

ZJEDNOCZENIE PRZEDSIĘBIORSTW REMONTOWYCH
MASZYN I URZĄDZEN BUDOWNICTWA
" Z R E M B "

ZAKŁADY URZĄDZEN DZWIGOWYCH
Warszawa ul. Postępu 12.

Cz. II

SCHĖMATY ELEKTRYCZNE
I ELEKTRYCZNA APARATURA DZWIGOWA
TOM II

Materiały szkoleniowe w zakresie dźwigów osobowych
o prędkości $V = 1,7 \text{ m/s}$

Niniejsze dokumenty nie mogą być
powielane bez wyraźnej zgody ZREMB-
ZUD. Przekazywanie osobom trzecim
lub wykorzystywanie niezgodnie z
przeznaczeniem jest zabronione.
Postępowanie niezgodne z powyższym
postanowieniem będzie przedmiotem
dochodzenia sądowego.


DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO

WARSZAWA 1972 r.

Schemat ideowy sterowania zbiorczego dwóch dźwigów 1,7 m/s




Znak	Zmiany	Podpis	Data	REM ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIGOWYCH WARSZAWA	Schemat ideowy sterowania zbiorczego dwóch dźwigów 1,7m/s.	E2006-001	
						Data	Str. 7
				Uprawy	Pracownik	29.04	c.d. str. 8
				Oprawy	Wirtleben	29.04.18	Nr. arch:
				Zatw.	Zatwa		N30+KC2-1

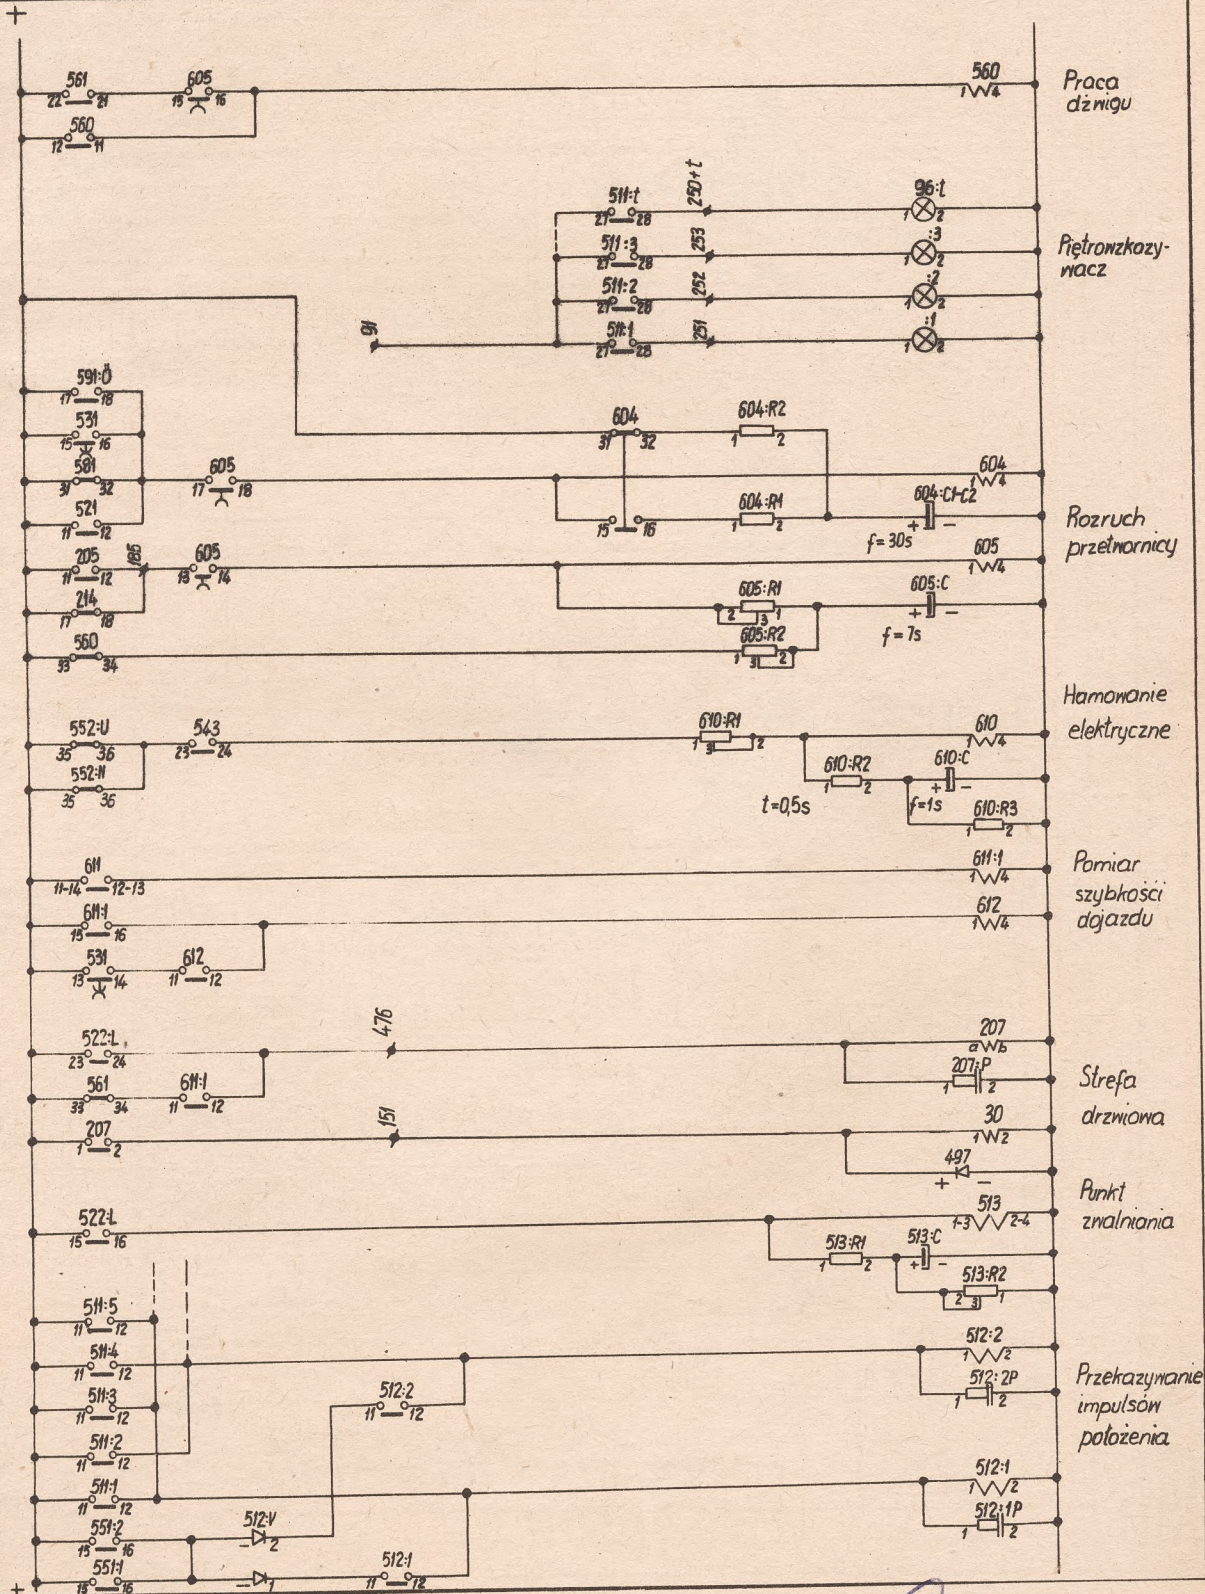

E2006-001

[Handwritten signature]


Znak	Zmiany	Podpis	Data	REM ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZIENNICZOWYCH WARSZAWA	Schemat ideowy sterowania zbiorczego dwóch dźwignów 1,7 m/s.	E2006-001	
①	Dopisano wprowadzone do układu sygn.		03.07.74			Data	Str. 8
				Uprac. T. Topaczynski 29.04	Zatm.	N30+KC2-1	Nr. arch:
				Spraw. T. Tottleben 28.06.74			

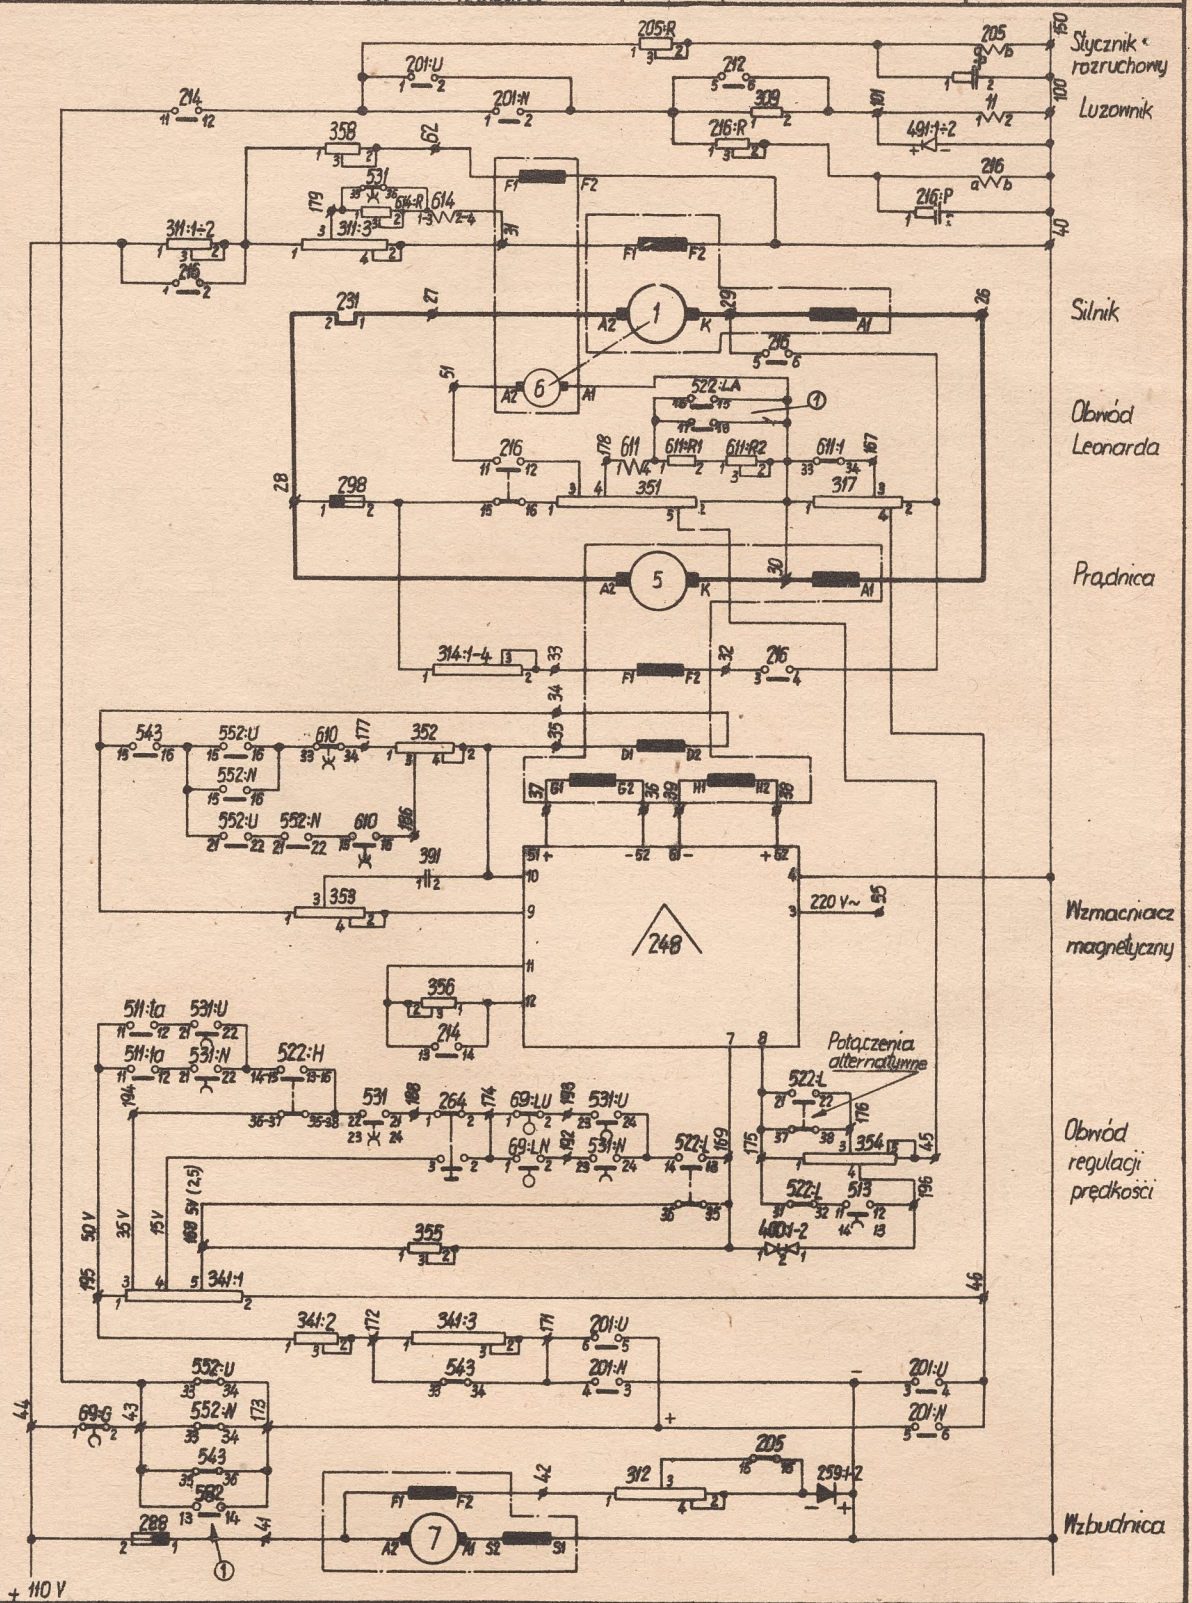


E2006-001


Znak	Zmiany	Podpis	Data	REM ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIŹBOWYCH WARSZAWA	Schemat ideowy sterowania zbiorczego dźwigu $V=1,7\text{ m/s}$		E2006-001	
							Data	Str. 9
								cd. Str. 10
							Nr. arch.	
				Uprac.	Tropaczynski	29.04		
				Sprawn.	Todtleben	28.02.68	Zaim.	Zaima

+110 V

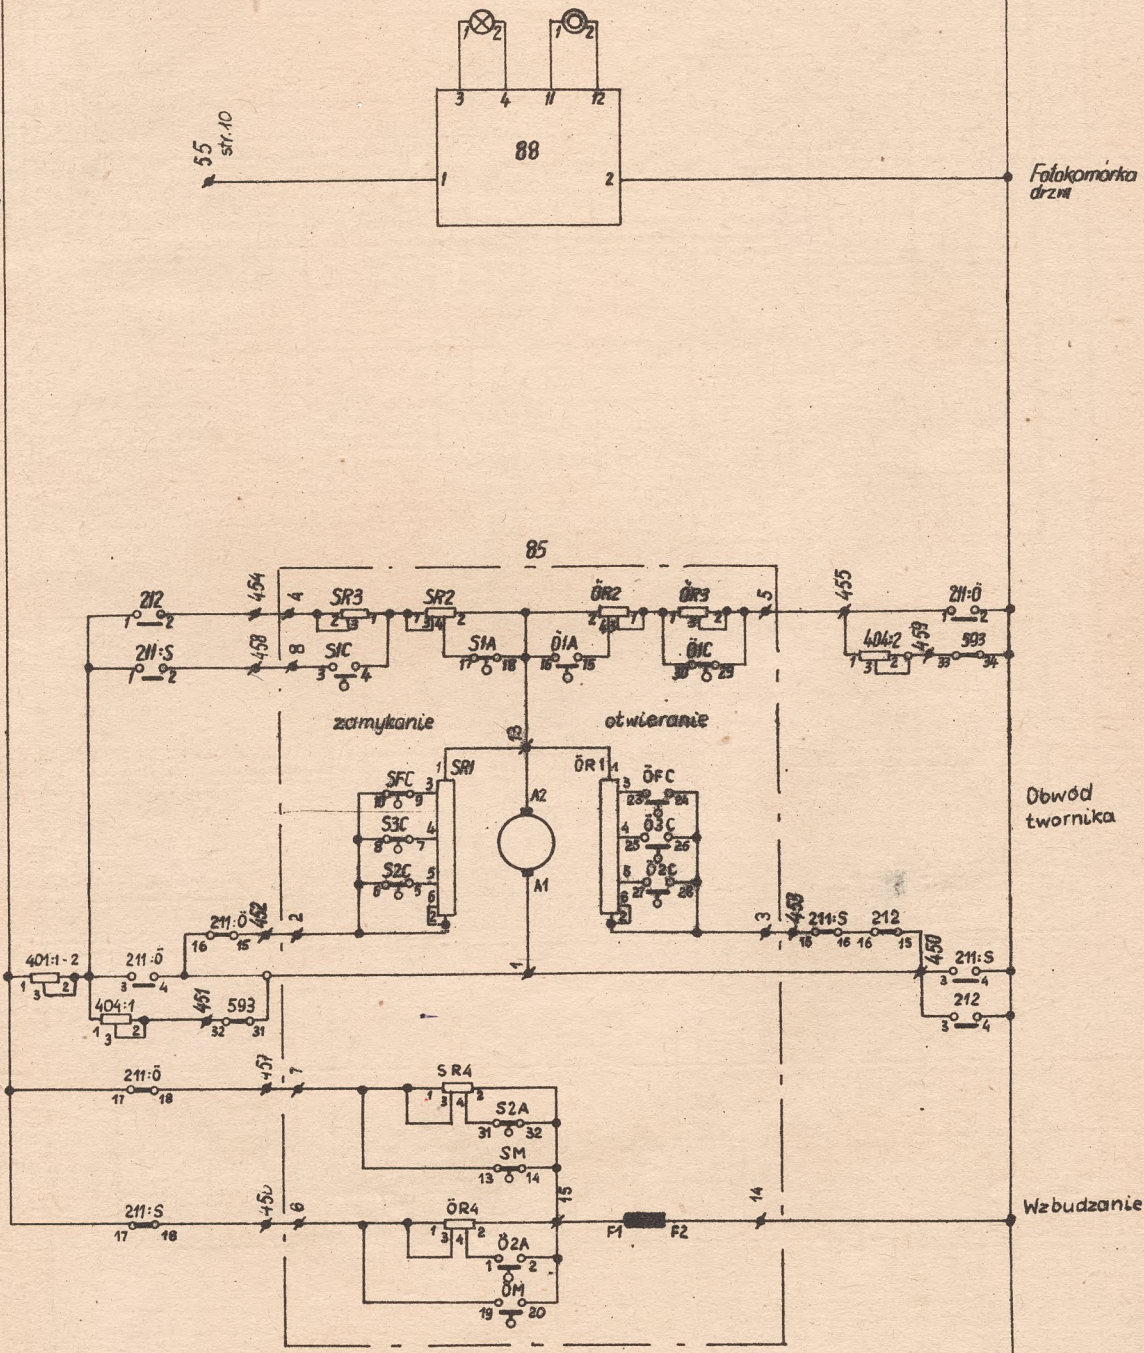

E2006-001

Znak	Zmiany	Podpis	Data	 ZAKŁADY URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH WARSZAWA	Schemat ideowy sterowania zbiorczego dwóch dźwigów 1,7m/sek.			E2006-001	
				Oprac. Spraw. Topaczynski Jallleben	z. 29.04 28.06.69	Zaim.		N30-KC2-t	Data Str. 10 cd. str. —
									Nr. arch. ASEA

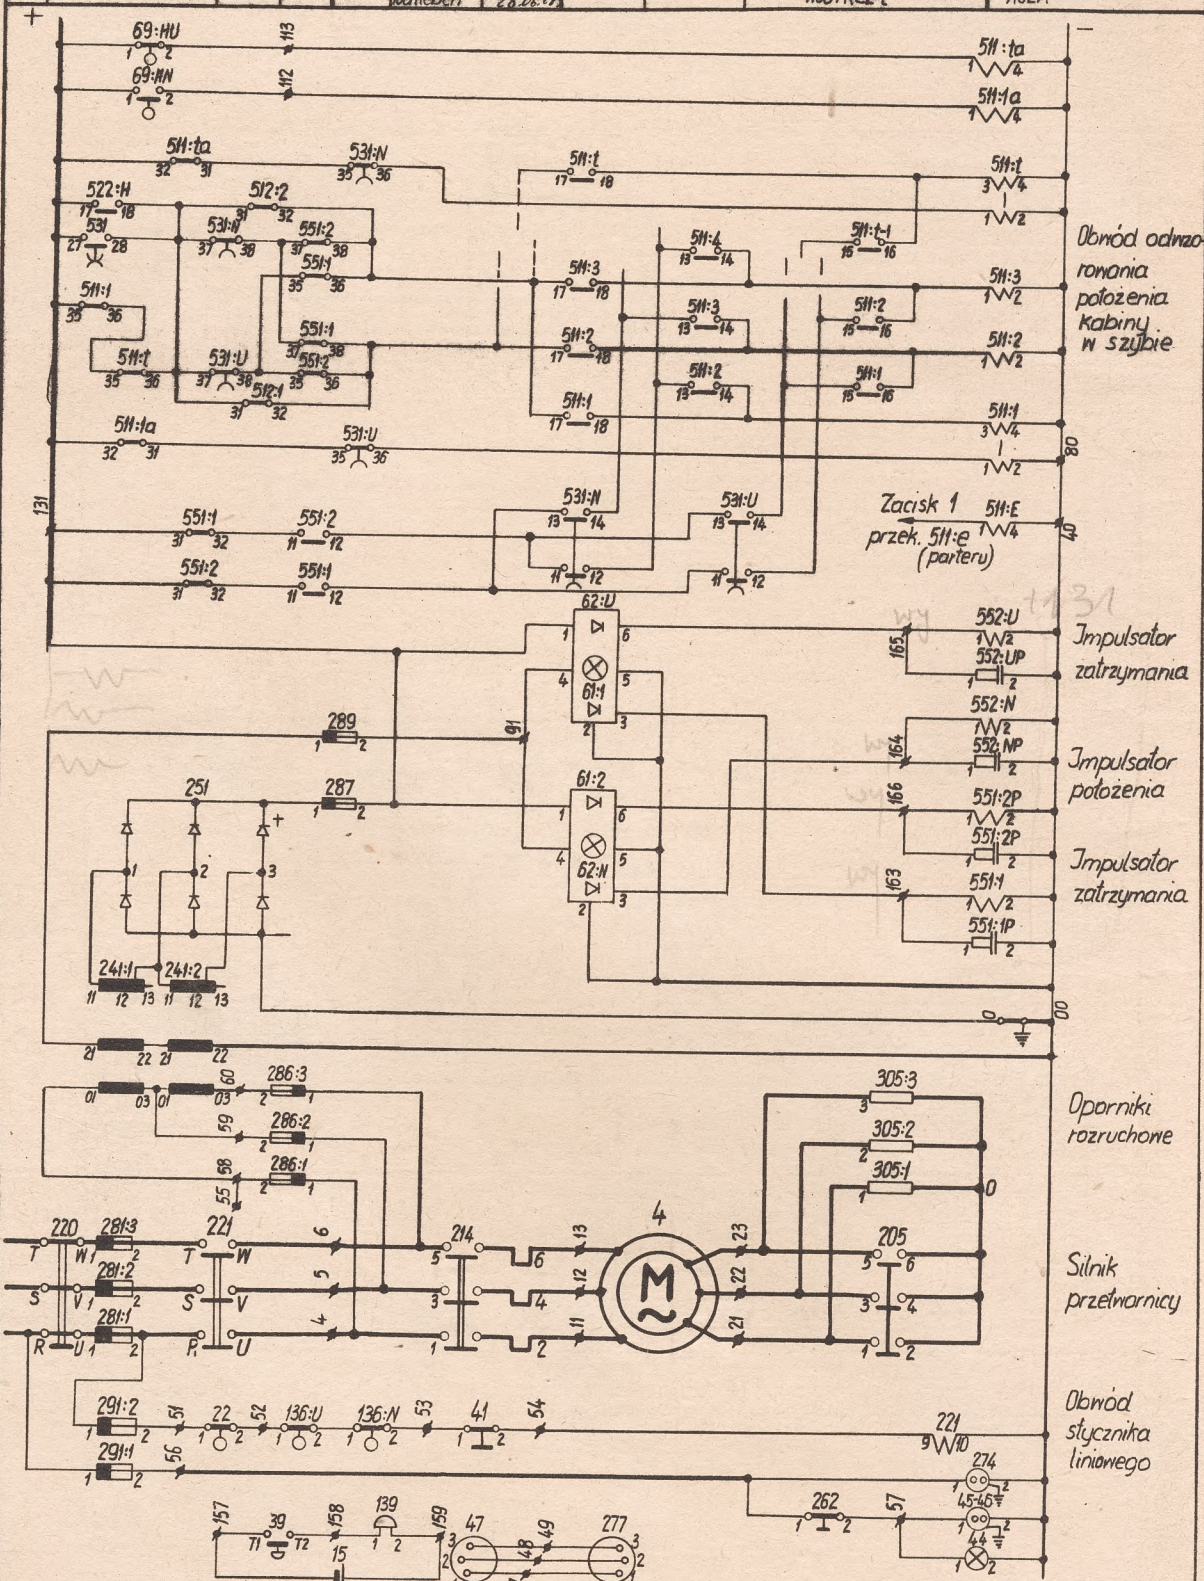

Znak	Zmiany	Podpis	Data	ZAKŁADY URZĄDZEN DZWIGOWYCH WARSZAWA		Specyfikacja aparatury sterowania zbiorczego dwóch dźwigów 1,7m/s.		E2106-001										
				Uprac. Tropaczynski	29.04			Data	Str. 1									
				Spram. Todtleben	29.04			c.d.str. 2										
				Zatm. Żołna				Nr.arch. 14537										
Nr.	Szt.	Nazwa	Typ lub nr. rysunku	Fig.	Cew.	Cew.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I-II																		
1	1	Silnik napędowy		84			8	8										
4	1	Silnik przetwornicy		83			10											
5	1	Prądnicą M-L		85			8	8	8	8	8							
6	1	Prądnicą tachometryczną		84			8	8										
7	1	Wzbudnica		86			8	8	8									
11	1	Luzownik	K1301 (02) 110V=	66	8													
15	1	Bateria sucha 6V	4R20	58			10											
22	1	Kontakt ogranicznika prędkości	K1401-001	25			10	5										
30	1	Wyłącznik strefy drzwiowej	EV5	66/21	7		4											
31:1-t	1	Przycisk dyspozycji	K3407-001	32			3	-	3									
34	1	Przycisk otwierania drzwi	— " —	32			6	-	-									
39	1	Przycisk „Alarm”	— " —	32			10	-	-									
40	1	Przycisk „Stop”	— " —	32			-	5	-									
41	1	Przycisk „Stop” na kabinie		24			10	5	-									
42:U:N	2	Przycisk jazdy kontrolnej		24			-	-	3	5								
42:S	1	Przetwornik jazdy kontrolnej	K3112-001	24			5	5	3	5								
42:O	1	Przycisk otwierania drzwi		23			-	6										
42:D	1	Wyłącznik napędu drzwi		22			5											
44	1	Oświetlenie kabiny		54			10											
45	1	Gniazdo nylkowe na kabinie	K3112-001	29			10											
46	1	Gniazdo nylkowe pod kabiną	Nr.16 kat.16-J	29			10											
47	1	Gniazdo telefoniczne	NEG 2003	30			10											
51	1	Wyłącznik krańcowy	K3405-001	22			5											
52	1	Kontakt chwytaczy	K3402-001	22			5											
53	1	Kontakt znisu lin	K3405-001	22			5											
58	1	Kontakt pełnego obciążenia	Burges REFICRIG	26a			4	-										
61	1	Impulsator fotoelektryczny	K3413-001	79			10											
62	1	Impulsator fotoelektryczny	— " —	79			10											

E2106-001

E2106-001

Znak	Zmiany	Podpis	Data	REM ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIŃGOWYCH WARSZAWA	Specyfikacja aparatury sterowania zbiorczego dwóch dźwigów 1,7 m/s.										E2106-001				
				Uprac. Spraw. Tropaczynski Todleben	Paź. 29.04 31.04.82	Zatm. Zolna												Data	Str. 2
																		c.d. str. 3	
																		Nr. arch.	
Nr.	Szt.	Nazwa	Typ lub nr. rysunku	Fig	Cen.	Cen.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I - II																			
69:LU-LN		Wyłącznik końcowy wolnego biegu	K3409-001	22			8												
69:SU-SN		Wyłącznik końcowy zatrzymania		22			4												
69:HU-HN	1	Wyłącznik końcowy szybkiego biegu		22			10												
69:G		Wyłącznik krańcowy		22			8												
82:1-2	2	Kontakty listwy czujnikowej	Burges REFICRIG	21			6												
85	1	Naped drzwi	K2521-007	-			9												
85:06	1	Wyłącznik krańcowy obmierania	K2521-007	-			5												
87	2	Kontakty drzwi kabinowych	K3414-001	22			4												
88	1	Fotokomórka drzwi	K3412-001	-			9	6											
96:1-t	t	Piętrowskazywacz	K3002-001	54			7												
112	1	Wyłącznik sterowania	K3409-001	23			4	-											
121:1-t	t	Kontakt drzwi przystankowych	K3410-001	21			4												
123:1	1	Kontakt obciążki ogranicznika	K3405-001	22			4												
123:2	1	Kontakt obciążki lin wyrównawczych	K3405-001 *	22			4												
124	1	Kontakt drzwi podszycia	EF-20	22			4												
126	1	Kontakty zderzaków olejowych	K3405-001	22			4												
136:N	1	Wyłącznik krańcowy „Dol”	D329	22			10												
136:U	1	Wyłącznik krańcowy „Góra”	D329	22			10												
30	1	Dzwonek alarmowy	Nr. 7401 - kat. 16-J	57			10												
163:2-t	t	Lampa kierunkowa „Dol”	K3001-001	56			6												
164:1-t-1	t	Lampa kierunkowa „Góra”		55			6												
165:1-t	t	Gong		57			6												
Wspólne dla obu dźwigów																			
103:2-t	t-1	Przycisk wezwań „Dol”	K3407-001	32			1	-	1										
104:1-t-1	t-1	Przycisk wezwań „Góra”	-X-	32			1	-	1										
* Stosowanie kontaktu obciążki lin wyrównawczych ustala projektant																			

E2106-001

Znak	Zmiany	Podpis	Data	REMB ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIgowYCH WARSZAWA	Specyfikacja aparatury sterowania zbiorczego dwóch dźwigów 1,7m/s		E2106-001		Data				Str. 4				c.d. str. 5				Nr arch.			
				Oprac. Spraw. Tropaczynski Tordtleben	29.04 28.06.01	Latw	Zatwa																	
Nr.	Szt.	Nazwa	Typ lub nr. rysunku	Fig.	Cen.	Cen.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
I - II																								
286:1-:3	3	Bezpieczniki transformatora.	Nr. 476, 582, 2175 Kat. 18-J 10A	53			10																	
287	1	Bezpiecznik sterowy	2174 " " " " 6A	53			10																	
288	1	Bezpiecznik wzbudnicy	2175 " " " " 10A	53			8																	
289	1	Bezpiecznik sygnalizacji	2174 " " " " 6A	53			10																	
291:1	1	Bezpiecznik oświetlenia	K1602-001 poz. 15-17	53			10																	
291:2	1	Bezpiecznik słyszynika	" " " " " "	53			10																	
298	1	Bezpiecznik obrotu regulacji	Nr. 476, 582, 2175, Kat. 18-J 10A	53			8																	
305:1-:3	1	Opornik rozruchowy	12 (18) szt. 437435-15/44 ^x	-			10																	
309	1	Opornik luzownika	MRG 200 - 40 Ω	51			8																	
311:1-:2	2	Opornik wzbudzenia silnika	MRG 200 - 10 Ω	51			8																	
311:3	1	Opornik wzbudzenia silnika	MRG 200 - 4 Ω	51			8																	
312	1	Opornik wzbudnicy	MRG 200 - 160 Ω	51			8																	
314:1-:4	4	Opornik samowzbudzenia	MRG 200 - 10 Ω (1650)	51			8																	
317	1	Opornik sprzężenia prądowego	MRG 200 - 25 Ω	51			8																	
			x) Patrz E1301-002																					
341:1	1	Opornik sterowania szybkością	MRG 50 - 400 Ω	51			8																	
341:2	1	Opornik " " " "	MRG 50 - 630 Ω	51			8																	
341:3	1	Opornik " " " "	MRG 50 - 2500 Ω	51			8																	
351	1	Opornik napięciowy prądnic	MRG 200 - 1000 Ω	51			8																	
352	1	Opornik uzwojenia „D”	MRG 50 - 25 Ω	51			8																	
353	1	Opornik uzwojenia „D”	MRG 50 - 250 Ω	51			8																	
354	1	Opornik diody Zenera	MRG 50 - 2500 Ω	51			8																	
355	1	Opornik ochronny wzmacniacza	MRG 50 - 2500 Ω	51			8																	
356	1	Opornik kompensacji temperatury	MRG 50 - 400 Ω	51			8																	
358	1	Opornik tachometru	MRG 50 - 630 Ω	51			8																	
391	1	Kondensator uzwojenia „D”	75V 60μF	61			8																	
400:1-:2	2	Diody Zenera	ZL6	63			8																	
401:1-:2	2	Opornik sterowania drzwiami	MRG 200 - 46 Ω	51			9																	
404:1-:2	2	Opornik sterowania drzwiami	MRG 50 - 250 Ω	51			9																	

E2106-001

Znak	Zmiany	Podpis	Data	REMB	Specyfikacja aparatury	E2106-001											
①	Dopisano mprosz- dzone do układu słyki		5.07.76	ZAKŁADY URZĄDZEN DZWIgowYCH WARSAWA	sterowania zbiorczego dwóch dźwignów 1,7 m/s.	Data Str. 5 cd. str. 6 Nr. arch.											
				Uprac. spraw. Tropaczynski Tordleben	29.04 29.04.76	Zain. Zolna											
Nr.	Szt.	Nazwa	Typ lub nr. rysunku	Fig.	Cen./Cen.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I - II																	
491:1-2	2	Zawór luzownika	H33-3-1	63				8									
497	1	Zawór	—	63				7									
522:LA	1	Przekaznik jazdy wolno	RMX17-3	3	4	—		2		7	7						
501:1	1	Przekaznik dyspozycji	RMX17-6	6	3	3		3	3	3	5	—	—	—	—	—	—
501:2	1	Przekaznik dyspozycji	— -6	6	3	3		3	3	3	5	—	II2	—	—	—	—
		—	—	—													
501:t-2	1	Przekaznik dyspozycji	— -6	6	3	3		3	3	3	5	—	II2	—	—	—	—
501:t-1	1	Przekaznik dyspozycji	— -6	6	3	3		3	3	3	5	—	II2	—	—	—	—
501:t	1	Przekaznik dyspozycji	— -6	6	3	3		3	3	3	5	—	II2	—	—	—	—
511:1a	1	Przekaznik pierwszego przystanku	— -3	3	10	10		8	—	—	4+①			10	—		
511:1	1	Przekaznik piętrony	— -6	6	10	10		7	6	10	10	3	6	1	7	3	3
511:2	1	Przekaznik piętrony	— -5	5	10			7	10	10	10	3	1	1	7	3	3
		—	—	—													
511:t-1	1	Przekaznik piętrony	— -5	5	10			7	10	10	10	3	1	1	7	3	3
511:t	1	Przekaznik piętrony	— -6	6	10	10		7	10	6	10	3	1	6	7	3	3
511:E	1	Przekaznik parteru	— -3	3	10	10		2	—	—	—			2	3		
511:1a	1	Przekaznik ostatniego przystanku	— -3	3	10	10		8	—	—	4+①			10	—		
512:1	1	Przekaznik przystanków nieporządku	— -6	6	7	—		7	6	—	—	—	—	—	10	3	3
512:2	1	Przekaznik przystanków porządku	— -6	6	7	—		7	6	—	—	—	—	—	10	3	3
513	1	Przekaznik punktu zwalniania	— -3	3	7	7		8	8	—	—			—	—		
521	1	Przekaznik kierunku	— -3	3	6	6		7	4	—	3			6	—		
521:U	1	Przekaznik kierunku „Góra”	— -6	6	3	3		2	2	4	6	3	3	4	2	3	4
521:N	1	Przekaznik kierunku „Dół”	— -6	6	3	—		—	—	4	6	3	3	4	—	3	4
522:H	1	Przekaznik jazdy „Szybko”	— -6	6	4	4		4	8	8	10	—	—	—	4	6	8
522:L	1	Przekaznik jazdy „Wolno”	— -6	6	4	4		4	8	7	2	8	7	4	4	8	8
527:D	1	Przekaznik zatrzymania	— -2	2	3	3		—	6								
527:U	1	Przekaznik zatrzymania	— -2	2	1	1		6	6								
527:N	1	Przekaznik zatrzymania	— -2	2	1	1		6	6								
528:U	1	Przekaznik kierunku „Góra”	— -3	3	4	4		—	—	—	—			6	6		
528:N	1	Przekaznik kierunku „Dół”	— -3	3	4	4		—	—	—	—			6	6		
529	1	Przekaznik zwalniania	— -6	6	6	—		6	—	6	6	—	—	—	4	8	8
531	1	Przekaznik jazdy	— -6	6	6	6		6	7	7	1	3	8	6	10	3	4
531:A	1	Przekaznik jazdy	— -3	3	6	6		3	12	2	—			—	—	—	—
531:U	1	Przekaznik jazdy „Góra”	— -6	6	6	6		10	10	6	4	8	8	4	6	3	—
531:N	1	Przekaznik jazdy „Dół”	— -6	6	6	6		10	10	6	4	8	8	4	6	3	—
543	1	Przekaznik strefy drzwiowej	— -6	6	4	4		—	—	8	5	4	7	—	—	4	8
551:1	1	Przekaznik fotokomórki	— -6	6	10	—		10	—	—	6	4	—	—	—	10	—
551:2	1	Przekaznik fotokomórki	— -6	6	10	—		10	—	—	6	4	—	—	—	10	—
552:U	1	Przekaznik fotokomórki	— -6	6	10	—		—	4	8	6	8	—	—	—	4	8
552:N	1	Przekaznik fotokomórki	— -6	6	10	—		—	4	8	6	8	—	—	—	4	8
553	1	Przekaznik pracy dźwigu	— -6	6	7	7		7	—	—	—	—	—	—	5	7	—
554	1	Przekaznik „Stop”	— -5	5	5	5		5	6	3	4	7	3	5	—	—	—
576	1	Przekaznik wyłączenia z ruchu	— -6	6	2	2		2	3	2	—	—	6	12	—	12	2
578	1	Przekaznik pełnego obciążenia	— -3	3	4	4		4	2	2	—				6	—	—
581	1	Przekaznik drzwi	— -6	6	4	4		—	4	4	3	—	5	—	—	7	5
582	1	Przekaznik listwy czynnikowej	— -3	3	6	6		—	4	8	6	6			6	—	—
585	1	Przekaznik zamknięcia drzwi kab.	— -6	6	4	4		—	5	6	—	9	9	—	6	6	—
589	1	Przekaznik impulsu otwierania drzwi	— -6	6	6	6		—	5	6	—	3	1	1	—	5	—
591:O	1	Przekaznik otwierania drzwi	— -6	6	5	5		—	5	5	7	—	—	—	5	4	5
591:S	1	Przekaznik zamykania drzwi	— -6	6	5	5		—	5	5	6	—	—	—	—	5	—
592	1	Przekaznik czasu otwarcia drzwi	— -3	3	6	6		6	5	6	5				6	6	
593	1	Przekaznik docisku	— -3	3	6	6		—	—	—					9	9	

Znak		Zmiany		Podpis		Data		Spełnienie wymagań aparatury sterowania zbiorczego dwóch dźwigów 1,7 m/s												Data		Str. 6	
								ZAKŁAD - URZĄDZENIE DZWIIGOWYCH WARSZAWA														cał. str. 7	
								Opis: Trójboczny Zob. Załącznik												Nr arch.			
Nr		Nazwa		Typ lub nr. rysunku		Fig.		Cen. Cen.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
504	1	Przekaznik przełomowy		RMX 17 - 3		3		7	7	5	-	7	-					7	-				
505	1	Przekaznik rozruchu przełomowy		-//- - 3		3		7	7	5	7	7	7					-	-				
610	1	Przekaznik hamowania elektrycz.		-//- - 3		3		7	7	-	4	8	-					-	8				
511	1	Przekaznik prędkości		-//- - 6		5		8	8	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
611	1	Przekaznik prędkości		-//- - 6		6		7	7	7	4	7	-	-	-	-	-	-	8	4	4		
612	1	Przekaznik kontroli jazdy		-//- - 3		3		7	7	7	5	-	-					-	-				
614	1	Przekaznik wzbudzenia silnika		-//- - 2		2		8	8	4	-												
65	1	Przekaznik wyboru dźwigu		-//- - 3		3		2	2	3	2	-	-					2	3				
653	1	Przekaznik spóźnionych wezwań		-//- - 2		2		3	3	2	-												
513:R1	1	Opornik		BBT - 1000 Ω		52				7													
513:R2	1	Opornik		MRG10 - 1600 Ω		51				7													
522:LR	1	Opornik		BBT - 1000 Ω		52				4													
528:UR-NR	2	Opornik		MRG25 - 100 Ω		51				6													
531:R1-R3	3	Opornik		BBT R ₁ -R ₂ =1000 Ω, R ₃ =6000 Ω		52				6													
531:R4	1	Opornik		MRG10 - 1600 Ω		51				6													
585:R1-R2	2	Opornik		BBT - 300 Ω		52				6													
589:R	1	Opornik		BBT - 1000 Ω		52				6													
592:R1-R3	3	Opornik		BBT - 1000 Ω		52				6													
604:R1-R2	2	Opornik		BBT - 3000 Ω		52				7													
605:R1-R2	2	Opornik		MRG10 - 1600 Ω		51				7													
610:R1	1	Opornik		MRG10 - 1600 Ω		51				7													
610:R2-R3	2	Opornik		BBT R ₂ =3000 Ω, R ₃ =10 ⁴ Ω		52				7													
611:R1	1	Opornik		BBT - 3000 Ω		52				8													
611:R2	1	Opornik		MRG10 - 1600 Ω		51				8													
614:R	1	Opornik		MRG10 - 1600 Ω		52				8													
513:C	1	Kondensator elektrolityczny 70 V		200 μF		60				7													
528:C	1	Kondensator		-//- - 1000 μF		60				6													
531:C1-C2	2	Kondensator		-//- - C ₁ =500 μF, C ₂ =200 μF		60				6													
589:C	1	Kondensator		-//- - 200 μF		60				6													
592:C1-C3	3	Kondensator		-//- - C ₁ -C ₂ =2500 μF, C ₃ =1000 μF		60				6													
604:C1-C2	2	Kondensator		-//- - 2500 μF		60				7													
605:C	1	Kondensator		-//- - 1000 μF		60				7													
610:C	1	Kondensator		-//- - 200 μF		60				7													
512:IP-2P	2	Układ przepięczeniowy		0,25 μF 350 Ω 250V=		59				7													
551:IP-2P	2	-//- -		0,25 μF 350 Ω 250V=		59				10													
552:UP-NP	2	-//- -		0,25 μF 350 Ω 250V=		59				10													
592:V	1	Zawór		B125 C140		64				6													
511:V	1	Zawór		B125 C140		64				3													
512:V	1	Zawór		B125 C140		64				7													
522:V	1	Zawór		B125 C140		64				4													
531:V	1	Zawór		B125 C140		64				6													
543:V	1	Zawór		B125 C500		64				4													

E2106-001

Znak	Zmiany	Podpis	Data	TREMB ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIIGOWYCH WARSZAWA		Specyfikacja aparatury E2106-001		sterowania zbiorczego dwóch azwigan 1,7 m/s.		Data		Str 7						
				Opac: Trzaczynski	29.03					Nr arch.		ca. str. --						
				Opac: Todleben	29.03	Lotn. Zatr.												
Nr	Szt.	Nazwa	Typ lub nr. rysunku	Fig	Cew	Cew	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
502:K	1	Przekaznik wezwan z piwnicy	RMX17 - 2	2	1	1	2	2										
503:2	1	Przekaznik wezwan „Dół”	— „ — - 5	5	1	1	1	3I	1	3II	2	1			1			
503:3	1	Przekaznik wezwan „Dół”	— „ — - 5	5	1	1	1	3I	1	3II	2	1			1			
503:4	1	Przekaznik wezwan „Dół”	— „ — - 5	5	1	1	1	3I	1	3II	2	1			1			
		„ — — — — —	— „ — — — — —															
503:t	1	Przekaznik wezwan „Dół”	— „ — - 5	5	1	1	1	3I	1	3II	2				1			
504:1	1	Przekaznik wezwan „Góra”	— „ — - 5	5	1	1	1	3I	1	3II		1			1			
504:2	1	Przekaznik wezwan „Góra”	— „ — - 5	5	1	1	1	3I	1	3II		1			1			
504:3	1	Przekaznik wezwan „Góra”	— „ — - 5	5	1	1	1	3I	1	3II		1			1			
		„ — — — — —	— „ — — — — —															
504:t-1	1	Przekaznik wezwan „Góra”	— „ — - 5	5	1	1	1	3I	1	3II		1			1			
652:U	1	Przekaznik liczenia wezwan „Góra”	— „ — - 3	3	2	2			2	2								
652:N	1	Przekaznik — — — — — „Dół”	— „ — - 6	6	2	2		2	2	2	3II				1	3II	3II	
654	1	Przekaznik wysyłania rezerwy	— „ — - 3	3	1	1									2	2		
655:U	1	Przekaznik szczytu „Góra”	— „ — - 3	3	2	2	2	3I	3II									
656	1	Przekaznik łaczenia stref	— „ — - 3	3	2	2	3II	3II							3II			
676	1	Przekaznik kasowania wezwan	— „ — - 3	3	2	2		2	2						1	1		
652:UR-:NR	2	Opornik	MRG10 - 1600 Ω	51			2											
652:R2-:Rt	t-1	Opornik	BBT - 6000 Ω	52			2											
654:R	1	Opornik	BBT - 3000 Ω	52			1											
654:C	1	Kondensator elektrolityczny	2500 μF 70V	60			1											

E2106-001

Znacznik				Zmiany				Podpis				Data				Zestawienie zacisków sterowania zbiorczego dwóch dźwigów V=1,7m/s.								E2206-001			
																ZAKŁADY URZĄDZEN DZWIgowYCH WARSZAWA											
																Opis: Trzypoczątkowy 29.04.2006 20.04											

Znak	Zmiany	Podpis	Data	TREMB			Zestawienie zacisków			E2206-001		
				ZAKŁADY URZĄDZEN DZWIGOWYCH WARSZAWA			sterowania zbiorczego dwóch dźwigów V=17m/s.			Data		
				Uprac. Spraw.			Tropaczunski Tadtleben			Str. 2 o.d.str. 3		
				29.04			Zatw. Zatwa			Nr arch.		
				22.06.67			Podp.			N30 + KC2-t		
Lp	Zacisk	Przewód	Aparat lub zacisk	Zacisk	Przewód	Aparat lub zacisk	Zacisk	Przewód	Aparat lub zacisk	Zacisk	Przewód	Aparat lub zacisk
1	Dzwig I-II			192	192	531:N 23	458	458	211:S 2	Uwaga: Dodac dwa zaciski bez numerów		
2				192	192	50 89	458	458	50 98			
3	157	157	15 (+)	193	193	531:U 23	459	459	404:2 2			
4	157	157	50 7	193	193	50 90	459	459	593 33			
5	158	158	139 1	194	194	341:1 3	461	461	263 2			
6	158	158	50 8	194	194	522:H 37	461	461	543:V 1			
7	159	159	15 (-)	195	195	341:2 1	461	461	50 3	Grupa		
8	159	159	139 2	195	195	511:1a 11	463	463	214 76			
9	163	163	551:1 1	196	196	354 4	463	463	585:R2 1			
10	163	163	50 16	196	196	513 13	463	463	50 104			
11	164	164	552:N 1				464	464	543 22	138	138	II 521:U 11
12	164	164	50 17				464	464	50 4	138	138	120:t 8
13	165	165	552:U 1	201	201	271:N 2	465	465	263 1	140	140	503:2 2
14	165	165	50 18	201	201	501:1 1	465	465	50 11	140	140	IP00
15	166	166	551:2 1	201	201	50 21	467	467	531:A 31	140	140	II P00
16	166	166	50 19	202	202	501:2 1	467	467	50 100	140	140	120:t 4
17	167	167	317 3	202	202	50 22	468	468	212 17	302	302	503:2 1
18	167	167	611:1 34	-11-			468	468	591:0 16	302	302	120:2 9
19	168	168	341:1 5				469	469	211:S a	303	303	503:3 1
20	168	168	522:L 36	200+t	200+t	271:U 2	469	469	591:S 14	303	303	120:3 9
21	169	169	248 7	200+t	200+t	501:t 1	471	471	585 15	-11-		
22	169	169	522:L 35	200+t	200+t	50 20+t	471	471	50 105			
23	171	171	201:U 6	251	251	511:1 28				300+t	300+t	503:t 1
24	171	171	543 34	251	251	50 51				300+t	300+t	120:t 9
25	172	172	341:3 1	252	252	511:2 28	473	473	592 15	351	351	504:1 1
26	172	172	543 33	252	252	50 52	473	473	50 6	351	351	120:t 10
27	173	173	201:N 5	-11-			474	474	212 a	352	352	504:2 1
28	173	173	552:N 34				474	474	592 34	352	352	120:2 10
29	174	174	264 2	250+t	250+t	511:t 28	475	475	582 1	-11-		
30	174	174	50 68	250+t	250+t	50 50+t	475	475	50 102			
31	175	175	248 8				476	476	207 a	350+t-t	350+t-t	504:t-t 1
32	175	175	522:L 31				476	476	522:L 24	350+t-t	350+t-t	120:t-t 10
33	176	176	354 3									
34	176	176	522:L 38									
35	177	177	352 1	450	450	211:0 4	502	502	511:2 36	Przenoły ponad kreska, taczyc do gornego a pod kreska, do dolnego segmentu listwy		
36	177	177	610 34	450	450	593 31	502	502	110:2 6			
37	178	178	351 4	451	451	50 31	503	503	511:3 36			
38	178	178	611 1	451	451	404:1 2	503	503	110:3 6			
39	179	179	311:3 3	452	452	593 32	-11-					
40	179	179	614:R 1	452	452	211:0 15						
41				452	452	50 92	500+t-t	500+t-t	511:t-t 36			
42				453	453	211:S 15	500+t-t	500+t-t	110:t-t 6			
43	184	184	214 2	453	453	50 93	500+t	500+t	511:t 16			
44	184	184	604 12	454	454	212 2	500+t	500+t	110:t 6			
45	185	185	214 18	454	454	50 94	551	551	511:1 14			
46	185	185	605 13	455	455	211:0 1	551	551	110:1 7			
47	186	186	352 3	455	455	50 95	552	552	511:2 38			
48	186	186	610 16	456	456	211:S 18	552	552	110:2 7			
49	187	187	231 75	457	457	50 96	-11-					
50	187	187	605 11	457	457	211:0 18						
51	188	188	264 1	457	457	50 97	550+t-t	550+t-t	511:t-t 38			
52	188	188	531 24	457	457	50 97	550+t-t	550+t-t	110:t-t 7			

Znak	Zmiany	Podpis	Data	TREM ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIgOWYCH WARSZAWA				Tabela połączeń sterowania zbiorczego dwóch dźwigów V=17m/s.					E2206-001	
①	Zmierzono kolejność połączeń wol. % poz. 40 do 48	<i>F...</i>	20.6.68	Uprac. Spraw.	Trzopaczynski Tadtleben	29.04 20.06.68	Zatm.						Data	Str. 3
													c.d. str. 4	
													Nr. arch.:	
													Nr. arch.	
L. p.	Grupa minus (-)	Grupa plus (+)	Grupa Strona 1	Grupa Strona 1	Grupa Strona 1	Grupa Strona 1	Grupa Strona 2	Grupa Strona 2	Grupa Strona 2	Grupa Strona 2	Grupa Strona 2	Grupa Strona 2	Grupa Strona 2	Grupa Strona 2
1														
2	P140	II 521:U	11	I 521:N	36	I 5H:1	25	503:2	12	II 521:U	36	652:U	1	I 521:U
3	503:2	2	27	I 527:U	1	504:1	16		4	II 527:N	1		3	I 576
4	:3	2	17	I 589	25	II 5H:1	25		1	II 589	24	:UR	2	654
5	—	II 578	14					P302					3	652:U
6	:t-1	2	15											652:N
7	:t	2	33	I 5H:1	26	I 5H:2	25			I 531	18			II 651
8	655:U	4	11	:2	26	504:2	16	503:3	12	II 531	18	652:UR	1	II 653
9	656	4	31	—		II 5H:2	25		4	504:t-1	32	:Rt	2	II 576
10	↓	I 651	31	:t-1	26				1	654	1	Rt-1	2	II 578
11	654:C	(-)	I 653	I 521:N	35	—		P303		:R	1	—		II 531:N
12	504:1	2	I 576	11								:R3	2	
13	:2	2	32					—				:R2	2	
14	—		33	II 5H:1	26	I 5H:t-1	25			504:t-1	31	:NR	1	502:K
15	:t-2	2	I 578	:2	26	504:t-1	16			:t-2	32			II 651
16	:t-1	2	15	—		II 5H:t-1	25	503:t	12					
17	502:K	4	I 531	:t-1	26				4			503:t	21	
18	652:N	2	↓	II 521:N	35				1	504:2	31	652:Rt	1	II 651
19		4	654			II 521:N	36	P300+t		504:1	32			II 5H:E
20	652:U	2	33			II 527:U	1					—		
21		4	652:U	504:1	12	II 589	25							
22	654	4	17		4			503:2	3	504:1	31	503:3	21	II 5H:E
23	676	32	652:N		1				15	503:t	32	652:R3	1	II 531:N
24		33	17	P351		I 521:U	36							
25		2	502:K			I 527:N	1							
26			13			I 589	24	503:3	3	503:t	31	503:2	21	I 531:N
27		504:t-1	11	504:2	12				15	503:t-1	32	652:R2	1	I 578
28		:t-2	11		4									I 576
29		—			1	I 5H:2	24	—		—				I 653
30		:4	11	P352		:3	24					652:N	1	I 651
31			23			—							3	654
32		—		—		:t-1	24	503:t	3	503:3	31	I 576	26	652:U
33	Grupa plus (+)	:1	11			:t	24		15	503:2	32			652:N
34			23			I 521:U	35					I 531:A	14	II 576
35	P138	I 512:1	37	504:t-1	12							I 576	25	II 521:U
36	503:2	11	:2	37	4			I 5H:2	23	654:C	(+)	652:N	14	
37		22	I 521:U	11		652:N	32	503:2	16	:R	2			
38		23	27	P350+(t-1)		II 5H:t	24	II 5H:2	23					II 576
39		3:				:t-1	24							II 651
40	:3	11				—				503:4	24	I 651	1	
41		22		504:1	3	:3	24	I 5H:3	23	504:4	2:	I 576	16	
42		23			15	:2	24	503:3	16	503:3	24			502:K
43	:4	11				II 521:U	35	II 5H:3	23	504:3	24			I 651
44		22		504:2	3	652:N	31			503:2	24	652:NR	2	
45		23			15			—		504:2	24		3	
46	:5	11				I 589	23			504:1	24	652:N	13	I 651
47	—	22		—			26			502:K	1	I 531:A	13	I 5H:E
48	—					676	31	I 5H:t	23					
49	:t	11		504:t-1	3		34	503:t	16					
50		22			15	II 589	23	II 5H:t	23					I 5H:E
51	II 512:1	37					26							I 531:N
52	:2	37												
53	↓													

E2206-001

Znak	Zmiany	Podpis	Data	TREMO ZAKŁADY URZĄDZEN DZWIgowYCH WARSZAWA				Tabela połączeń sterowania zbiorczego dwóch dźwigów V=1,7m/s.				E2206-001	
①	Uzupełniono obwód		5.07.70	Uprac. Spraw.	Tropaczynski Tadtleben	29.04 28.06.65	Zatm.	N30+KC2-t				Data	Str. 4 cd. str. 5
L. P.	Grupa Strona 2	Grupa Strona 2	Dźwig I-II Minus (-)	Dźwig I-II Minus (-)	Dźwig I Plus (+)	Dźwig I Plus (+)	Dźwig II Plus (+)	Dźwig II Plus (+)	Dźwig I-II Strona 2				
1													
2	II 511:E 12	II 501:2 24	P80		P131				529	17			
3	655:U 1	:3 24	501:1 2	543 4	501:1 13	561 22	591:0 17	576 1					
4		»	:2 2	551:1 2	:2 13		23 37						12
5	I 511:E 12	:t-1 24	»	:1P 2	»		33 37	585 27					
6		:t 24	:t-1 2	:2 2	:t 13	576 13	529 15	P137					
7		656 1	:t 2	:2P 2	521 11	578 12	531 11						
8	I 521:U 14		521 4	552:N 2	521:N 17	592 31	13 38						
9	I 511:E 11	I 531:A 16	521:N 2	:NP 2	25 611 11	15 38	:2 38						
10		676 1	:U 4	:U 2	:U 17	14 26	551:1 25						
11		II 531:A 16	522:L 4	:UP 2	25 611:1 15	27 :2 25							
12	I 521:U 13		521:D 4	560 4	522:L 15	604 31	531:N 27						
13	I 578 16	676 3	:U 4	561 4			:U 27						
14		14	:N 4	576 4	527:U 11		551:1 31	551:1 26					
15		15	522:H 2	578 4	:N 11		15 :2 26						
16	II 521:U 14		511:t 2	592 4	522:H 17		31 522:LA 17						
17	II 511:E 11	676 4		593 4	511:t 11								
18		13	:t-1 2		34 :t-1 11	Dźwig II Plus(+)		552:N 35					
19		16	:t-2 2	604 4	»		:U 35	522:LA 12					
20	II 521:U 13		»	605 4	:2 11		560 12	531:A 15					
21	II 578 16		:2 2	610 4	:1 11	P131	33						
22			t	611:1 4		35 501:1 13	561 22						
23			:1 2	612 4	511:ta 32	:2 13	23						
24	655:U 12			4 651 2	:ta 32	»	33						
25	I 521:U 28		511:E 4	653 2	581 11	:t 13	576 13						
26	II 521:U 28		:ta 4		4 31	521 11	578 12						
27			:ta 4	610:C (-)	582 15	521:N 17	592 31						
28			512:1 2	605:C (-)	31	25 611 11							
29			:1P 2	604:C2 (-)		:U 17	14						
30			:2 2	:C1 (-)	589 35	25 611:1 15							
31			:2P 2	592:C3 (-)	591:0 17	522:L 15	604 31						
32			513 2	:C2 (-)	37	23							
33	II 576 11			4 :C1 (-)	591:S 37	527:U 11							
34	I 576 31		581 4	589:C (-)	529 15	:N 11	501:t 23						
35			582 4		531 11	522:H 17	:t-1 23						
36			585 2	531:C2 (-)	13	511:t 11	»						
37	Połączenia dodatkowe			3 :C1 (-)	15	:t-1 11	:3 23						
38			589 4	513:C (-)	26	»	:2 23						
39				22 491:2 (-)	27	:2 11							
40	502:K 2		591:0 4	497 (-)	531:N 27	:1 11							
41		3	522:LA 2	610:R3 2	:U 27		35						
42				513:R2 1	551:1 31	511:ta 32							
43			:S 4	531:R4 1		:ta 32							
44	654 2		528:N 4		:2 31	581 11							
45		3	:U 4				31						
46			529 2		552:N 35	582 15							
47			531 4		:U 35		31						
48	655:U 2		:A 4		560 12								
49		3	:N 4		33	589 35							
50			:U 4										
51	656 2												
52		3											
53													

Znak	Zmiany	Podpis	Data	ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIGOWYCH WARSZAWA				Tabela połączeń sterowania zbiorczego dwóch dźwigów V=1,7m/s.				E 2206-001				
				Uprac. Spraw.	Łączyszki Tadtleben	29.04 2006	Latm.	N30+KC2-t				Data	Str. 5	c.d.str. 6	Nr arch.	
L. p.	Dźwig I-II Strona 3	Dźwig I-II Strona 3	Dźwig I-II Strona 3	Dźwig I-II Strona 3	Dźwig I-II Strona 3	Dźwig I-II Strona 3	Dźwig I-II Strona 3	Dźwig I-II Strona 3	Dźwig I-II Strona 3	Dźwig I-II Strona 3	Dźwig I-II Strona 3	Dźwig I-II Strona 3	Dźwig I-II Strona 3	Dźwig I-II Strona 3	Dźwig I-II Strona 3	
1																
2	501:1	12	501:3	3	521:U	1	512:1	34	511:7	34	521	18	521:U	22	521	18
3		4		15	:N	32	:2	33	:8	31	531	32	511:t	33	531	32
4		1									512:1	33	501:t	14	512:1	33
5	P201										503:t	13	511:V	(t)	503:t	17
6					531:N	32	511:1	31	511:8	34	:t-1	13			:t-1	17
7					521:N	31	521:U	23	:9	31						
8	501:2	12	501:t-1	3			531:U	31			:4	13	511:t	32	:4	17
9		4		15							:3	13	503:t	14	:3	17
10		1			521:N	21			511:9	34	:2	13	511:V	(-)	:2	17
11	P202				:U	21	653	1	:10	31	504:1	13			504:1	17
12			501:t	3	512:1	36	521:U	24			:2	13			:2	17
13				15	:2	36					:3	13	531:N	31	:3	17
14	501:3	12							511:10	34			521:N	23		
15		4					521:U	31	:11	31	:t-2	13	511:t	34	:t-2	17
16		1	501:1	16	512:1	35	531:U	32			:t-1	13			:t-1	17
17	P203		511:1	21	:2	35										
18					531:A	12			511:11	34			581	16		
19							521:N	1	:12	31	512:2	34	651	11	512:2	34
20			501:2	16			:U	32			521:N	22		33	521:N	22
21			511:2	21							501:1	14	655:U	13	501:1	14
22	501:t-1	12									511:1	32			511:1	32
23		4					511:1	34				33				33
24		1	501:3	16			:2	31	511:t-1	34	504:1	14	655:U	14	504:1	18
25	P200+t-1		511:3	21	531	31			:t	31			651	34		
26					651	12										
27							511:2	34			501:2	14			501:2	14
28	501:t	12					:3	31			511:2	32			511:2	32
29		4			521	17						33	561	15		33
30		1	501:t-1	16	531:A	11					503:2	14			503:2	18
31	P200+t		511:t-1	21	576	14	511:3	34			504:2	14			504:2	18
32					581	15	:4	31					561	16		
33													511:E	33		
34	501:1	11	501:t	16							501:3	14			501:3	14
35	:2	11	511:t	21			511:4	34			511:3	32			511:3	32
36	:3	11					:5	31				33	511:E	34		33
37											503:3	14	Zaślonić 1,5m czernego przewodu		503:3	18
38	:t-1	11	511:1	22							504:3	14			504:3	18
39	:t	11	:2	22			511:5	34								
40	561	24	:3	22			:6	31								
41																
42			:t-1	22											501:t-1	14
43	501:1	3	:t	22			511:6	34			501:t-1	14			:t-1	32
44		15	527:D	1			:7	31			511:t-1	32			511:t-1	33
45			589	21								33			503:t-1	18
46											503:t-1	14			504:t-1	18
47	501:2	3									504:t-1	14				
48		15	653	3											511:E	33
49			521:N	24											561	16
50																
51															511:E	34
52															Zaślonić 1,5m czernego przewodu	
53																

E 2206-001

Znak		Zmiany		Podpis		Data		TREMB ZAKŁADY URZĄDZEN DZWIADOWYCH WARSZAWA				Tabela połączeń sterowania zbiorczego dwóch dźwigów V=1,7m/s.				E 2206-001			
①		Dopisano nowe połączenia				5.07.71.		Uprac. Tropaczynski		Prac. 29.04		Zatw.		N30+KC2+		Data		Str. 6	
								Spraw. Tadlleben		29.04.71						c.d. str. 7			
																Nr arch			
L. p.	Dźwig II Strona 3	Dźwig I-II Strona 4	Dźwig I-II Strona 4	Dźwig I-II Strona 4	Dźwig I-II Strona 4	Dźwig I-II Strona 4	Dźwig I-II Strona 5	Dźwig I-II Strona 5	Dźwig I-II Strona 5	Dźwig I-II Strona 6									
1																			
2	581 16	521:U 26	522:L 1	614 12	611:1 37	591:Ö 16	589 31	589 1											
3	651 11	528:U 1		11 P127	592 17	P468	585 14												
4		33		:LR 2		543 17											582 16		
5	655:U 15					581 21											592 16		
6		581 14		522:L 25	585:R2 1	591:S 34	604 12												
7		578 1	522:LR 1	P116	P463	:Ö 15	P184												
8	501:t 14		:V (+)			561 25				529 16									
9	511:V (+)									585 16									
10	656 13	521:N 26		522:L 26	543:V ~1		543 18	578 34											
11	652:N 35	528:N 1	522:H 1	521:U 15	P461	531:A 32	581 22	592 15											
12				11		591:S 33	604 11	P473											
13	Gzernony przewody długości 20 cm		529 32			:Ö 28													
14		581 13	522:V (-)	521:U 16	543 22	612 14													
15		578 11		:N 33	P464		605 11	527:N 12											
16	652:N 36	531 34					P187	:U 12											
17		22		611:1 14		612 13		576 21											
18	656 14		531:N 25	521:N 34	522:L 33	591:Ö 27													
19	511:t 33	531 33	511:to 17	P84	611:1 38	531:A 31	501:1 17												
20	522:U 22	P155				P467	:2 17	585 15											
21			591:Ö 31		543 21		:3 17	P471											
22			521 14	522:L 27	522:L 34	561 26													
23	511:t 32	521 13		P115	552:U 13	589 13	:t-1 17												
24	503:t 18	531:U 17			:N 13	592 13	:t 17	531 25											
25	511:V (-)	:N 17	591:Ö 32				581 33	589 16											
26		551:2 21	529 31	522:L 28			576 37												
27		:1 21		521:N 15		591:Ö 13	560 31	:R 1											
28	531:N 31	581 12			552:U 14	592 14	561 12												
29	521:N 23		611:1 13		:N 14		605 12												
30	511:t 34		551:2 22	521:U 33			P133	589:C (+)											
31		581 1	:1 22	:N 16		591:Ö 1		:R 2											
32		543:V ~2			511:to 17	14													
33	656 32	P142	582 11		:to 18	589 14	501:1 18												
34	652:N 21		543 31	521:U 34	531:U 25		:2 18	582 32											
35			552:U 37	P83	:N 26		:3 18	592 33											
36		531:U 18	:N 37			591:S 14													
37	652:N 34	552:U 31	610 13			P469	:t-1 18												
38	656 31		543:V (+)	585 1	511:to 18		:t 18	593 1											
39		12		:R1 2	531:U 26		581 34	561 14											
40	Zostaniec 0,5m	531:N 18	582 12		522:H 12	591:S 13	531 37	592 34											
41	czern. przewodu	552:N 31	543 32					P474											
42			561 17	585:R1 1		:Ö 34													
43	652:N 33		552:U 38	P143	522:LA 1		551 38												
44	656 11	522:H 31	:N 38		522:L 18		560 32	585 32											
45	Zostaniec 0,5m	552:U 32	610 14			585 13	561 1	561 13											
46	czern. przewodu	:N 32		585 4		592 18	11	591:S 16											
47		611:1 35		:R2 2			576 38												
48			614 11																
49	655:U 16		561 18			591:Ö 23		585 33											
50	651 34	522:H 32				589 32		582 17											
51	561 15	:L 12						592:V (+)											
52		611:1 36																	
53																			

E2206-001

Znak	Zmiany	Podpis	Data	ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIGOWYCH WARSZAWA				Tabela połączeń sterowania zbiorczego dwóch dźwigów V=17m/s.						E2206-001	
①	Dopisano nowe połączenia		5.07.74	Uprac. Spraw.	Trąpaczowski T. 19.04 T. 19.04									Data	Str. 7
															c.d. str. 8
														Nr. arch	
L. p.	Dźwig I-II Strona 6	Dźwig I-II Strona 6	Dźwig I-II Strona 6	Dźwig I-II Strona 6	Dźwig I-II Strona 6	Dźwig I-II Strona 7	Dźwig I-II Strona 7	Dźwig I-II Strona 7	Dźwig I-II Strona 7	Dźwig I-II Strona 7	Dźwig I-II Strona 7	Dźwig I-II Strona 7	Dźwig I-II Strona 7		
1															
2	585 34	512:1 13	521 1	511:2 38	560 1	605 13	551 34	611 12							
3	582 18	527:D 14	:U 18	P552		11 P185	611:1 11								13
4	592 1	576 24	:N 18		605 16								:1 1		
5		11													
6				511:3 38	605 1	611:1 12									
7		512:2 13	531:R3 2	P553	561 21	14	522:L 24	512:2P 1							
8	592:C1 (+)	:1 14	:R4 2		605 15	:R1 2	P476	:2 1							
9	:R1 2		3	—»—		3									12
10								511:2 12							
11		576 23			511:1 27	497 (+)	:4 12								
12	592:C2 (+)	578 32	531:N 28	511:t-1 38	:2 27	605 18	P151	:6 12							
13	:R2 2		:U 28	P550+t-1	:3 27	604 1		—»—							
14			:A 1		—»—	15									
15		527:U 14	:V (-)		:t-1 27		513 1								
16	592:C3 (+)	:N 14		511:2 36	:t 27		3	513:C (+)							
17	:R3 2	578 31		P502	P91	560 34	522:L 16	513:R1 2							
18			529 18			605:R2 1	513:R1 1	:R2 2							
19			585 28					3							
20	592 12	521 32	528:C (+)	511:3 36	511:1 28										
21		32	512:2 14	528:UR 1	P503	P251	605:C (+)	512:1P 1							
22	591:S 11	529 1	:NR 1				:R1 1	:1 1							
23	591:D 35	11					:R2 2	12							
24	592:R1 1			511:4 36	511:2 28	3	511:1 12								
25			528:U 31	P504	P252		:3 12								
26		531:U 15	:N 31				:5 12								
27	591:D 37	1	:C (-)	—»—		543 23	—»—								
28	561 14	P82			511:3 28	552:U 36									
29					P253	:N 36									
30			528:U 34	511:t-1 36			551:1 16								
31	591:D 36	531:N 15	511:t 15	P500+t-1	—»—		:2 16								
32	592:R2 1	1	:t-1 35			543 24	512:V (-)								
33		P81	—»—			610:R1 1									
34			:4 35	511:t 16	511:t-1 28										
35	591:S 12		:3 35	P500+t	P250+t-1		512:1 11								
36		38	531:U 16	:2 35		610 1	:V 1								
37	592:R3 1	:N 16				:R2 1									
38		① :R1 1		511:1 23	511:t 28	:R1 2									
39	552:N 18		528:N 34	:t 25	P250+t	3	512:2 11								
40	582 1		511:t-1 37	528:U 32			:V 2								
41	P475	531:V (+)	:t-2 37	33											
42		:R2 1	—»—	:NR 2	521 12	612 1									
43			:4 37	3	531 16	12	610:C (+)	551:1 18							
44	521 31		:3 37		591:D 18	611:1 16	:R2 2	:2 18							
45	527:D 13	531:C1 (+)	:2 37		581: 32		:R3 1	552:U 17							
46	:U 13	:R1 2	:1 13	511:1 24	605 17										
47	:N 13			:t 25		531 14	604 32								
48	531 12		551	528:N 32	604:C1 (+)	612 11	:R2 1	552:U 18							
49	529 12	531	511:1 14	33	504:C2 (+)			:N 17							
50		:C2 (+)		:UR 2	:R1 2	604 16									
51	576 22	:R2 2	522:H 34	3	:R2 2	604:R1 1									
52	522:H 33	:R3 1	578 33												
53				c.d.											

E2206-001

Znak	Zmiany	Podpis	Data	TREM				Tabela połączeń				E2206-001	
①	Dopisano nowe połączenia		3.07.79	ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIGOWYCH WARSZAWA				sterowania zbiorczego dwóch dźwigów V=17m/s.				Data	Str. 8
				Prac. 19.04								cd.str. 9	
				Prac. 19.04								Nr arch.:	
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									
				Prac. 19.04									

Znak	Zmiany	Podpis	Data	TREM ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIGOWYCH WARSZAWA		Tabela połączeń sterowania zbiorczego dwóch dźwigów V=1,7m/s		E2206-001	
				Uprac. Trzopczyński 29.05				Data	
				Spraw. Todleben 22.06.15		Zolna		Str. 9	
								cd. str. 10	
								Nr. arch:	
L. p.	Dźwig I-II Połączenia dodatkowe	Dźwig I-II Połączenia dodatkowe							
1									
2	531-N	2	531-A	2					
3		3		3					
4									
5									
6	543	2	604	2					
7		3		3					
8									
9									
10	560	2	605	2					
11		3		3					
12									
13									
14	561	2	610	2					
15		3		3					
16									
17									
18	576	2	611	2					
19		3		3					
20									
21									
22	578	2	612	2					
23		3		3					
24									
25									
26	582	2	651	4					
27		3		3					
28									
29									
30	589	2	611-1	2					
31		3		3					
32									
33									
34	591-O	2	591-S	2					
35		3		3					
36									
37									
38	592	2	581	2					
39		3		3					
40									
41									
42	527-N	2							
43		3							
44									
45									
46	593	2							
47		3							
48									
49									
50									
51									
52									
53									

E2206-001

E.2206-001

Dźwig II

Dziwio I

Dziękuję II

> Dzwig

Grupa

znak	Zmiany	Podpis	Data	ZAKŁADY URZĄDZENIA DZWIgowYCH WARSZAWA		Tabela połączeń sterowania zbiorczego dwóch dźwigów V=1,7m/s		E2206-001	
				Oprac.: <i>Pracownicy</i> <i>29.04</i> Spraw.: <i>Tedleben</i> <i>28.06.68</i> <i>Lotm.</i> <i>Zotop</i>				Data	Str. 11
								c.d.str. 12	
								Nr. arch:	

Tablica sterowa dla t=11÷14 przyst. widok z tyłu

Dźwig II	<div><div></div><div></div><div></div><div>604:R1</div><div>604:R2</div></div> <div><div>614:R</div><div>611:R2</div><div>610:R1</div><div>605:R2</div></div>	<div><div>592:V</div><div>591:V</div><div>522:V</div><div>512:V</div><div>511:V</div></div>	<div><div>610:IC</div><div>605:IC1</div><div>604:IC1</div><div>604:IC2</div></div>	<div><div>611</div><div>591:Ö</div><div>561</div><div>531:U</div><div>527:D</div><div>521</div></div>	Dźwig II
				<div><div>522:LA</div><div>610</div><div>589</div><div>560</div><div>531:N</div><div>527:U</div><div>513</div></div>	
				<div><div>653</div><div>605</div><div>585</div><div>552:U^{EUP}</div><div>531:A</div><div>527:N</div><div>512:2^{E2P}</div></div>	
				<div><div>651</div><div>604</div><div>582</div><div>552:N^{ENP}</div><div>531</div><div>522:H</div><div>512:1^{E1P}</div></div>	
Dźwig II	<div><div>605:R1</div><div></div><div>531:R4</div><div>528:UR</div><div>528:NR</div><div>513:R2</div></div> <div><div>543:V</div></div>	<div><div>592:IC3</div><div>592:IC2</div><div>592:IC1</div><div>589:IC</div></div>	<div><div>614</div><div>593</div><div>581</div><div>551:2^{E2P}</div><div>529</div><div>522:L</div><div>511:1a</div></div> <div><div>612</div><div>592</div><div>578</div><div>551:1^{E1P}</div><div>528:U</div><div>521:U</div><div>511:1a</div></div> <div><div>611:1</div><div>591:S</div><div>576</div><div>543</div><div>528:N</div><div>521:N</div><div>511:E</div></div> <div><div></div><div>611</div><div>591:Ö</div><div>561</div><div>531:U</div><div>527:D</div><div>521</div></div>	Dźwig I	
			<div><div>610</div><div>589</div><div>560</div><div>531:N</div><div>527:U</div><div>513</div></div>		
			<div><div>653</div><div>605</div><div>585</div><div>552:U^{EUP}</div><div>531:A</div><div>527:N</div><div>512:2^{E2P}</div></div>		
			<div><div>651</div><div>604</div><div>582</div><div>552:N^{ENP}</div><div>531</div><div>522:H</div><div>512:1^{E1P}</div></div>		
Dźwig I	<div><div></div><div></div><div></div><div>604:R1</div><div>604:R2</div></div> <div><div>614:R</div><div>611:R2</div><div>610:R</div><div>605:R2</div></div>	<div><div>592:V</div><div>591:V</div><div>522:V</div><div>512:V</div><div>511:V</div></div>	<div><div>610:IC</div><div>605:IC</div><div>604:IC1</div><div>604:IC2</div></div>	<div><div>612</div><div>592</div><div>578</div><div>551:1^{E1P}</div><div>528:U</div><div>521:U</div><div>511:1a</div></div> <div><div>611:1</div><div>591:S</div><div>576</div><div>543</div><div>528:N</div><div>521:N</div><div>511:E</div></div> <div><div>501:14</div><div>511:14</div><div></div><div></div><div>503:14</div><div>511:14</div><div>501:14</div></div> <div><div>501:13</div><div>511:13</div><div>504:13</div><div></div><div>503:13</div><div>511:13</div><div>501:13</div></div>	Dźwig I
			<div><div>501:12</div><div>511:12</div><div>504:12</div><div></div><div>503:12</div><div>511:12</div><div>501:12</div></div>		
			<div><div>501:11</div><div>511:11</div><div>504:11</div><div></div><div>503:11</div><div>511:11</div><div>501:11</div></div>		
			<div><div>501:10</div><div>511:10</div><div>504:10</div><div></div><div>503:10</div><div>511:10</div><div>501:10</div></div>		
Dźwig I	<div><div>605:R1</div><div></div><div>531:R4</div><div>528:UR</div><div>528:NR</div><div>513:R2</div></div> <div><div>543:V</div></div>	<div><div>592:IC3</div><div>592:IC2</div><div>592:IC1</div><div>589:IC</div></div>	<div><div>501:9</div><div>511:9</div><div>504:9</div><div></div><div>503:9</div><div>511:9</div><div>501:9</div></div> <div><div>501:8</div><div>511:8</div><div>504:8</div><div>676</div><div>503:8</div><div>511:8</div><div>501:8</div></div> <div><div>501:7</div><div>511:7</div><div>504:7</div><div>656</div><div>503:7</div><div>511:7</div><div>501:7</div></div> <div><div>501:6</div><div>511:6</div><div>504:6</div><div>655:U</div><div>503:6</div><div>511:6</div><div>501:6</div></div> <div><div>501:5</div><div>511:5</div><div>504:5</div><div></div><div>503:5</div><div>511:5</div><div>501:5</div></div>	Dźwig I	
			<div><div>501:4</div><div>511:4</div><div>504:4</div><div>654</div><div>503:4</div><div>511:4</div><div>501:4</div></div>		
			<div><div>501:3</div><div>511:3</div><div>504:3</div><div>652:U</div><div>503:3</div><div>511:3</div><div>501:3</div></div>		
			<div><div>501:2</div><div>511:2</div><div>504:2</div><div>652:N</div><div>503:2</div><div>511:2</div><div>501:2</div></div>		
Grupa	<div><div>652:R7</div><div>652:R6</div><div>652:R12</div><div>652:R5</div><div>652:R11</div><div>652:R4</div><div>652:R10</div><div>652:R3</div><div>652:R9</div><div>652:R2</div><div>652:R8</div></div> <div><div>652:UR</div><div>652:NR</div></div>	<div><div>655:IC</div><div>654:IC</div></div>	<div><div>501:1</div><div>501:1</div><div>504:1</div><div>502:K</div><div></div><div>511:1</div><div>501:1</div></div>	Dźwig I	

E2206-001

E2206-001

Tablica sterowania dla $t = 15 \div 20$ przysł. młok z przodu

Dźwig I

Dźwig II

531	543	552-U	578	605	612	522-LA	592 :V	592 :C	592 :C	531	543	552-U	578	605	612	522-LA	592 :V	592 :C	592 :C
529	531-U	552-N	576	604	611	653	531-R	592 :C	592 :C	529	531-U	552-N	576	604	611	653	531-R	592 :C	592 :C
528-U	531-N	552-P	561	593	611	651	531-R	592 :C	592 :C	528-U	531-N	552-P	561	593	611	651	531-R	592 :C	592 :C
528-N	531-A	551-I	560	592	610	614	531-R	592 :C	592 :C	528-N	531-A	551-I	560	592	610	614	531-R	592 :C	592 :C
501-12	522-L	527-D	511-12	591-S	591-12	503-12	591-R	592 :C	592 :C	501-12	522-L	527-D	511-12	591-S	591-12	503-12	591-R	592 :C	592 :C
501-11	521-U	527-U	511-11	591-11	521-U	503-11	591-R	592 :C	592 :C	501-11	521-U	527-U	511-11	591-11	521-U	503-11	591-R	592 :C	592 :C
501-10	521-N	527-N	511-10	589	521-N	503-10	591-R	592 :C	592 :C	501-10	521-N	527-N	511-10	589	521-N	503-10	591-R	592 :C	592 :C
501-9	521	522-H	511-9	585	521-H	503-9	591-R	592 :C	592 :C	501-9	521	522-H	511-9	585	521-H	503-9	591-R	592 :C	592 :C
501-8	501-20	511-20	511-8	582	511-20	503-8	591-R	592 :C	592 :C	501-8	501-20	511-20	511-8	582	511-20	503-8	591-R	592 :C	592 :C
501-7	501-19	511-19	511-7	581	511-19	503-7	591-R	592 :C	592 :C	501-7	501-19	511-19	511-7	581	511-19	503-7	591-R	592 :C	592 :C
501-6	501-18	511-18	511-6	513	511-18	503-6	591-R	592 :C	592 :C	501-6	501-18	511-18	511-6	513	511-18	503-6	591-R	592 :C	592 :C
501-5	501-17	511-17	511-5	512-P	512-17	503-5	591-R	592 :C	592 :C	501-5	501-17	511-17	511-5	512-P	512-17	503-5	591-R	592 :C	592 :C
501-4	501-16	511-16	511-4	512-I	512-16	503-4	591-R	592 :C	592 :C	501-4	501-16	511-16	511-4	512-I	512-16	503-4	591-R	592 :C	592 :C
501-3	501-15	511-15	511-3	511-15	511-15	503-3	591-R	592 :C	592 :C	501-3	501-15	511-15	511-3	511-15	511-15	503-3	591-R	592 :C	592 :C
501-2	501-14	511-14	511-2	511-14	511-14	503-2	591-R	592 :C	592 :C	501-2	501-14	511-14	511-2	511-14	511-14	503-2	591-R	592 :C	592 :C
501-1	501-13	511-13	511-1	511-E	511-13	504-1	591-R	592 :C	592 :C	501-1	501-13	511-13	511-E	511-13	511-13	504-1	591-R	592 :C	592 :C

Dźwig I

Grupa

Dźwig II

Grupa

Znak	Zmiany	Podpis	Data	ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIgowYCH WARSZAWA Upraco T. 19.04 Sporo T. 28.06.64 Podlebe	Tabela połączeń sterowania zbiorczego dwóch dźwigów $V=1,7m/s$	E2206-001
					Nr. arch:	

Dziwno I

[illegible]

Dziwio I

Grupa

II
bimzo

Grupa

E2206-001

Tablica sterowa dla t=21÷28 przyst. midok z przodu

Dzving I

Dzving II

531	543	578	605	612	522-LA	592 :V	614-R 531-R 528-U 528-N 501-R 505-R2
529	531-U	576	604	611-1	653	531-R 528-U 528-N 501-R 505-R2	614-R 531-R 528-U 528-N 501-R 505-R2
528-U	531-N	561	593	611	651	531-R 528-U 528-N 501-R 505-R2	614-R 531-R 528-U 528-N 501-R 505-R2
528-N	531-A	560	592	610	614	531-R 528-U 528-N 501-R 505-R2	614-R 531-R 528-U 528-N 501-R 505-R2
501-16	522-L	511-16		654	504-16	543-V	614-R 531-R 528-U 528-N 501-R 505-R2
501-15	521-U	511-15		652-U	504-15		614-R 531-R 528-U 528-N 501-R 505-R2
501-14	521-N	511-14		652-N	504-14		614-R 531-R 528-U 528-N 501-R 505-R2
501-13	521	511-13		502-K	504-13		614-R 531-R 528-U 528-N 501-R 505-R2
501-12	501-28	511-12	591-S	504-28	504-12	543-V	614-R 531-R 528-U 528-N 501-R 505-R2
501-11	501-27	511-11	591-Ö	504-27	504-11		614-R 531-R 528-U 528-N 501-R 505-R2
501-10	501-26	511-10	589	504-26	504-10		614-R 531-R 528-U 528-N 501-R 505-R2
501-9	501-25	511-9	585	504-25	504-9		614-R 531-R 528-U 528-N 501-R 505-R2
501-8	501-24	511-8	582	504-24	504-8		614-R 531-R 528-U 528-N 501-R 505-R2
501-7	501-23	511-7	581	504-23	504-7		614-R 531-R 528-U 528-N 501-R 505-R2
501-6	501-22	511-6	513	504-22	504-6		614-R 531-R 528-U 528-N 501-R 505-R2
501-5	501-21	511-5	512-2	504-21	504-5		614-R 531-R 528-U 528-N 501-R 505-R2
501-4	501-20	511-4	512-1	504-20	504-4		614-R 531-R 528-U 528-N 501-R 505-R2
501-3	501-19	511-3	511-1a	504-19	504-3		614-R 531-R 528-U 528-N 501-R 505-R2
501-2	501-18	511-2	511-1a	504-18	504-2		614-R 531-R 528-U 528-N 501-R 505-R2
501-1	501-17	511-1	511-E	504-17	504-1		614-R 531-R 528-U 528-N 501-R 505-R2

Dzving I

Grupa

Dzving II

522-LA	612	605	578	552-U	543	531	592 :V	514-R 531-R 528-U 528-N 501-R 505-R2
653	611-1	604	576	552-N	531-U	529	531-R 528-U 528-N 501-R 505-R2	
651	611	593	561	551-2	531-N	528-U	531-R 528-U 528-N 501-R 505-R2	
614	610	592	560	551-1	531-A	528-N	531-R 528-U 528-N 501-R 505-R2	
503-16			511-16	527-D	522-L	501-16	592 :V	505-R1
503-15	676		511-15	527-U	521-U	501-15	592 :V	531-R4
503-14	656		511-14	527-N	521-N	501-14	592 :V	528-1UR
503-13	655-U		511-13	522-H	521	501-13	592 :V	528-1MR
503-12	503-28	591-S	511-12	511-28	501-28	501-12	592 :V	513-R2
503-11	503-27	591-Ö	511-11	511-27	501-27	501-11	592 :V	
503-10	503-26	589	511-10	511-26	501-26	501-10	592 :V	522-LR 505-R 601-R3 531-R1 592-R1 611-R1 501-R2
503-9	503-25	585	511-9	511-25	501-25	501-9	592 :V	531-R1 505-R2 531-R3 592-R3 531-R2 592-R2 601-R2
503-8	503-24	582	511-8	511-24	501-24	501-8	592 :V	
503-7	503-23	581	511-7	511-23	501-23	501-7	592 :V	
503-6	503-22	513	511-6	511-22	501-22	501-6	592 :V	
503-5	503-21	512-2	511-5	511-21	501-21	501-5	592 :V	
503-4	503-20	512-1	511-4	511-20	501-20	501-4	592 :V	
503-3	503-19	511-1a	511-3	511-19	501-19	501-3	592 :V	
503-2	503-18	511-1a	511-2	511-18	501-18	501-2	592 :V	
—	503-17	511-E	511-1	511-17	501-17	501-1	592 :V	

Dzving II

Znak	Zmiany	Podpis	Data	Zakłady Urządzeń Dźwigowych Warszawa	Tabela potąceń sterowania zbiorczego dwóch dźwigów V=17m/s.	E2206-001
				Prac. T. 29.04	Zam. Zolna	Data Str. 14
				Prac. T. 29.04	Zam. Zolna	cd. str. 15
				Prac. T. 29.04	Zam. Zolna	Nr. arch:

E2206-001

Tablica sterowania dla $t=21÷28$ przyst. młok z tułu

Dzwięg II

531	543	578	605	612	522-LA
529	531-U	576	604	611-1	653
528-U	531-N	561	593	611	651
528-N	531-A	560	592	610	614
501-16	522-L	511-16			503-16
501-15	521-U	511-15		616	503-15
501-14	521-N	511-14		656	503-14
501-13	521	511-13		655-U	503-13
501-12	501-28	511-28	591-S	503-28	503-12
501-11	501-27	511-27	591-Ö	503-27	503-11
501-10	501-26	511-26	589	503-26	503-10
501-9	501-25	511-25	585	503-25	503-9
501-8	501-24	511-24	582	503-24	503-8
501-7	501-23	511-23	581	503-23	503-7
501-6	501-22	511-22	513	503-22	503-6
501-5	501-21	511-21	512-2	503-21	503-5
501-4	501-20	511-20	511-4	503-20	503-4
501-3	501-19	511-19	511-3	503-19	503-3
501-2	501-18	511-18	511-2	503-18	503-2
501-1	501-17	511-17	511-1	503-17	—

Dzwięg I

Grupa

Dzwięg I

Dzwięg I

531	543	578	605	612	522-LA
529	531-U	576	604	611-1	653
528-U	531-N	561	593	611	651
528-N	531-A	560	592	610	614
501-16	522-L	511-16		654	504-16
501-15	521-U	511-15		652-U	504-15
501-14	521-N	511-14		652-N	504-14
501-13	521	511-13		502-K	504-13
501-12	511-28	511-28	591-S	504-28	504-12
501-11	511-27	511-27	591-Ö	504-27	504-11
501-10	511-26	511-26	589	504-26	504-10
501-9	511-25	511-25	585	504-25	504-9
501-8	511-24	511-24	582	504-24	504-8
501-7	511-23	511-23	581	504-23	504-7
501-6	511-22	511-22	513	504-22	504-6
501-5	511-21	511-21	512-2	504-21	504-5
501-4	511-20	511-20	511-4	504-20	504-4
501-3	511-19	511-19	511-3	504-19	504-3
501-2	511-18	511-18	511-2	504-18	504-2
501-1	511-17	511-17	511-1	504-17	504-1

Znak	Zmiany	Podpis	Data	REM ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIŹOWYCH WARSZAWA	Tablica połączeń sterowania zbiorczego dwóch dźwignów $V=17\text{m/s}$	Data Str. 15 c.d.str. — Nr. arch:
Wpisał	Przebadany	Wpisał	Wpisał			
Wpisał	Wpisał	Wpisał	Wpisał			


Wpisał: 29.04
Wpisał: 28.02.68
Wpisał: 28.02.68
Wpisał: 28.02.68

Znak	Zmiany	Podpis	Data	REM ZAKŁADY URZĄDZEN DZWIADOWYCH WARSZAWA	Tabela podziału stref w systemie sterowania grupowo rozdzielczego		E1703-001	
					Opracow. Tropicznik 14.04.66	Zoln. Zoln.	Data	Nr arch: 14589

Przystanki	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
25																				
24																				
23																				
22																				
21																				
20																				
19																				
18																				
17																				
16																				
15																				
14																				
13																				
12																				
11																				
10																				
9																				
8																				
7																				
6																				
5																				
4																				
3																				
2																				
U2																				
U1																				
666: N																				
Początek str. U2																				
Koniec str. U1																				
Wyprawa z U2																				
Wyprawa z U1																				
X																				

Numerы przekazników 666 (kolejne numery stref)


E1703-001

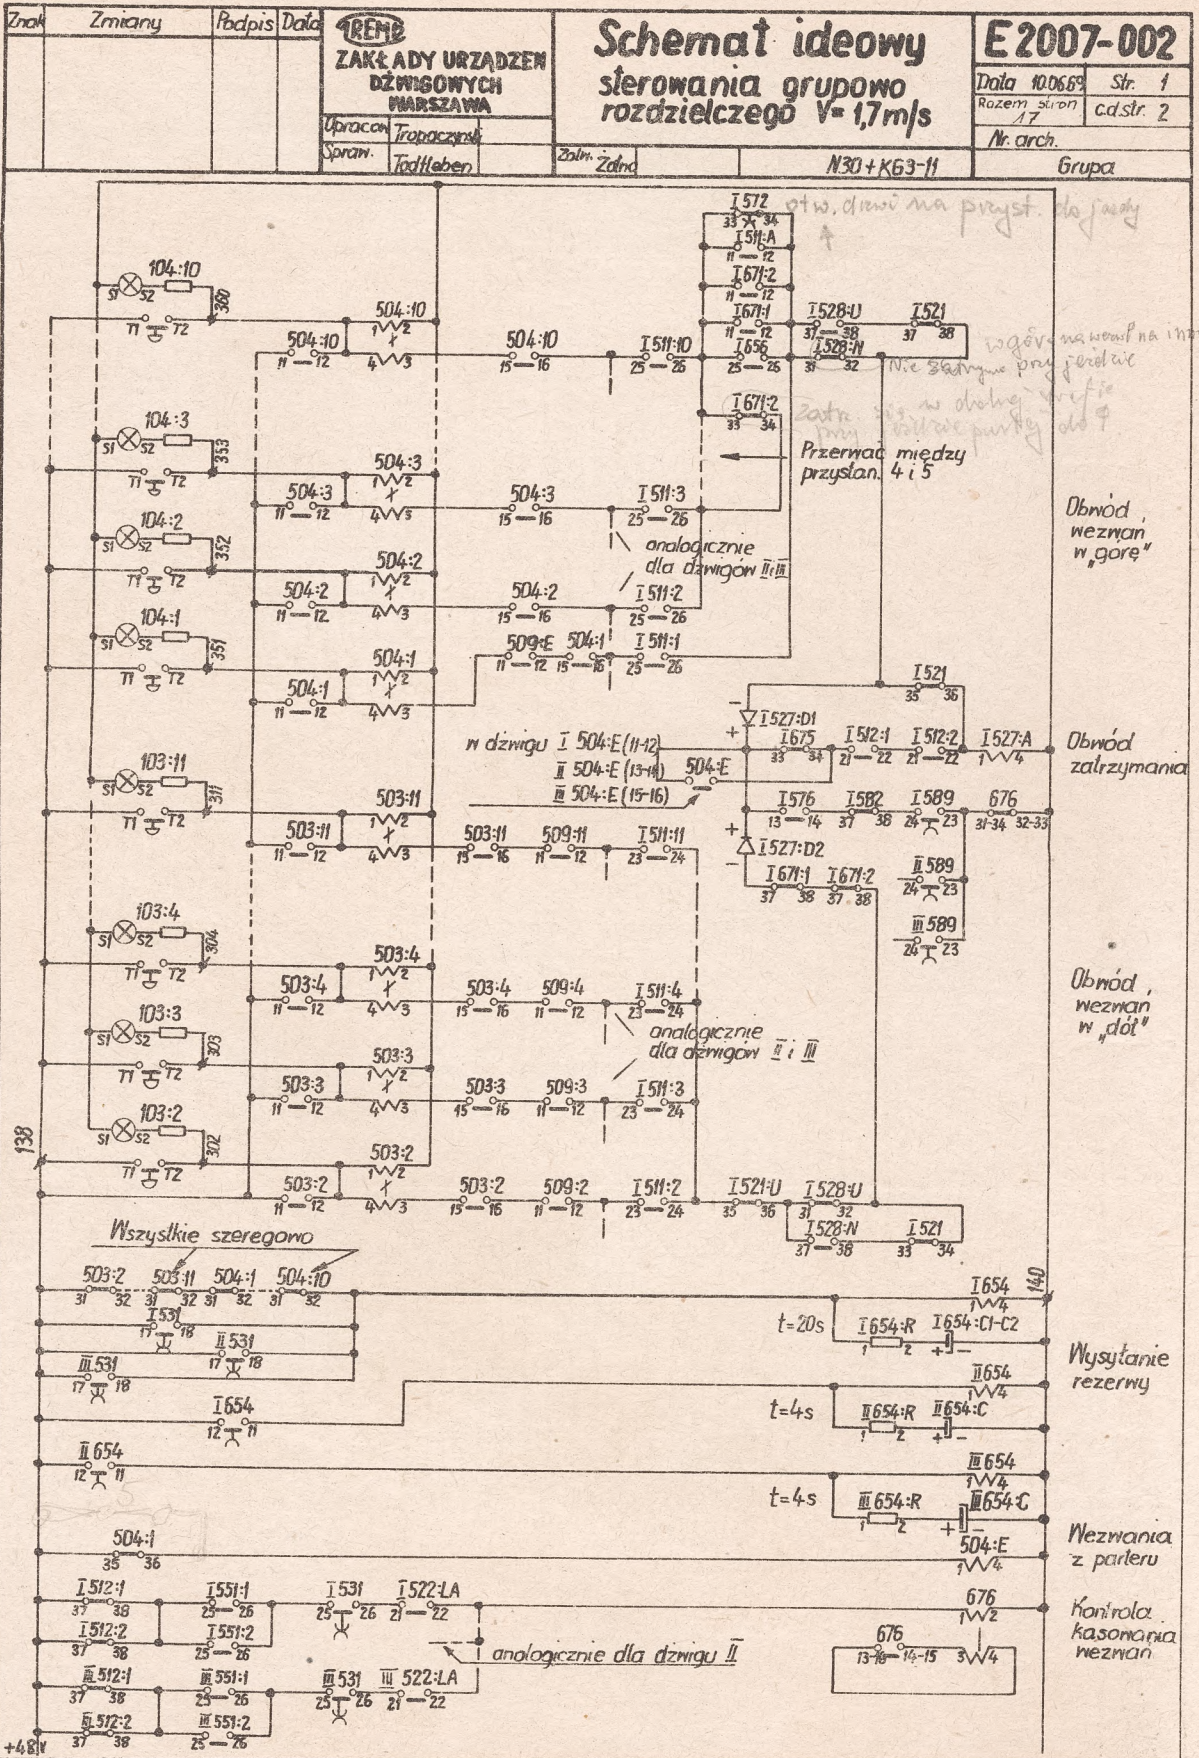

E2007-002

Handwritten signature


Znak	Zmiany	Data	Podpis	REM ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIGOWYCH WARSZAWA	Schemat ideowy sterowania grupowo rozdzielczego V=17m/s		E2007-002 Data 10.06.81 Str. 3a Cd. str. 3b Nr. arch.: Grupa:
				Oprac. Trąpczyński Spraw. Todleben	10.02.81 10.02.81	N30 + KG3-11	

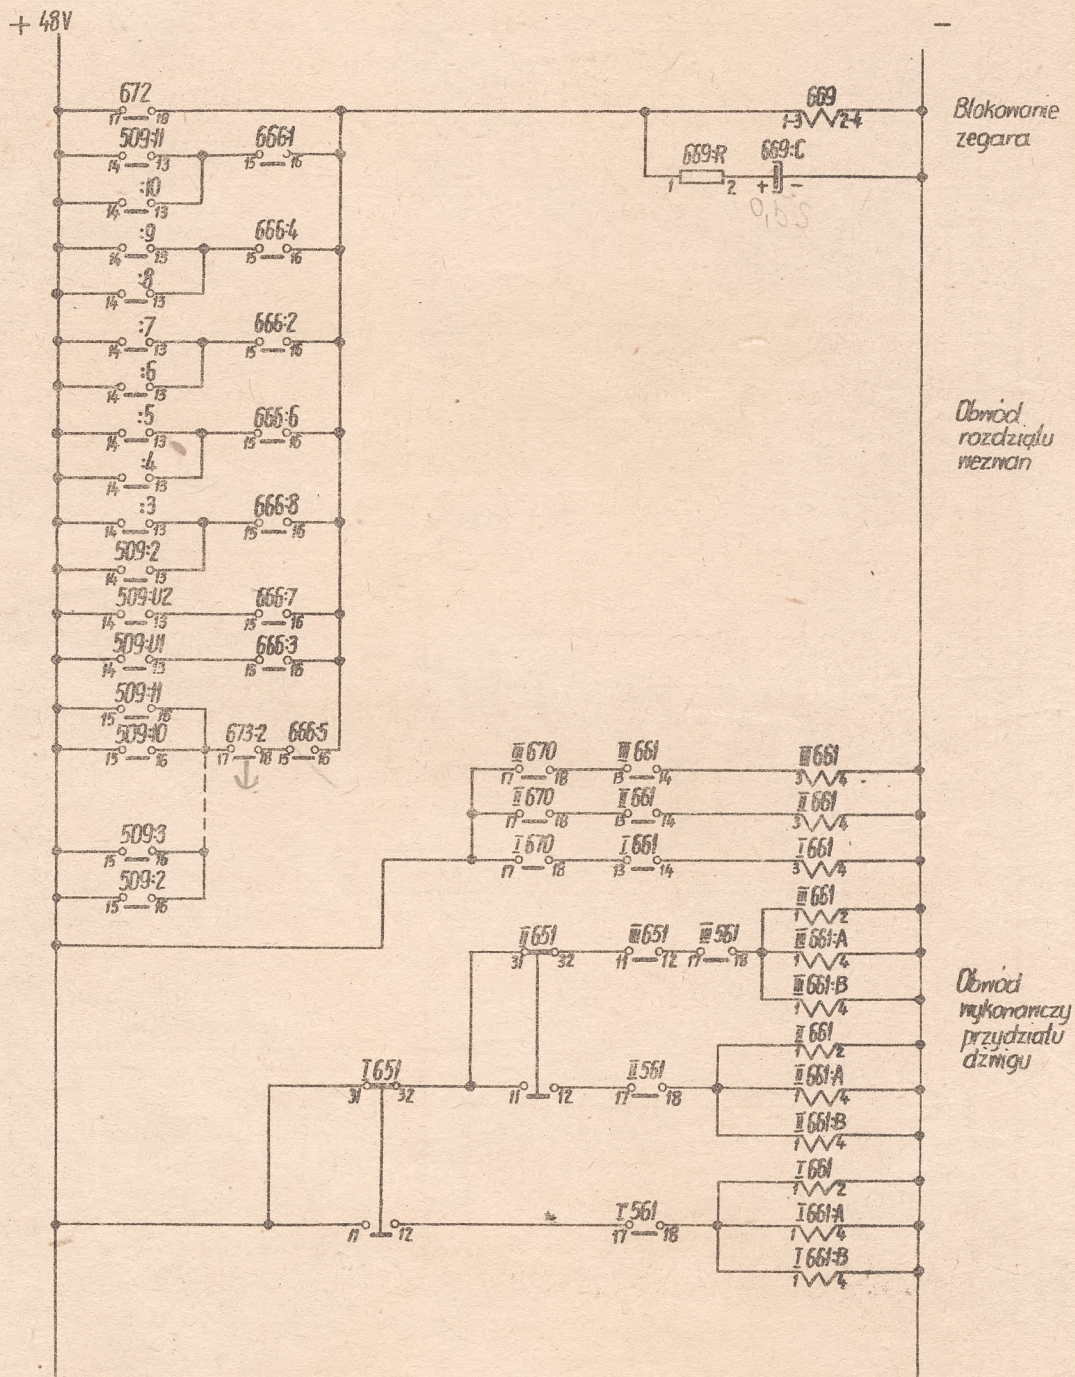

E2007-002

Znak:	Zmiany:	Data:	Podpis:	REM ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIgOWYCH WARSZAWA Uprac.: Tropaczynski Spraw.: Todtleben	Schemat ideowy sterowania grupowo rozdzielczego V=17m/s	E2007-002	
						Data 10.6.69	Str. 3b
						N30+KG3-11	Grupa

+48

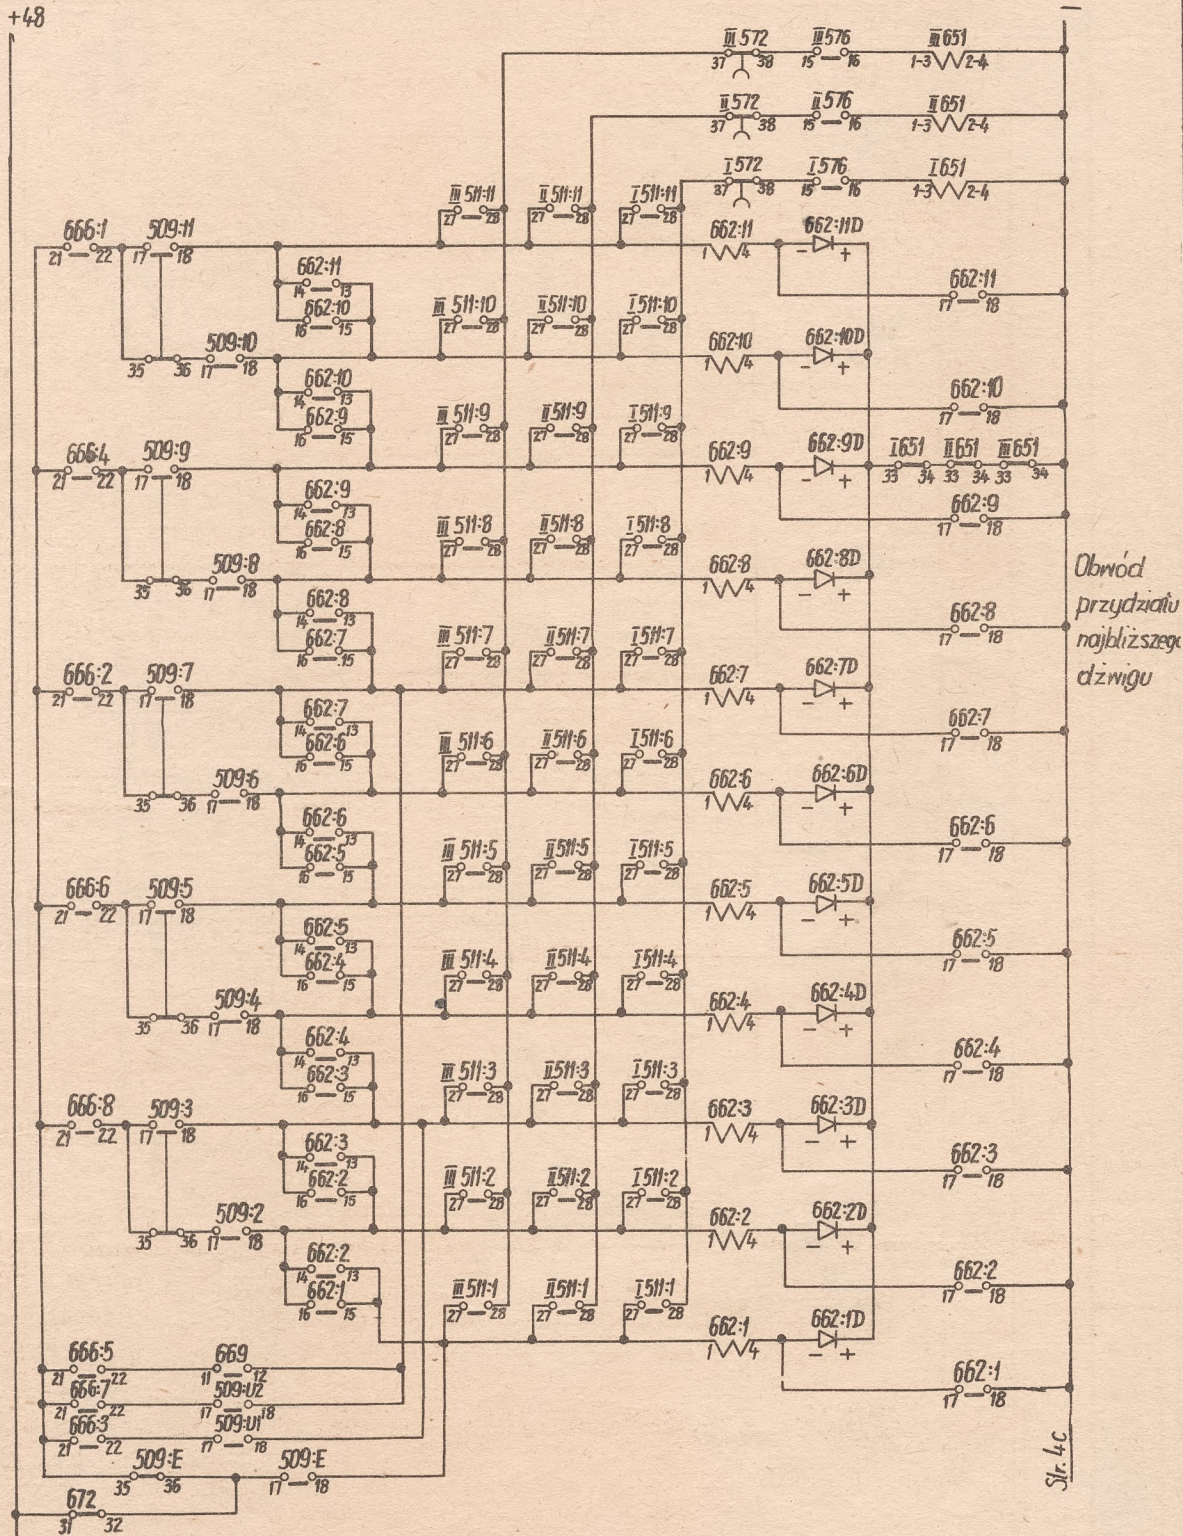


Obwód
przydziału
najbliższego
dźwigu

Str. 4c

E2007-002


Znak	Zmiany	Data	Podpis	TREB ZAKŁADY URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH WARSZAWA	Schemat ideowy sterowania grupowo rozdzielczego V=1,7m/s	E2007-002
				Oprac. <i>Tropaczynski</i> Spraw. <i>Todtleben</i>	Zaim. <i>Żołna</i>	Data 10.06.69 Str. 4b Cd str. 4c Nr. arch:
					N30 + KG3-11	Grupa

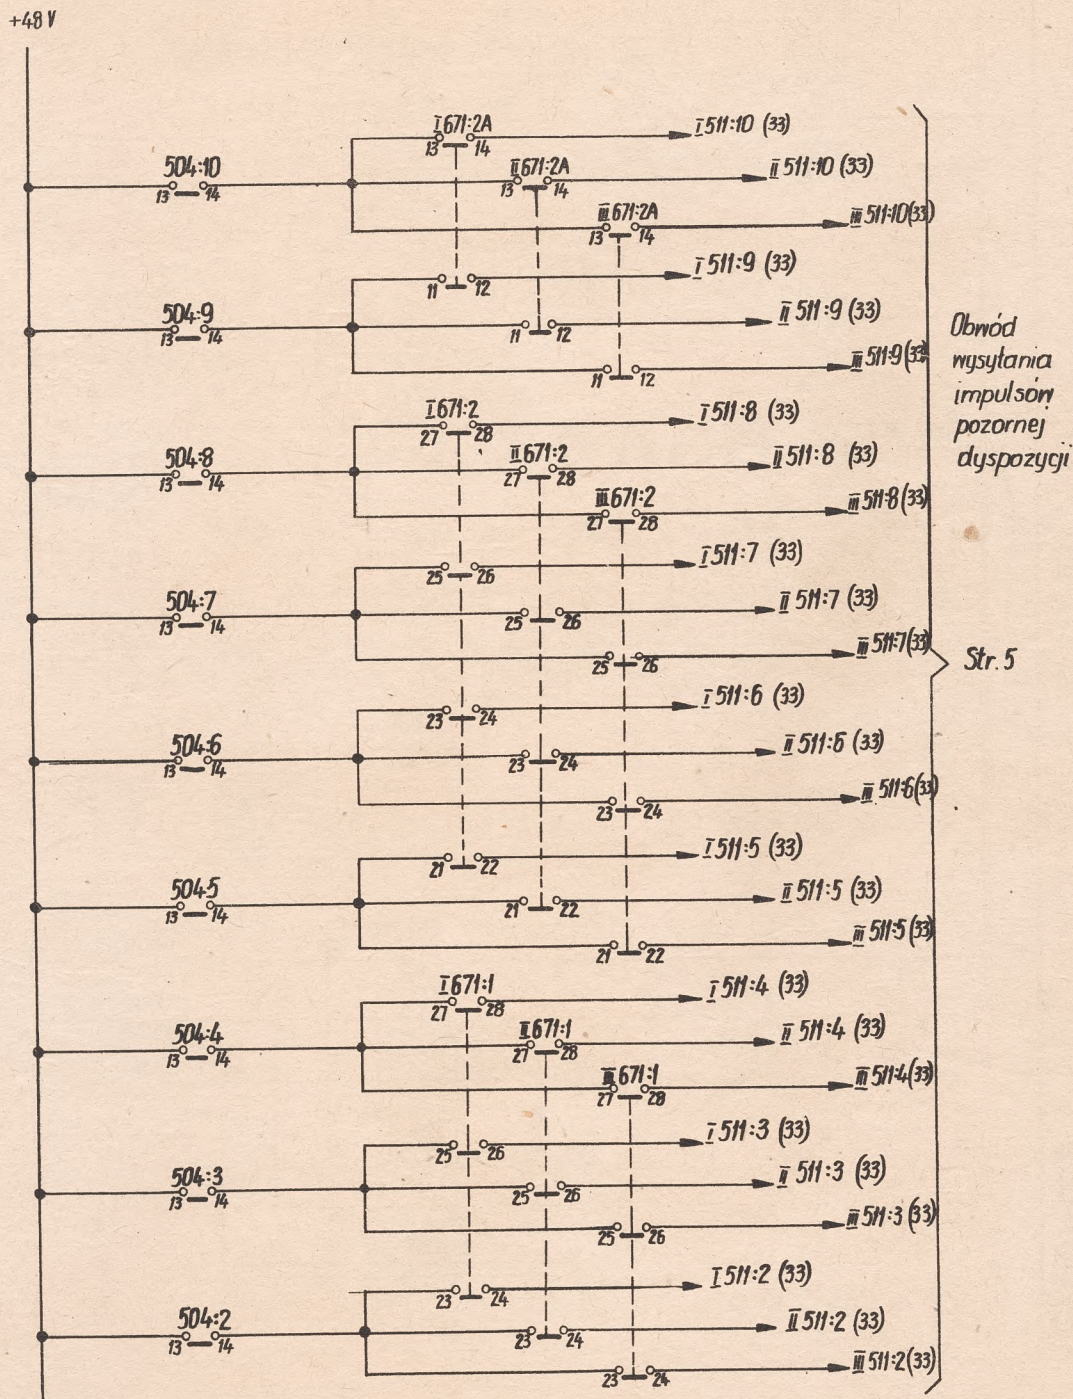

E2007-002


314-073 inst: reg. obram

Znak	Zmiany	Data	Podpis	WZRM ZAKŁADY URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH WARSZAWA	Schemat ideowy sterowania grupowo rozdzielczego V=17m/s		E2007-002
				Uprac. Spraw. TadHeben	Zatm. Zatm.	N30+K63-11	Data 10.06.69 Str. 4C G.d.str. 5 Nr arch: Grupa

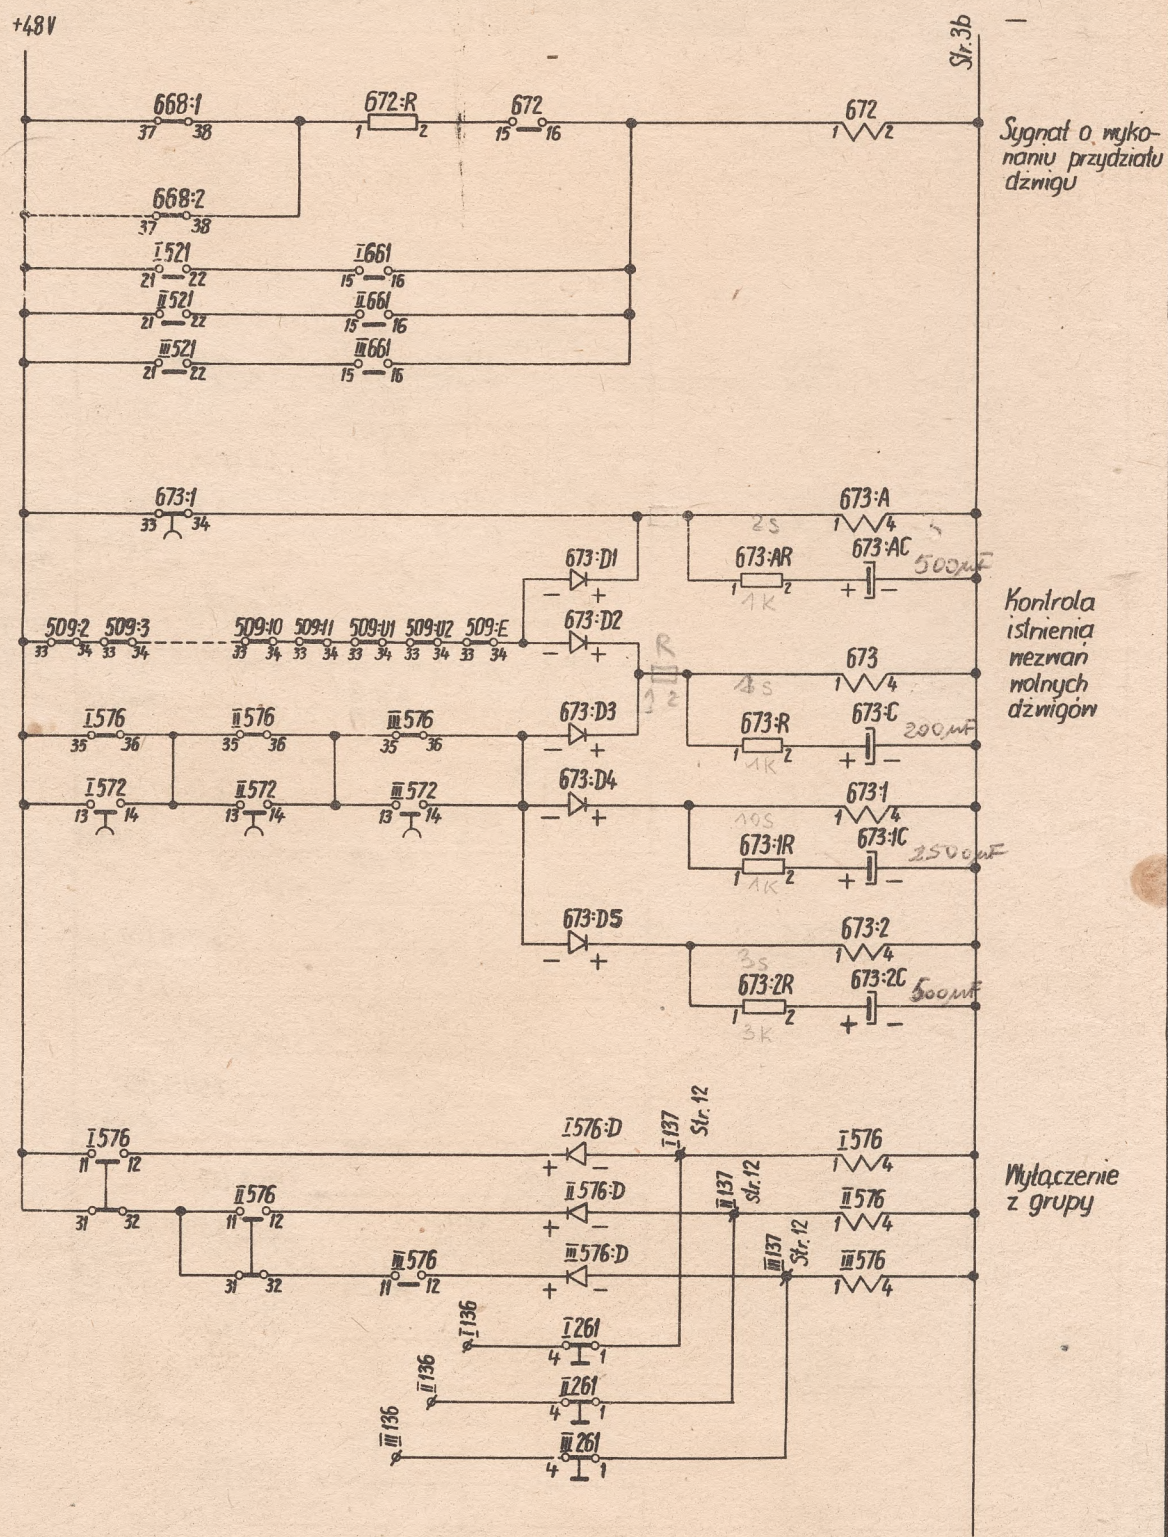


E2007-002


Znak	Zmiany	Podpis	Data	TEMB Zakłady Urządzeń Dźwiękowych Warszawa Opracował: Topaczynski Sprawdził: Tadtkeben	Schemat ideowy sterowania grupowo rozdzielczego V=17m/s	E2007-002 Data 10.06.89 Str. 5 Nr arch: cd. str. 6 Dźwign I, II, III
				N30 + K63-II		

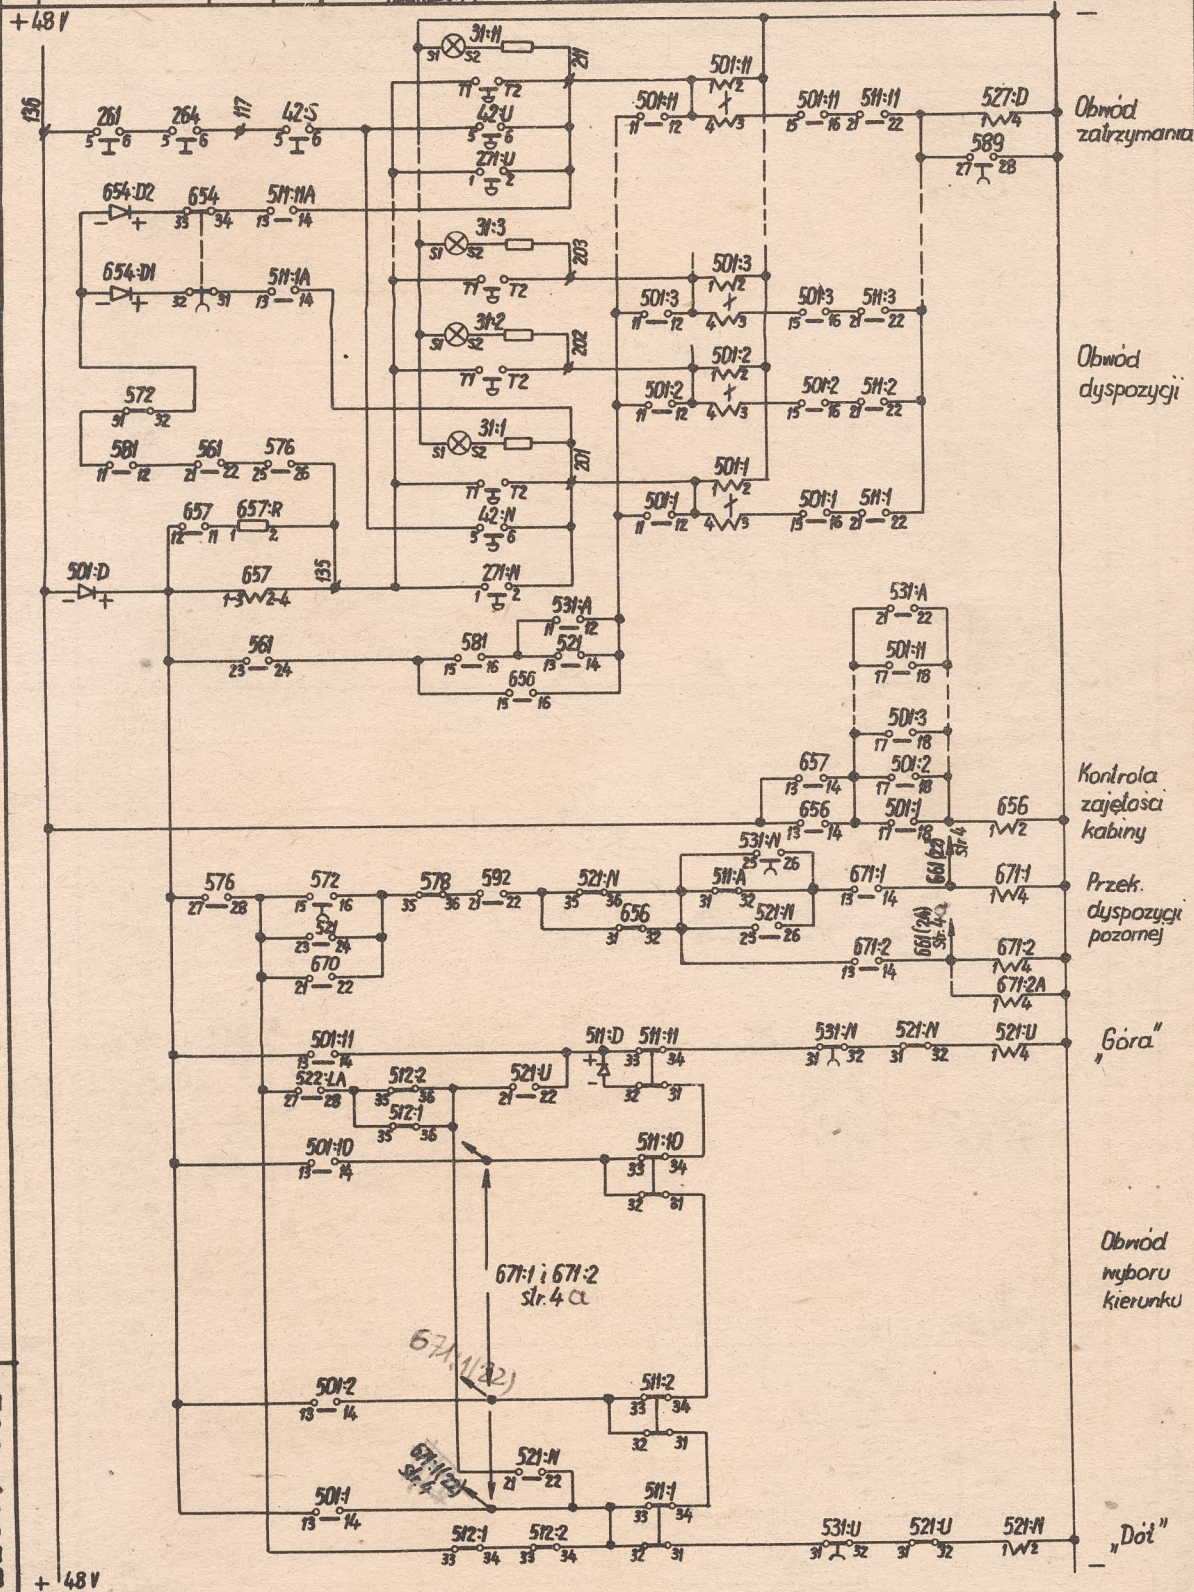


E2007-002

Znak	Zmiany	Podpis	Data	TYTUŁ	Schemat ideowy			E2007-002	
①	Dołączono nowy obwód	<i>[Signature]</i>	15.03.77	ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIŃGOWYCH WARSZAWA	sterowania grupowo rozdzielczego $V=17\text{m/s}$			Data 10.06.69	Str. 7
②	Rozłączono	<i>[Signature]</i>	15.03.77					C.d. str. 8	
								Nr. arch:	
				Opis	Tropaczynski	Zakr.	N30 + KG3-11	Dzima J. I. E	
				Prac.	Tadtleben				

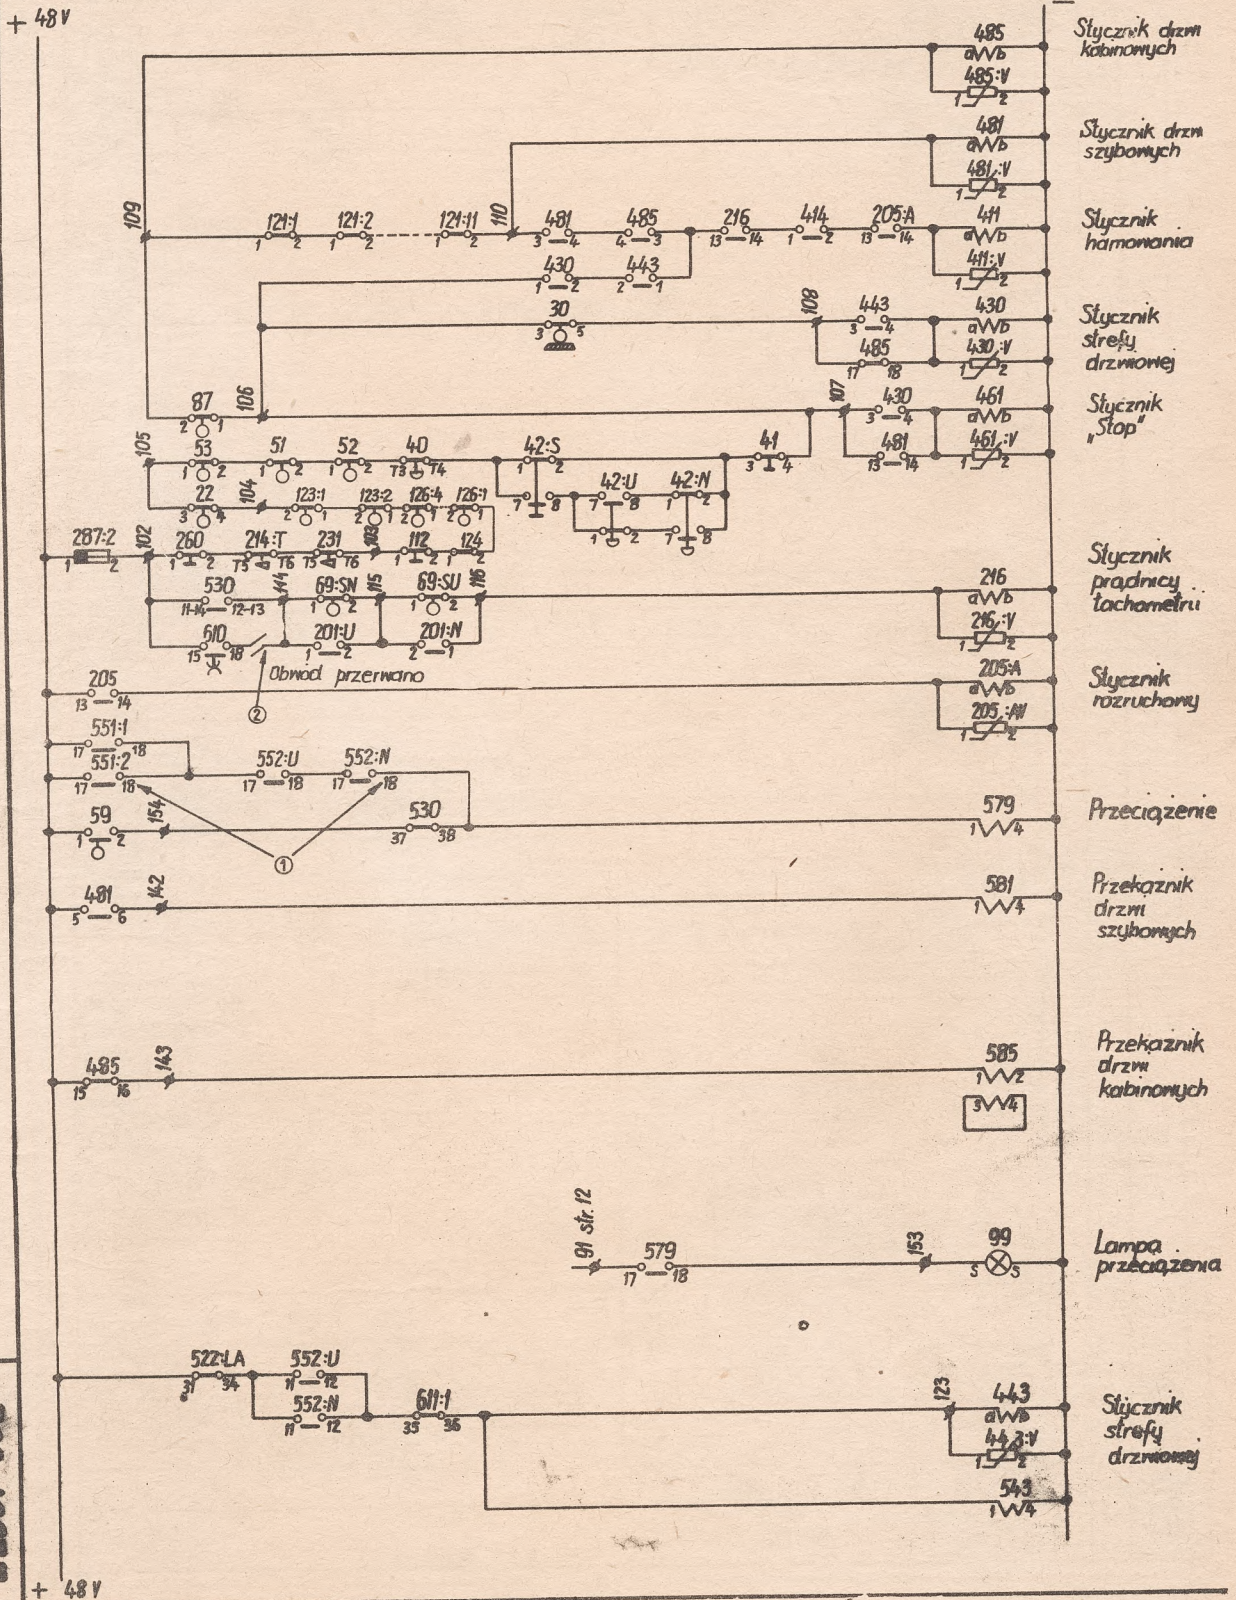


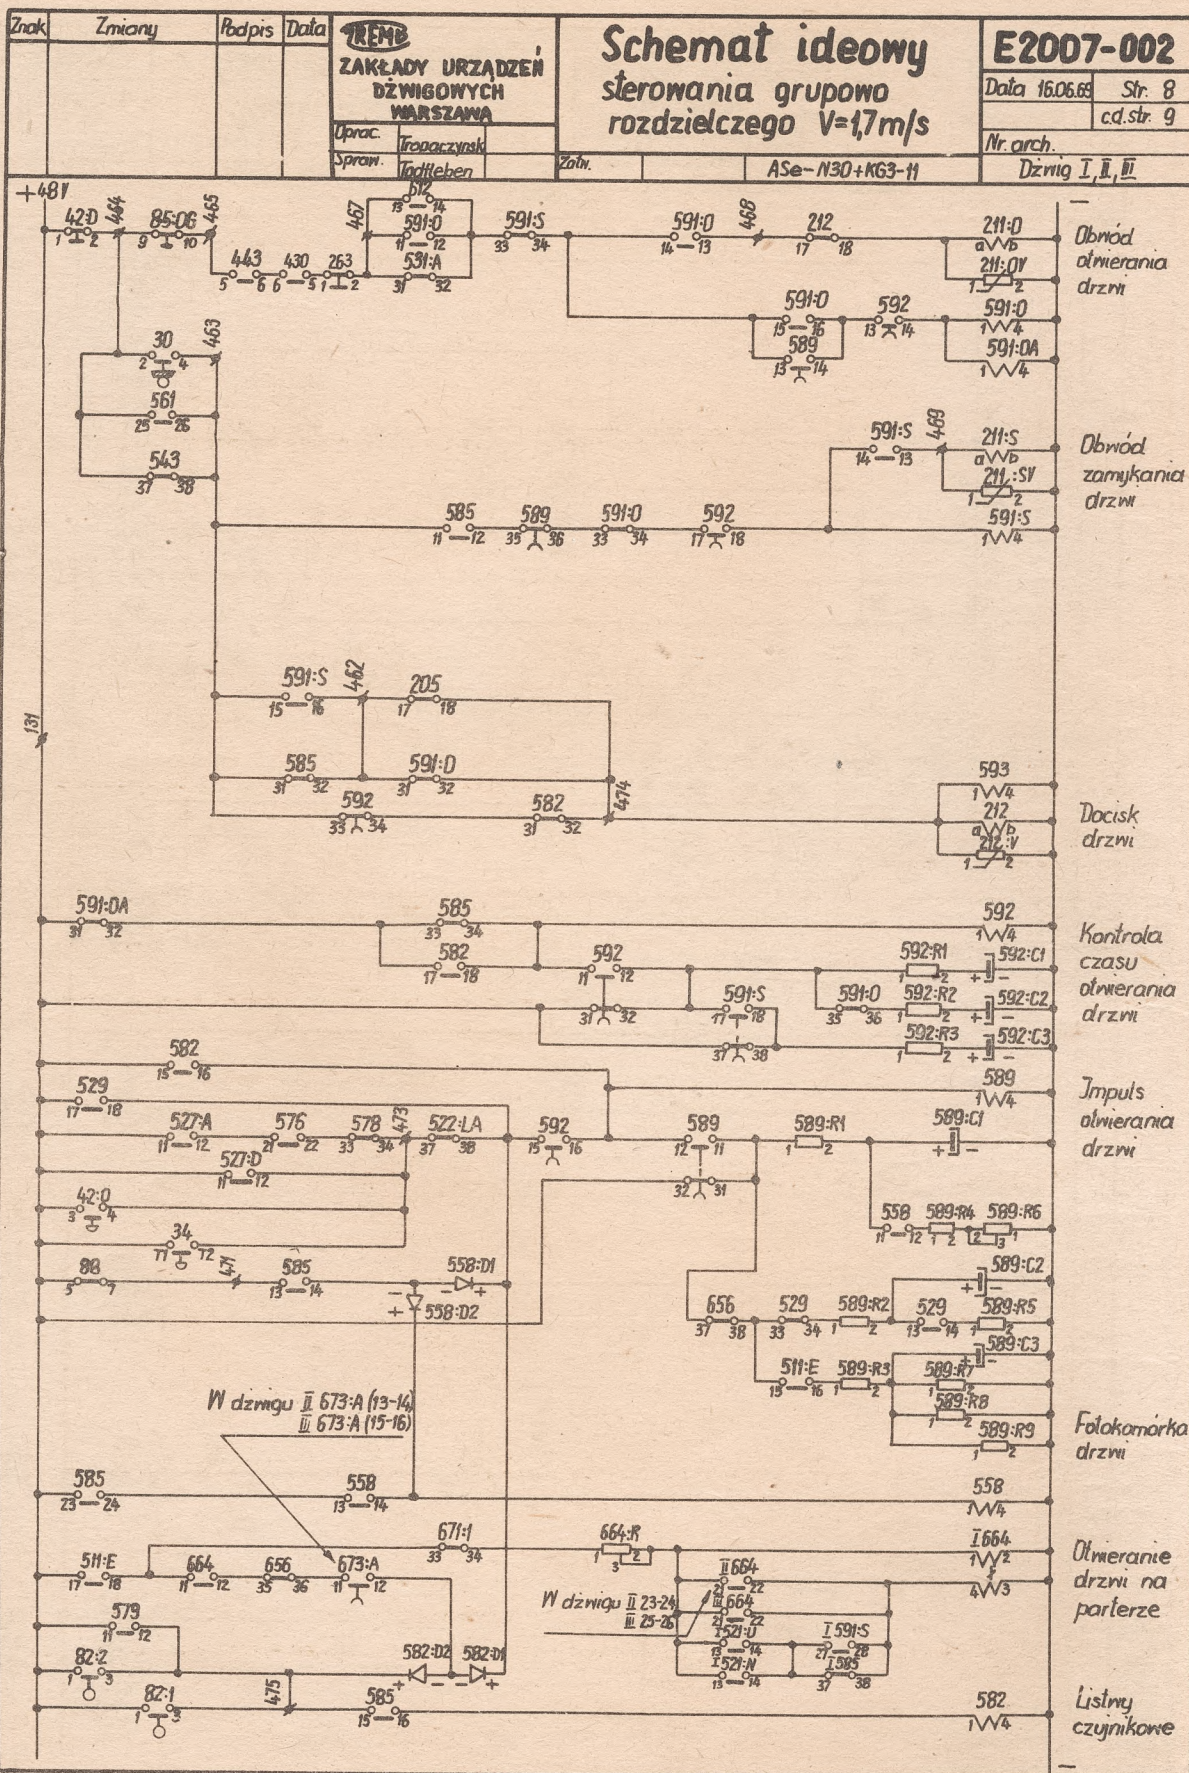

E2007-001

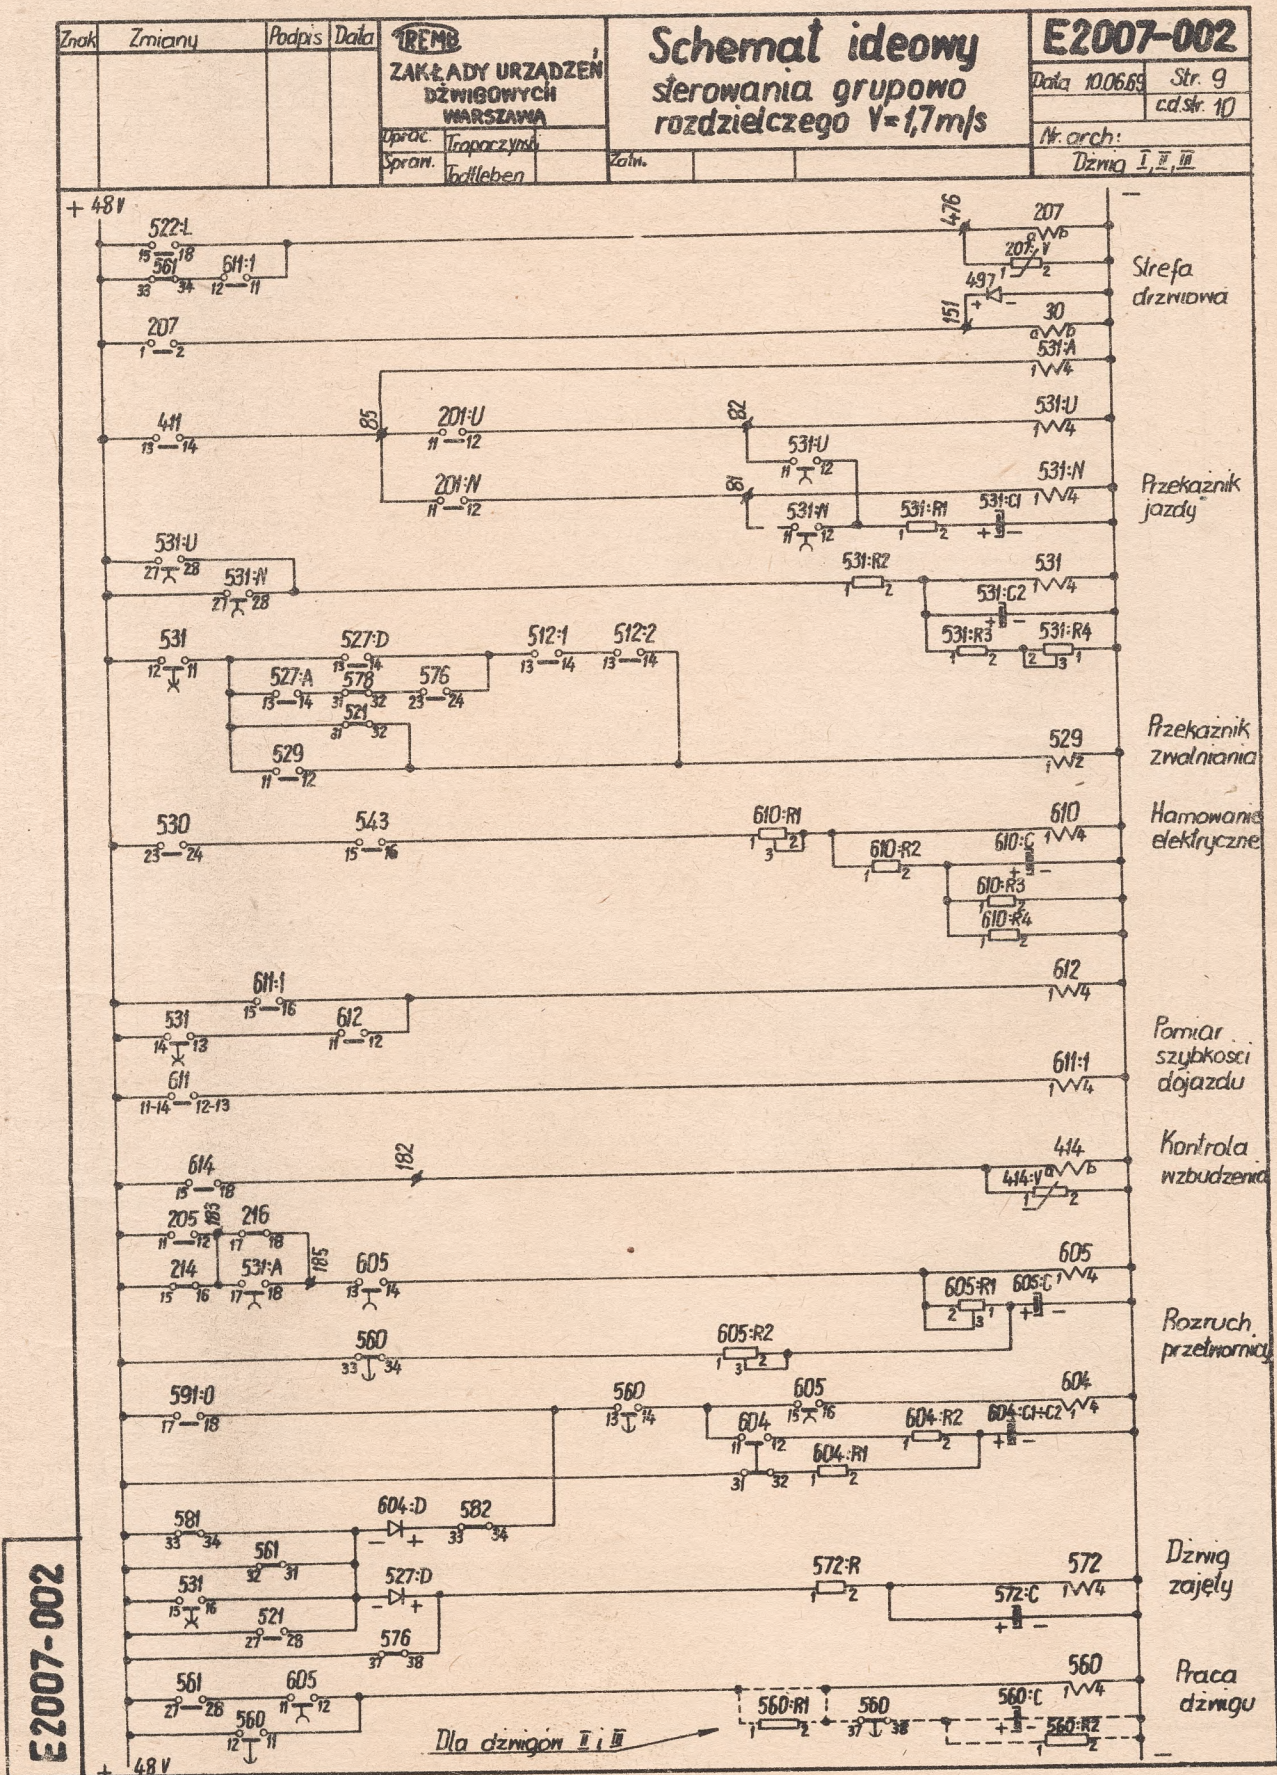



Znak	Zmiany	Podpis	Data	ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIĘBOWYCH WARSZAWA			Schemat ideowy sterowania grupowo rozdzielczego V=1,7m/s			E2007-002	
				Uprac.	Tronaczynski					Data 10.06.68	Str. 11
				Spran.	Todtleben		Zatw.				C.d. str. 12
									N3D+KG3-11	Nr. arch:	Dzwign I, II, III

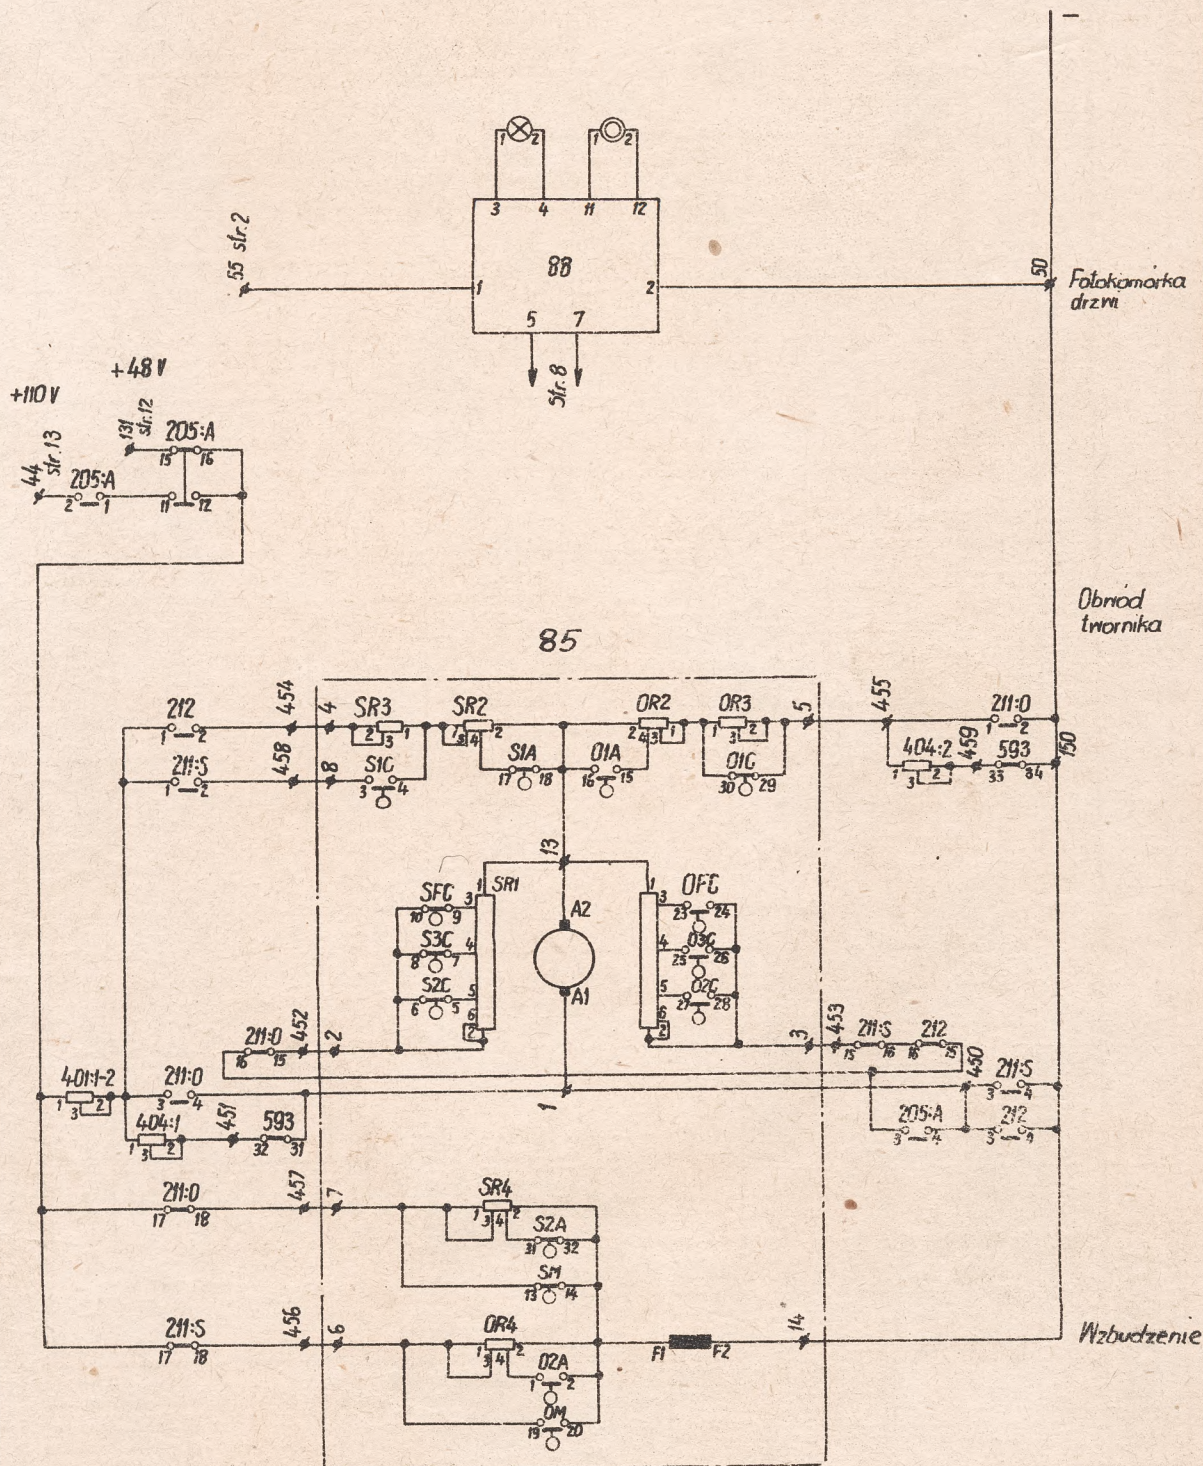


E2007-002

E2007-002	
Data 10.06.59	Str. 12
	C.d.str. 13
Nr. arch:	
Dziennik I, II, III	

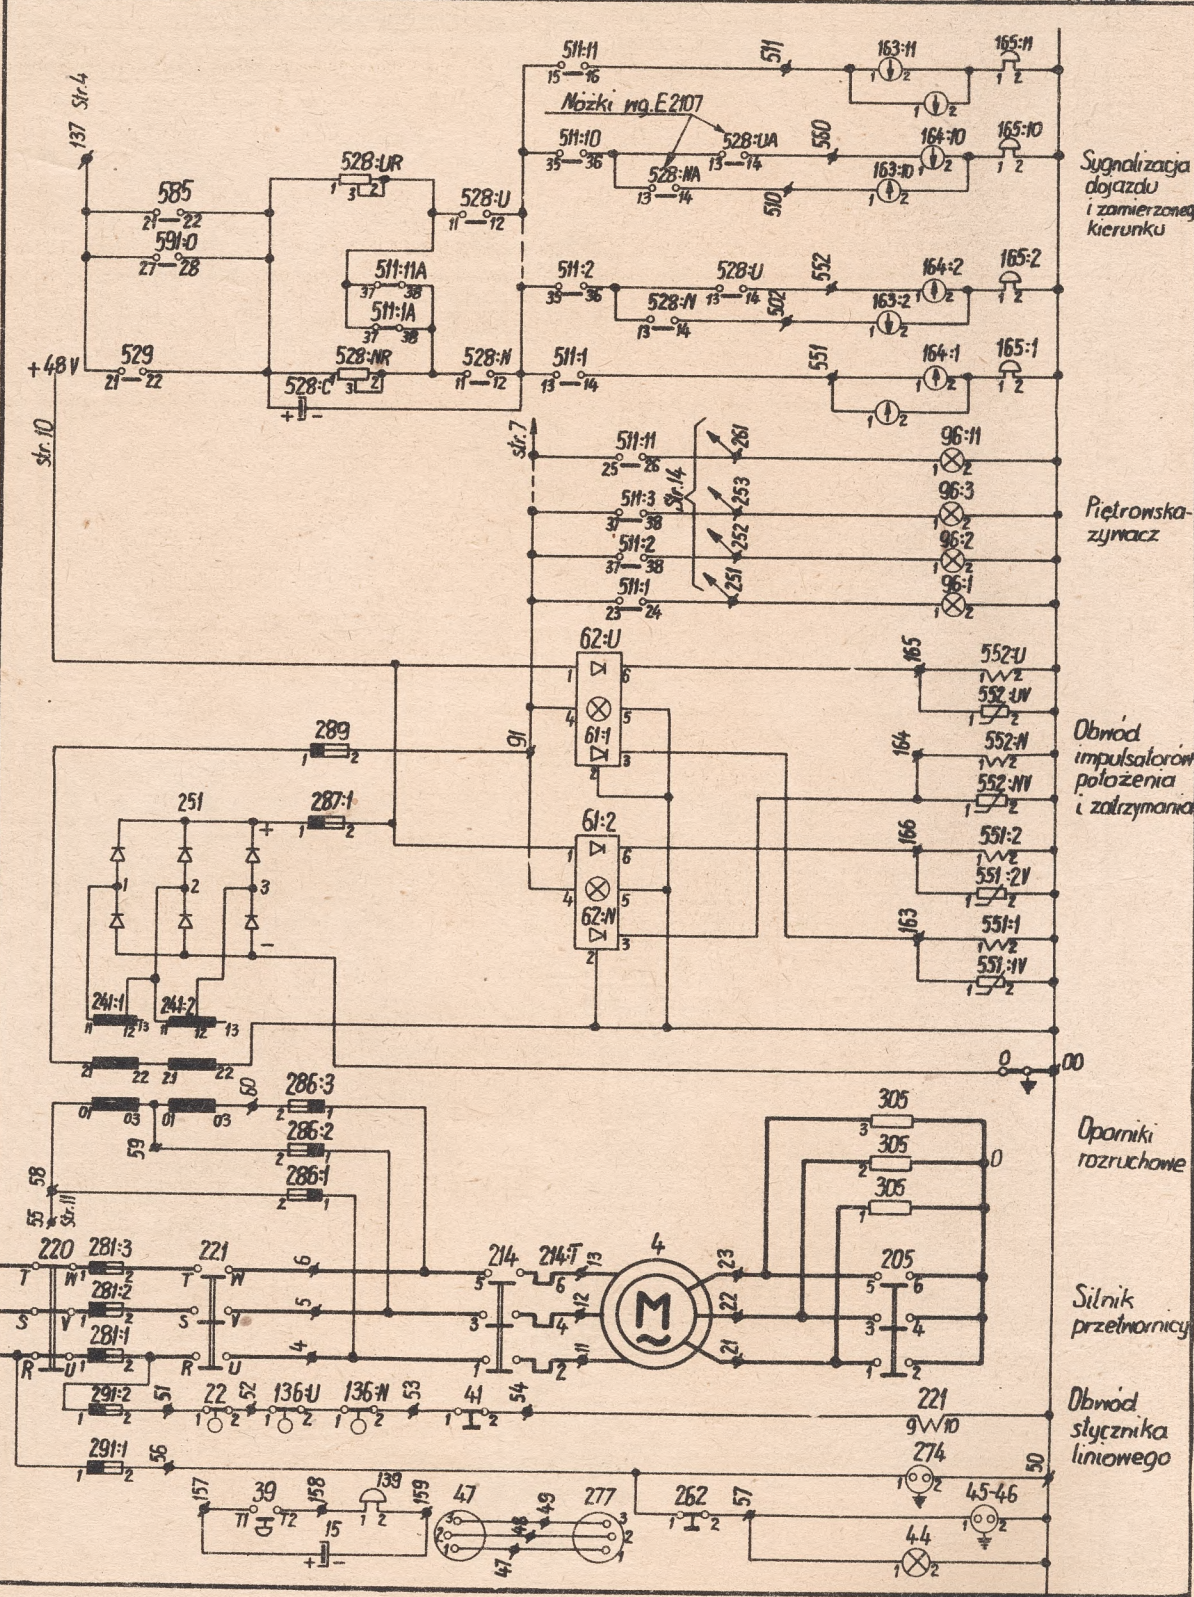

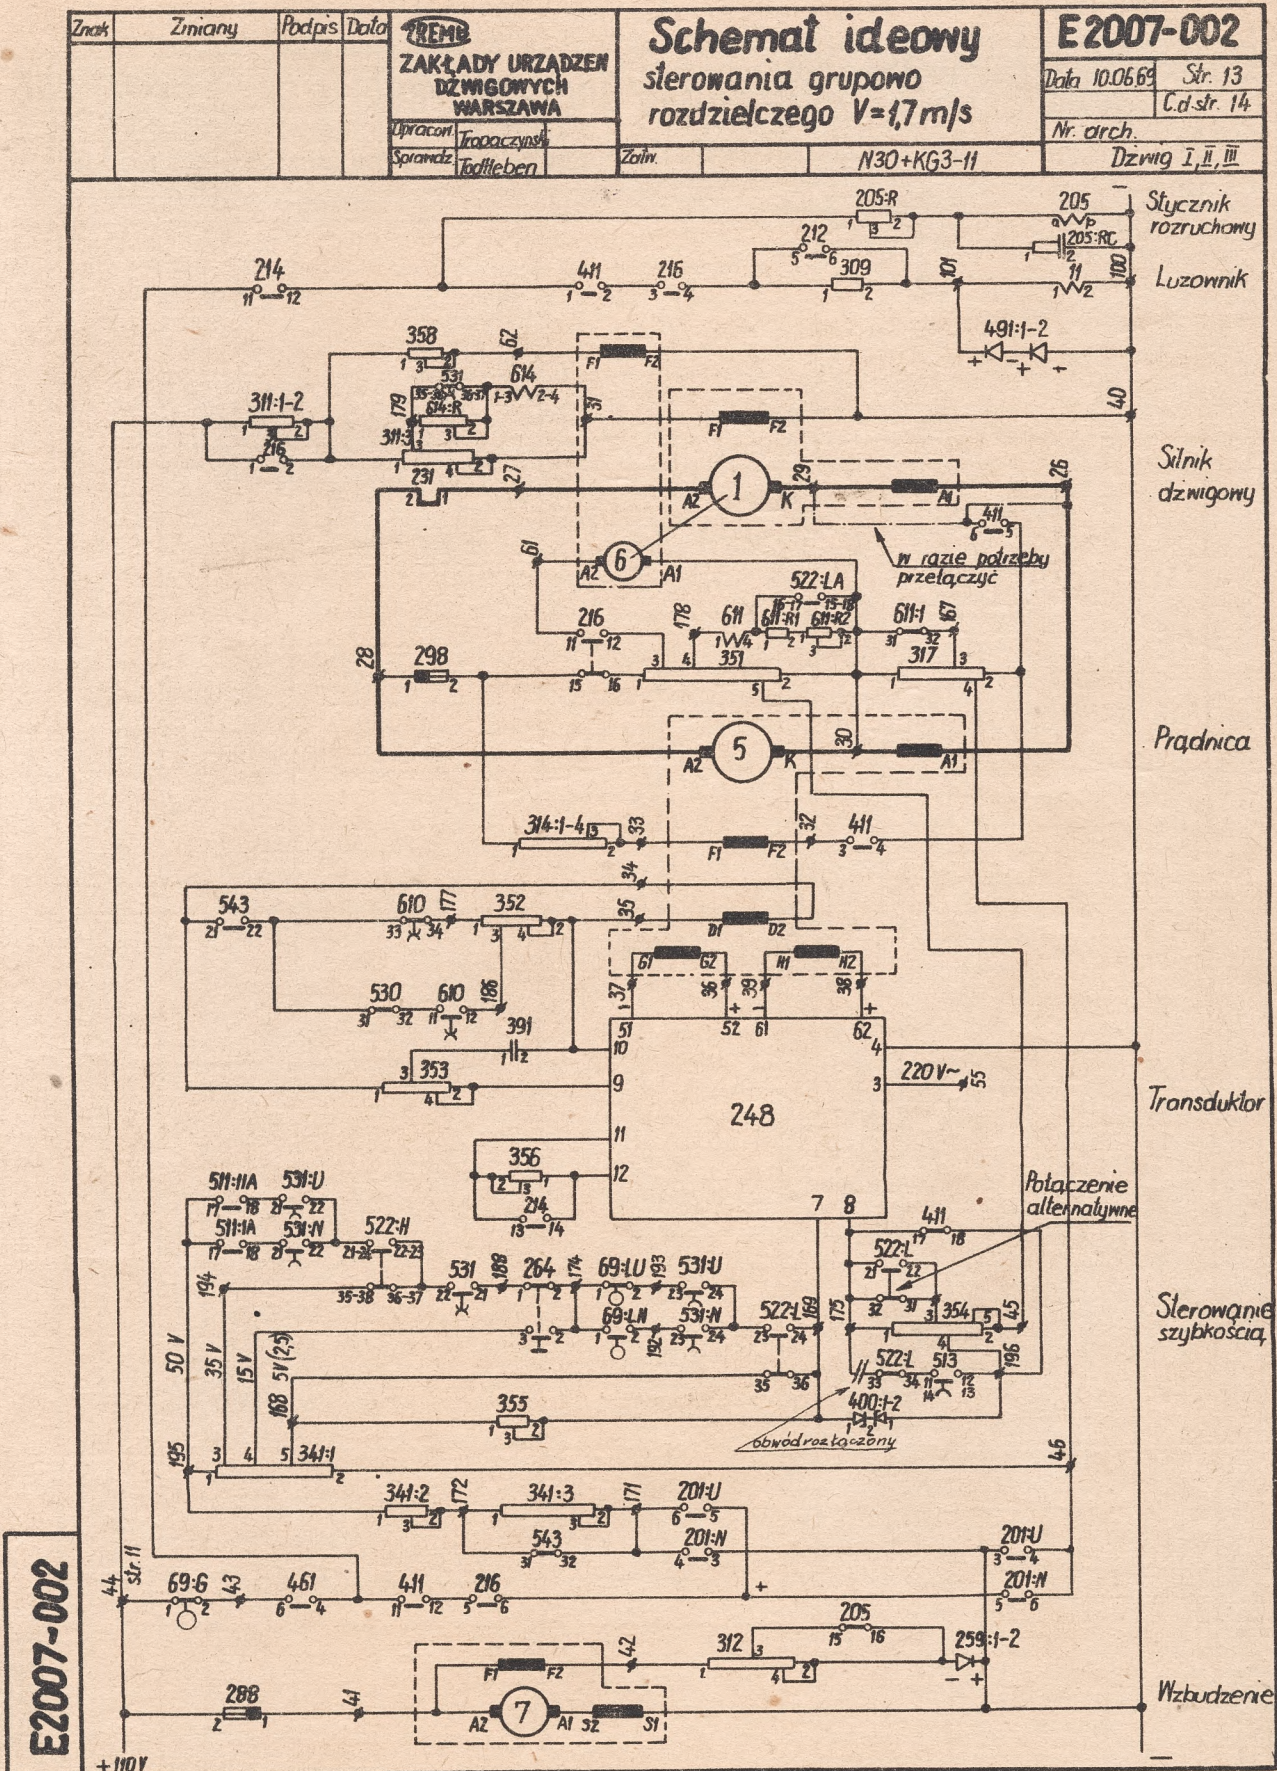

Znak	Zmiany	Data	Podpis	REM ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIŃGOWYCH WARSZAWA		Schemat ideowy sterowania grupowo rozdzielczego $v=1,7\text{ m/s}$.		E2007-002	
	Dorysowano obwód zacisków kontrolnych	10.XII.70	<i>[Signature]</i>	Uprac.	Trąpaczynski			Data 10.06.69	Str. 14
				Spraw.	bottleben	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		cd. str. —
								Nr arch:	
								N30+KG3-11	

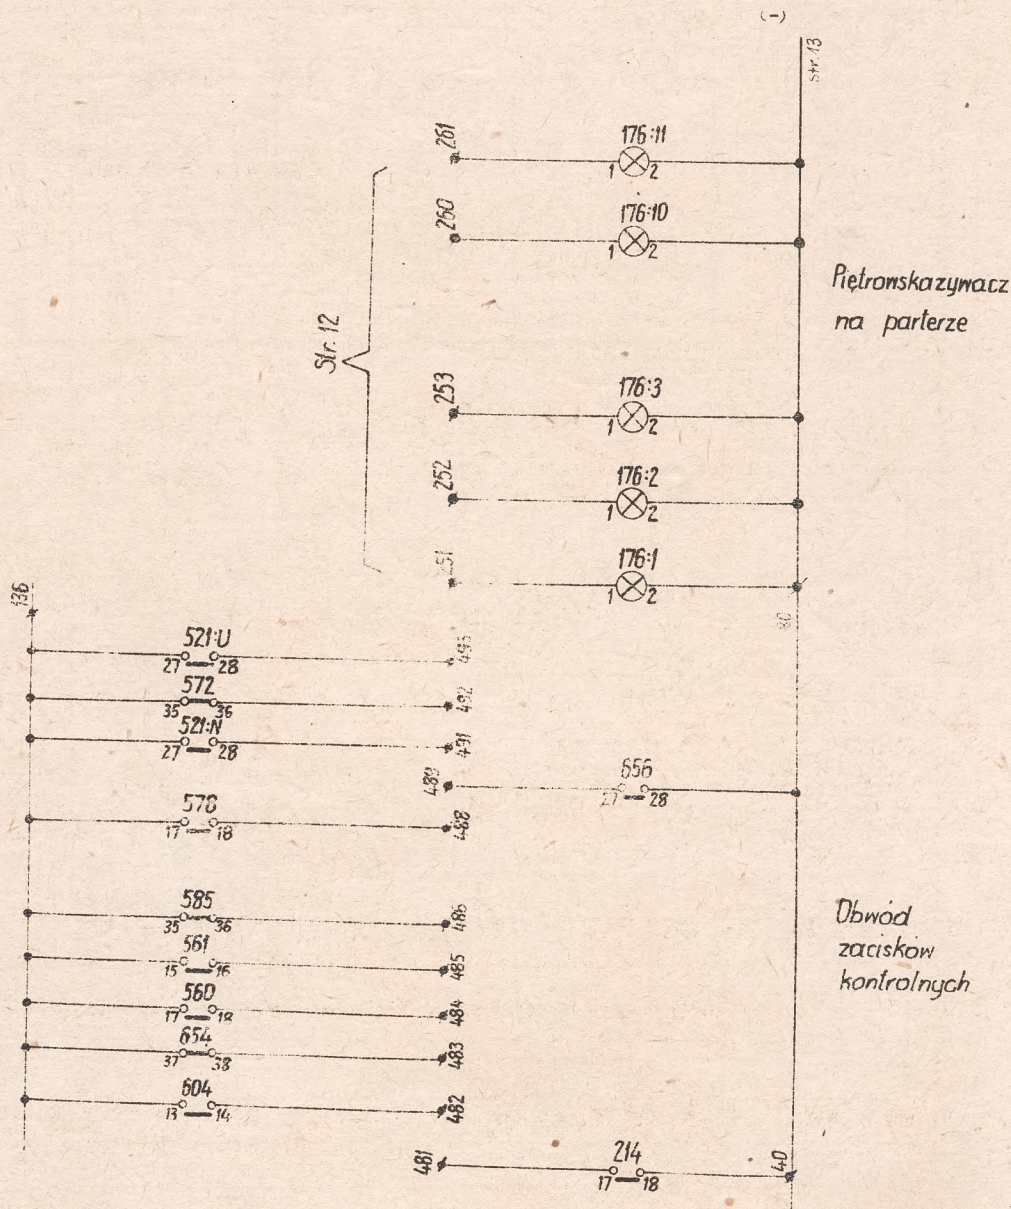

E2007-002

Znak	Zmiany	Podpis	Data	REKORD	Specyfikacja aparatury E2107-002													
Dopisano elementy obrotu zacisków kontrolnych ze str. 19 schematu na stronach 3; 5; 6 i 7 sporułkami				ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIĘKOWYCH WARSZAWA				sterowania grupowe rozdzielczego V=1,7m/s										
				Data 16.06.73 Str 1				Nr arch. 2										
				N30+KG3-11														
Nr	Szt.	Nazwa	Typ lub nr rysunku	Fig.	Len	Leh	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Silnik napędowy		84				13	13									
4	1	Silnik przetwornicy		83				12										
5	1	Prądnicą W-L		85				13	13	13	13	13						
6	1	Prądnicą tachometryczną	LWA6	180V	84			13	13									
7	1	Wzbudnica		85				13	13	13								
11	1	Luzownik	K1301 (02)	110V=	66	13												
15	1	Bateria sucha 6V	4R20		58			12										
22	1	Kontakt ogranicznika prędkości	K1401-001		25			12	7									
30	1	Wyłącznik strefy drzwiowej	EV5		37	9		8	7									
31:1-11	11	Przycisk dyspozycji	K3407-001		32			5	-	5								
34	1	Przycisk otwierania drzwi	— " —		31			8	-									
39	1	Przycisk „Alarm”	— " —		31			12	-									
40	1	Przycisk „Stop”	— " —		31			-	7									
41	1	Przycisk „Stop” na kabinie			24			12	7	-	-							
42:U-N	2	Przycisk jazdy kontrolnej			24			7	-	5	7							
42:S	1	Przełącznik jazdy kontrolnej	K3112-001		24			7	-	5	7							
42:O	1	Przycisk otwierania drzwi			23			-	8									
42:D	1	Wyłącznik napędu drzwi			22			8										
44	1	Osmiętlenie kabiny			54			12										
45	1	Gniazdo wtykowe na kabinie	K3112-001		29			12										
46	1	Gniazdo wtykowe pod kabiną	Nr.116 kat. 16-J		29			12										
47	1	Gniazdo telefoniczne	NEG 2003		30			12										
51	1	Wyłącznik krańcowy	K3405-001		22			7										
52	1	Kontakt chwyłaczy	K3402-001		22			7										
53	1	Kontakt zmisu lin	K3405-001		22			7										
58	1	Kontakt pełnego obciążenia	Burges REFICR10		26a			6	-									
59	1	Kontakt przeciążenia	— " —		26a			7	-									
61	1	Impulsator fotoelektryczny	K3413-001		79			12										
62	1	Impulsator fotoelektryczny	— " —		79			12										

Znak		Zmiany		Podpis		Data		Zakłady Urządzeń Dzwigowych Warszawa		Specyfikacja aparatury sterowania grupowo rozdzielczego V=1,7m/s.		E2107-002		Data 16.06.69		Str. 2		cd Str. 3		Nr arch.													
								Dziurac Tropaczynski		Zaśn. Zaśn.		N30+KG3-11																					
Nr	Szl			Typ i nr rysunku		Fig		Cena		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
69:LU--LN		Mutacznik końcowy wolnego biegu		K3409-001		22				13																							
69:SU--SN		Mutacznik końcowy zatrzymawczy		K3409-001		22				7																							
69:HU--HN	1	Mutacznik końcowy szybkiego biegu		K3409-001		22				10																							
69:6		Mutacznik krańcowy		K3409-001		22				13																							
82:1--2	2	Kontakty listwy czujnikowej		Burges REFICRIQ		34				8		-																					
85	1	Napęd drzwi		K2521-007		-				11																							
85:06	1	Mutacznik krańcowy almeransa		K2521-007		-				8																							
87	2	Kontakt drzwi kabinowych		K3414-001		22				7																							
88	1	Fotokomórka drzwi		K3412-001		-				8		11																					
		Wzmocniacz fotokomórki drzwi		G6FC-103(K3417-001)		-																											
96:1--11	11	Piezostawczym		K3402-001		54				12																							
99	1	Lampa przeciążenia		K3409-00		23				7		-																					
112	1	Mutacznik sterowania		K3409-00		23				7		-																					
121:1-t	1	Kontakt drzwi przystankowych		K3410-001		22				7																							
123:1	1	Kontakt obciążki ogranicznika		K3405-001		22				7																							
123:2	3	Kontakt obciążki lin wyrównawczych		K3405-001 *		22				7																							
124		Kontakt drzwi podszubia		EF-20		22				7																							
126	1	Kontakty zalezańwalejowych		K3405-001		22				7																							
136:U	1	Mutacznik krańcowy „Góra”		D329		22				12																							
136:N	1	Mutacznik krańcowy „Dół”		D329		22				12																							
139	1	Dzwonek alarmowy		Nr. 7401- kwt. 16-J		57				12																							
163:2--11	11	Lampa kierunkowa „Dół”		K3001-001		55				12																							
164:1--10	11	Lampa kierunkowa „Góra”		K3001-001		55				12																							
165:1-11	11	Gong		K3001-001		57				12																							
176:1-11	11	Piezostawczym na podłozie		K3402-001		54				14																							
		Mypolne dla obu dzimogon																															
103:2-11	10	Przycisk meznai „Dół”		K3407-001		32				1		-		1																			
104:1-10	10	Przycisk meznai „Góra”		K3407-001		32				1		-		1																			
* Stosowanie kontaktu obciążki lin wyrównawczych ustala projektant																																	

Znak	Zmiany	Podpis	Data	REMA ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIgOWYCH WARSZAWA	Specyfikacja aparatury sterowania grupowo rozdzielczego V=1,7m/s.	E2107-002											
				Pracownik: Lieben	Załącznik	Data 16.06.69 Str 3 cał str 4 Nr arch.											
					N30+KG3-11												
Nr	Szt	Nazwa	Typ lub nr. rysunku	Fig	Len	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201-U	1	Stycznik kierunkowy	EF10-5L	10a	6		7	13	13	9	6	6	—				
201-H	1	Stycznik kierunkowy	EF10-5L	10a	6		7	13	13	9	6	6	—				
201-UI-IV	2	Waristor	843/10	62			6										
205-A	1	Stycznik rozruchowy	EF10-5L 48V=	10a	7		11	11	6	11	7	11	—				
205-AV	1	Waristor	843/10	62			7										
205	1	Stycznik rozruchowy	EF100L 110V=	10a	13		12	12	12	9	7	13	8				
205-RC	1	Układ przepięciowy	0,25μF+470Ω 130V=	59			13										
207	1	Stycznik strefy ryglowania	EF10-5L 48V=	10a	9		9	—	—	—	—	—	—				
207-V	1	Waristor	843/10	62			9										
211-O	1	Stycznik olinierania drzwi	EF10-5L 48V=	10a	8		11	11	—	—	—	11	11				
211-OV	1	Waristor	843/10	62			8										
211-S	1	Stycznik zamykania drzwi	EF10-5L 48V=	10a	8		11	11	—	—	—	11	11				
211-SV	1	Waristor	843/10	62			8										
212	1	Stycznik docisku drzwi	EF10-5L 48V=	10a	8		11	11	13	—	—	11	8				
212-V	1	Waristor	843/10	62			8										
214	1	Stycznik przelamniczy	EF100L 48V=	10a	6		12	12	12	13	13	9	14				
214-RC	1	Układ przepięciowy	10μF+100Ω 200V=	59			6										
214-T	1	Przekaznik termiczny	RVXM 100 ^x	10b			12	12	12							7	—
216	1	Stycznik wzbudzenia	EF10-5L 48V=	10a	7		13	13	13	13	7	13	9				
216-V	1	Waristor	843/10	62			7										
220	1	Wyłącznik ręczny	K1602-001 poz.1	35			12	12	12								
221	1	Stycznik liniowy	N110-100 220V=	9a	12		12	12	12					—	—		
231	1	Przekaznik termiczny	RVXM 100 ^x	10b			13	x	x							7	—
241-I-2	2	Transformator sterony	SLMA 3860 4736 865-89	67			12	12	12								
248	1	Transduktor	YTCD 120	—			13										
		^x Dobierać wg. E1301-003															
251	1	Przestawnik	EmV 3/4-556	65			12										
259	2	Dioda wzbudnicy	DK-62	63			13										
260	1	Wyłącznik sterowania	Pb-3 kat. 8-R	23			7	—									
261	1	Wyłącznik niezwar	Pb-4 kat. 8-R	24			4	4	5	6							
262	1	Wyłącznik osmielienia	1166-J 1/2-1 kat. 41-A	22			12										
263	1	Wyłącznik napędu drzwi	Pb-3 kat. 8-R	23			8	—									
264	1	Przełącznik jazdy kontrolnej	Pb-4 kat. 8-R	26			13	13	—	5							
271-U-II	2	Przyciski jazdy kontrolnej	MI-1K „Elester”	21			5										
274	1	Gniazdo wtykowe	Nr. 331 ML kat. 16-J	29			12										
277	1	Gniazdo telefoniczne	NEG 2003	30			12										
281-I-3	3	Bezpieczniki główne	K1602-001 poz.5	53			12										
286-I-3	3	Bezpieczniki transformatora	Nr. 476, 582, 2175 kat. 10-J 10A	53			12										
287-1	1	Bezpiecznik sterony	— „ — 2174 — „ — 6A	53			12										
287-2	1	Bezpiecznik obrotu bezpiecz	— „ — — 2A	53			7										
288	1	Bezpiecznik wzbudnicy	— „ — 2175 — „ — 10A	53			13										
289	1	Bezpiecznik synchronizacji	— „ — 2174 — „ — 6A	53			12										

E2107-002

E 2107-002

Znak	Zmiany	Podpis	Data	Specyfikacja aparatury	E2107-002
1	Wprowadzenie poprawek do układu sygn.	E2	15.03.78	ZAKŁADY URZĄDZEŃ TOWAROWYCH WARSZAWA	Data 16.06.89 Str. 5 cd. str. 6
Upraszczony plan				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	Przebieg
Przebieg				Trasoczątki	

Znak	Zmiany	Podpis	Data	TREMB ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIŃGOWYCH WARSZAWA	Specyfikacja aparatury sterowania grupowo rozdzielczego V=1,7m/s	E2107-002 Data: 16.06.63 Str. 6 cd str. 7 Nr arch.
①	Dopisano poprawki dane do układu słuki	E21	15.03.71	Litwa Litwa Litwa	Litwa Litwa Litwa	Litwa Litwa Litwa

				N30+KG3-11															
Nr	Szt	Nazwa	Typ lub nr rysunku	Fig	Len	Len	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
528-U	1	Przekaznik kierunku „Góra”	RMX17-5	5	6	6	12	12 ¹	12 ²	12 ³	12 ⁴	12 ⁵	12 ⁶	12 ⁷	12 ⁸	1	-	-	1
528-UA	1	„	-II- -5	5	6	6	12 ⁹	12 ¹⁰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
528-N	1	Przekaznik kierunku „Dół”	+ -5	5	6	6	12	12 ²	12 ³	12 ⁴	12 ⁵	12 ⁶	12 ⁷	12 ⁸	1	-	-	1	
528-NA	1	„	+ -5	5	6	6	12 ⁹	12 ¹⁰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
529	1	Przekaznik zwalniania	+ -6	6	9	-	9	8	-	8	12	-	-	-	6	8	-	-	
530	1	Przekaznik jazdy	+ -6	6	8	6	7	7	-	6	-	9	-	-	13	-	6	7	
531-A	1	Przekaznik jazdy	+ -6	6	9	9	5	6	-	9	5	-	-	-	8	6	-	2	
531	1	Przekaznik jazdy	+ -6	6	9	9	9	9	9	1	13	-	1	10	6	6	13	13	
531-U	1	Przekaznik jazdy „Góra”	+ -6	6	9	9	9	10	10	6	13	13	-	9	5	-	10	10	
531-N	1	Przekaznik jazdy „Dół”	+ -6	6	9	9	9	10	10	6	13	13	5	9	5	-	10	10	
543	1	Przekaznik strefy drzwiowej	+ -6	6	7	7	6	-	9	-	13	-	-	-	13	-	6	8	
551-1	1	Przekaznik fotonimpulsatora	+ -6	6	12		10	6	-	7	10	10	1	-	10	-	10	10	
551-2	1	„	-6	6	12		10	6	-	7	10	10	1	-	10	-	10	10	
551-1V-2V	2	Waristor	843/10	62			12												
552-U	1	Przekaznik fotonimpulsatora	RMX17-6	6	12		7	-	-	7	-	-	-	-	-	6	6	6	
552-N	1	„	+ -6	6	12		7	-	-	7	-	-	-	-	-	6	6	6	
552-UV-M	2	Waristor	843/10	62			12												
558	1	Przekaznik fotokamarki	RMX17-3	3	8	8	8	8	-	-					-	-			
560	1	Przekaznik pracy dźwigu	+ -6	6	9	9	9	9	-	14	-	-	-	-	6	9	-	9	
561	1	Przekaznik „Stop”	+ -6	6	6	6	6	6	14	3	5	5	8	9	9	9	-	-	
			x tylko w dźwigu. I i II																
			xx — „ — I i II																
572	1	Przekaznik zajętości dźwigu	-II- -6	6	9	9	-	4	5	-	-	-	-	-	5	1	14	3	
576	1	Przekaznik wyłączenia z grupy	+ -6	6	4	4	4	1	3	10	8	9	5	5	4 ¹⁰	6	4	9	
578	1	Przekaznik pełnego obciążenia	+ -6	6	6	6	6	-	-	14	-	-	-	-	9	8	5	-	
579	1	Przekaznik przeciążenia	+ -3	3	7	7	8	6	-	7					-	-			
581	1	Przekaznik drzwi szybomach	+ -6	6	7	7	5	2	5	6	6	6	-	-	-	9	6	6	
582	1	Przekaznik listwy czujnikowej	+ -6	6	8	8	-	-	8	8	-	-	-	-	8	9	-	1	
585	1	Przekaznik drzwi kabinowych	-II- -6	6	7	7	8	8	8	-	12	8	-	-	8	8	14	8	
589	1	Przekaznik impulsu otwarcia drzwi	+ -6	6	8	8	8	8	-	-	-	1	-	5	8	-	8	-	

E2107-002

Znak		Zmiany	Podpis	Data	ZAKŁADY URZĄDZEN DZWIgOWYCH WARSZAWA		Specyfikacja aparatury sterowania grupowo rozdzielczego V=17m/s.		E2107-002														
					Ubrad Kwom	Fopaczynski Exlleben	Przemy Sudary Gosce	Zalw Zalwa	NS0+KG3-11														
									Cem. Cem.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Nr.	Szt.	Nazwa		Typ lub nr. rysunku		Fig.																	
590:S	1	Przekaznik zamykania drzwi		RMX17 - 6		6 8 8						- 8 8 8		- - - 8		- 8 - 8							
591:0	1	Przekaznik otwierania drzwi		- - - 6		6 8 8						8 8 8 9		- - - 12		8 8 8 6							
591:0A	1	" "		- - - 3		3 8 8						- - - -				8 -							
592	1	Przekaznik czasu otwarcia drzwi		- - - 6		6 8 8						8 8 8 8 5		- - - 8		8 8 - -							
593	1	Przekaznik docisku		- - - 3		3 8 8						- - - -				11 11							
604	1	Przekaznik przelwnicy		- - - 3		3 9 9						9 14 6 6				9 -							
605	1	Przekaznik rozruchu przelwnicy		- - - 3		3 9 9						9 9 9 -				- -							
610	1	Przekaznik hamowania elektrycz		- - - 3		3 9 9						13 - 7 7				- 13							
611	1	Przekaznik predkosci		- - - 3		3 13 13						9 9 - -				- -							
611:1	1	" "		- - - 6		6 9 9						9 - 9 - 6		- - - 13		- 7 6							
612	1	Przekaznik kontroli jazdy		- - - 3		3 9 9						9 8 - -				- -							
614	1	Przekaznik mzbudzenia silnika		- - - 3		3 13 13						- - 9 9				- -							
651	1	Przekaznik wyboru dzwigu		- - - 3		3 3 3						3 - - 6				3 ¹ 3							
654	1	Przekaznik myslenia rezerwy		- - - 6		6 1 1						1 ¹ 1 ² - - - -		- - - 5 5		- 14							
656	1	Przekaznik zajelosci kabiny		- - - 6		6 5 -						6 5 5 6 6 2 1 14 5 6 8 8											
657	1	Przekaznik przycisku dyspozycji		- - - 2		2 5 5						5 5											
661	1	Przekaznik falszmej dyspozycji		- - - 6		6 3 3						- 3 4 - 4 4 - - 6 - - -											
661:A	1	" "		RMX17-5 1-10 przyst.		5 3 3						4 ¹ 4 ² 4 ³ 4 ⁴ 4 ⁵ 4 ⁶ 4 ⁷ 4 ⁸ - - - 4 ⁹ 4 ¹⁰											
661:B	1	" "		- - - 2 od 11 przyst.		2 3 3						4 ¹¹ -											
*) tylko w dzwigu I i II																							
I 664	1	Przekaznik otwierania drzwi na parterze		- - - 5		5 8 8						8 - - - 8 ¹ 8 ² - - - -											
II 664	1	" "		- - - 5		5 8 8						8 - - - 8 ¹ - 8 ² - - - -											
III 664	1	" "		- - - 5		5 8 8						8 - - - 8 ¹ 8 ² - - - -											
670	1	Przekaznik zachowania mezmazi		- - - 6		6 6						- 2 2 3 5 6											
670:A	1	" "		RMX17-5 1-10 przyst.		5 6 6						2 ¹ 2 ² 2 ³ 2 ⁴ 2 ⁵ 2 ⁶ 2 ⁷ 2 ⁸ - - - 2 ⁹ 2 ¹⁰											
670:B	1	" "		- - - 2 od 11 przyst.		2 6 6						2 ¹¹ -											
671:1	1	Przekaznik pozornych dyspozycji		RMX17 - 6		6 5 5						1 5 6 - - 4 ² 4 ³ 4 ⁴ 2 8 6 1											
671:2	1	" "		- - - 6		6 5 5						1 5 6 - - 4 ⁵ 4 ⁶ 4 ⁷ 4 ⁸ 2 1 6 1											
671:2A	1	" "		- - - 3		3 5 5						4 ⁹ 4 ¹⁰ - -											
675	1	Przekaznik miuszowania sygnatu Dół		- 3		3 6 6						6 6 - -								6 1			

E2107-002

E2107-002


Znak		Zmiany		Podpis		Data		ZAKŁADY URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH WARSZAWA		Specyfikacja aparatury sterowania grupowo rozdzielczego V=17m/s.		E2107-002											
				Uprawn. Spraw.		Tronaczynski Tadtleben		Załącznik Załącznik				Data 18.6.64 Str 8 cd str 9											
										MSD-KG3-II		Nr arch											
Nr	Szt	Nazwa		Typ lub nr rysunku		Fig		Cen, cen		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12													
513-R1	1	Opornik		BBT-1000 Ω		52																	
513-R2	1	Opornik		MRG10-1600 Ω		51																	
522-R	1	Opornik		BBT-1000 Ω		52																	
522-UR-NR	2	Opornik		MRG25-100 Ω		51																	
531-R1	1	Opornik		BBT-1000 Ω		52																	
531-R2	1	Opornik		BBT-620 Ω		52																	
531-R3	1	Opornik		BBT-6000 Ω		52																	
531-R4	1	Opornik		MRG10-1600 Ω		51																	
560-R1	1	Opornik (Dzwig I i II)		BBT-620 Ω		52																	
560-R2	1	Opornik (Dzwig I i II)		BBT-6000 Ω		52																	
572-R	1	Opornik		BBT-620 Ω		52																	
589-R1-R3	3	Opornik		BBT-1000 Ω		52																	
589-R4-R5	2	Opornik		BBT-300 Ω		52																	
589-R6	1	Opornik		MRG10 1600 Ω		51																	
589-R7-R9	3	Opornik		BBT 6000 Ω		52																	
592-R1-R3	3	Opornik		BBT 1000 Ω		52																	
604-R1-R2	2	Opornik		BBT 3000 Ω		52																	
605-R1-R2	2	Opornik		MRG10 1600 Ω		51																	
610-R1	1	Opornik		MRG10 1600 Ω		51																	
610-R2	1	Opornik		BBT 1000 Ω		52																	
610-R3-R4	2	Opornik		BBT 10.000 Ω		52																	
611-R1	1	Opornik		BBT 3000 Ω		52																	
611-R2	1	Opornik		MRG10 1600 Ω		51																	
614-R	1	Opornik		MRG10 600 Ω		51																	
654-R	1	Opornik		BBT 1000 Ω		52																	
657-R	1	Opornik		BBT 100 Ω		52																	
664-R	1	Opornik		MRG10 1600 Ω		51																	
670-T	1	Termistor		BB32007-P14 K7		62																	

E2107-002

E 2107-002

E 2107-002

Znak	Zmiany	Data	Podpis	REM ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIgowYCH WARSZAWA	Schemat montażowy instalacji w maszynie	E1601-002	
						Data	Str. 1
				Uprac. Spraw	Tropaczynski Todtleben 30.09.75	Zolna 30.09.75	C.d.str. 2 Nr. arch:

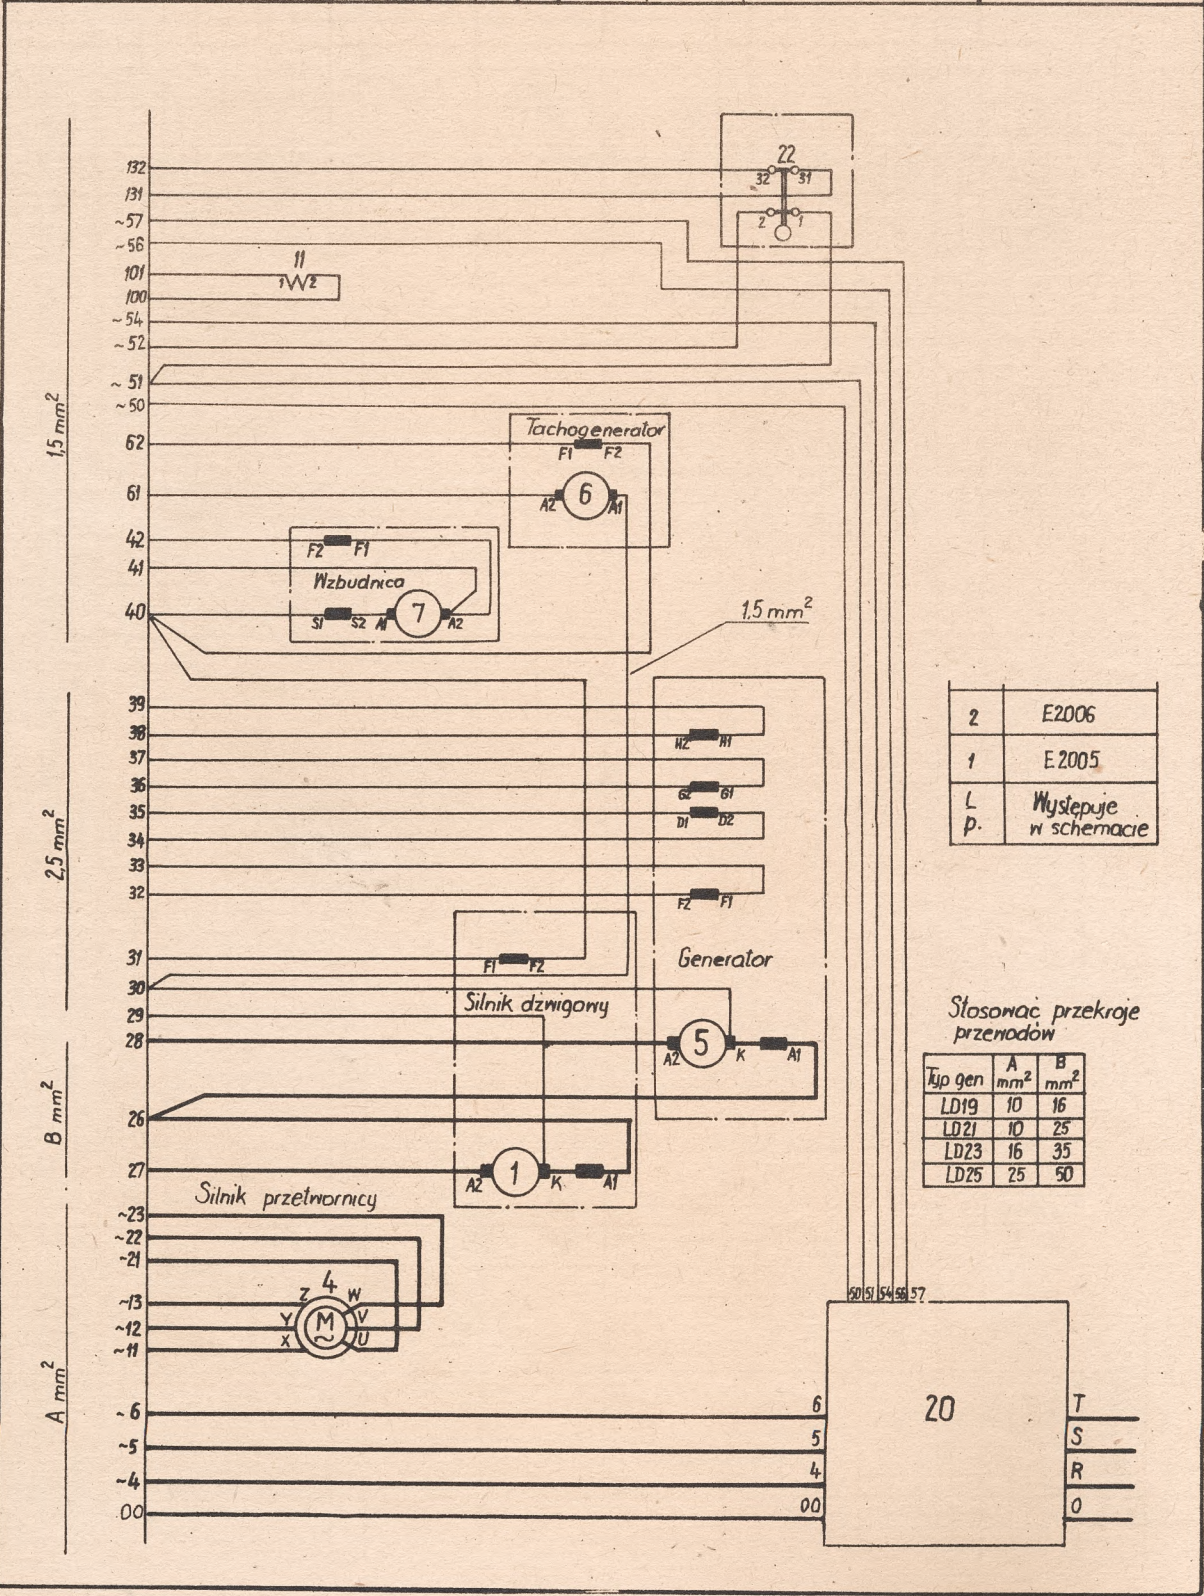

2	E2006
1	E 2005
L	Występuje
P.	w schemacie

Stosować przekroje przewodów

Typ gen	A mm²	B mm²
LD19	10	16
LD21	10	25
LD23	16	35
LD25	25	50

E1601-002


Znak	Zmiany	Podpis	Data	RENK	ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIĞOWYCH WARSZAWA		Schemat montażowy instalacji w maszynowni		E1601-002	
					Uprac. Grzybowski	MS			Data	Str. 3
					Sprom. Trzopaczynski		Zatwierdzenie		C.d.stk.	—
							Zatwierdzenie		Nr. arch:	

Tabela rodzaju przewodów i rur

Rodzaj zastosowanej prądnicy głównej	Numer obwodu	Instalacja w rurkach				Rodzaj rury	Suma przewodów	Instalacja bez rurek	
		Rodzaj przewodu						Rodzaj przewodu	
		DY 750		LY 750				LGu	
		Ilość przew.	Przekrój [mm²]	Ilość przew.	Przekrój [mm²]				
LD 19t; LD 23t; LD 21t; LD 25t	1	2	1,5	—	—	RL 18	2	2x 2,5	
	2	3	1,5	—	—	RL 18	3	3x 2,5	
	3	5	1,5	—	—	RL 18	5	7x 2,5	
	4	2	1,5	—	—	RL 18	2	2x 2,5	
	5	4	1,5	—	—	RL 18	4	4x 2,5	
	6	3	1,5	—	—	RL 18	3	3x 2,5	
LD 19t	7	—	—	3	16	RL 28	6	3x 16	
	8	3	2,5	—	—	RL 37	12	3x 2,5	
	9	9	2,5	—	10x 2,5				
	10	—	—	3	16			3x 16	
	11	—	—	3	10	RL 22	3	3x 10	
	12	—	—	3	10	RL 22	3	3x 10	
	13	—	—	4	10	RL 22	4	4x 10	
LD 21t	7	—	—	3	25	RL 28	6	3x 25	
	8	3	2,5	—	3x 2,5				
	9	9	2,5	—	—	RL 37	12	10x 2,5	
	10	—	—	3	25			3x 25	
	11	—	—	3	10	RL 22	3	3x 10	
	12	—	—	3	10	RL 22	3	3x 10	
	13	—	—	4	10	RL 28	4	4x 10	
LD 23t	7	—	—	3	35	RL 37	6	3x 35	
	8	3	2,5	—	—			3x 2,5	
	9	9	2,5	—	—	RL 37	12	10x 2,5	
	10	—	—	3	35			3x 35	
	11	—	—	3	16	RL 22	3	3x 16	
	12	—	—	3	16	RL 22	3	3x 16	
	13	—	—	4	16	RL 28	4	4x 16	
LD 25t	7	—	—	3	50	RL 37	6	3x 50	
	8	3	2,5	—	—			3x 2,5	
	9	9	2,5	—	—	RL 37	12	10x 2,5	
	10	—	—	3	50			3x 50	
	11	—	—	3	25	RL 28	3	3x 25	
	12	—	—	3	25	RL 28	3	3x 25	
	13	—	—	4	25	RL 37	4	4x 25	


E1601-002

Znak	Zmiany	Data	Podpis	IREMB ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIgowYCH WARSZAWA	Schemat montażowy instalacji w maszynowni	E1601-004	
						Oprac: <i>Trzopaczynski</i> Spraw: <i>Tadtleben</i>	Data: _____ Str.: 1 cd. str.: 2

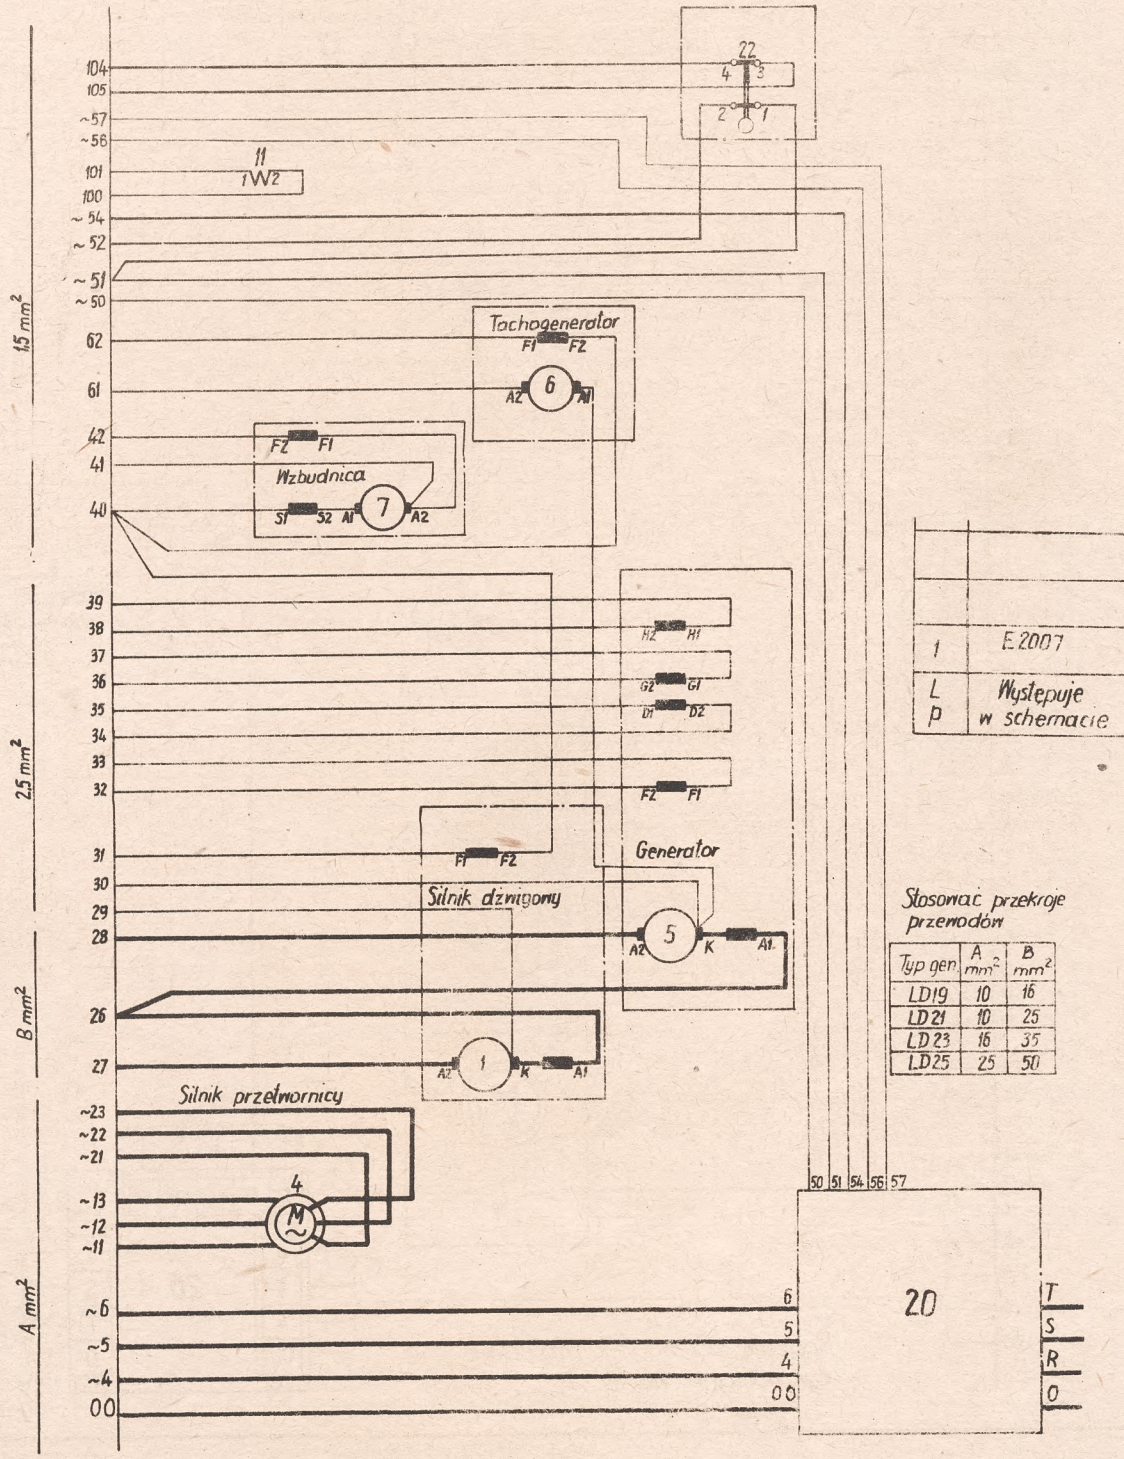

E1601-004

Znak	Zmiany	Podpis	Data	TREMB ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIgOWYCH WARSZAWA Uprac. Grzybowski MB Spraw. Tropaczynski	Schemat montażowy instalacji w maszynowni	E1601-004 Data _____ Str. 2 Cał str. 3 Nr. arch.: _____
				Zolm. Todleben		

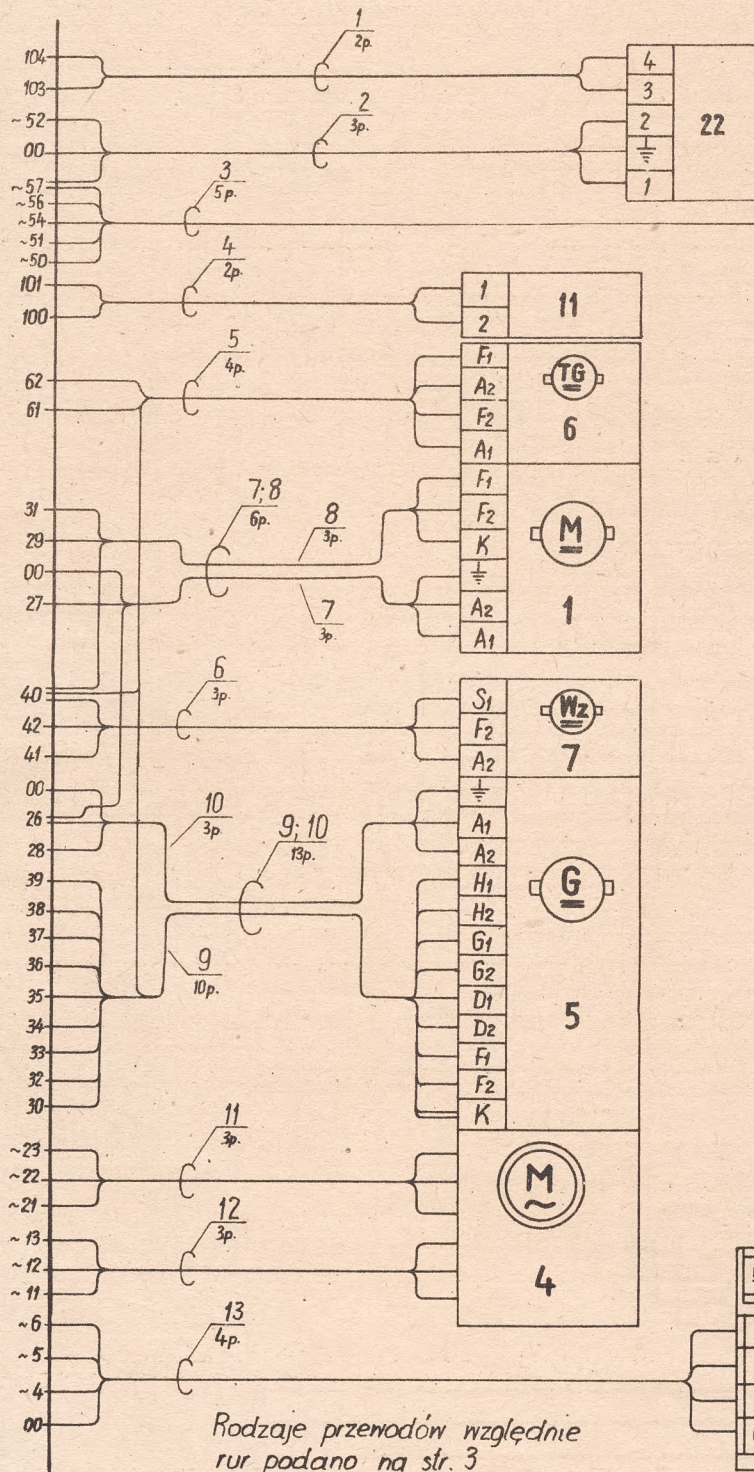

1	E2007
L. p.	Występuje w schemacie


E1601-004

Znak	Zmiany	Podpis	Data	<div>REMB ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIĞOWYCH WARSZAWA Uprac Grzybowski Spraw Topaczynski</div>	<div>Schemat montażowy instalacji w maszynowni</div>	<div>E1601-004</div> <div>DataStr. 3 Cd str. - Nr arch:</div>
------	--------	--------	------	---	--	---

Tabela. rodzaju przewodów i rur

Rodzaj zastosowanej prądnicy głównej	Numer obwodu	Instalacja w rurkach				Rodzaj rury	Suma przewodów	Instalacja bez rurek	
		Rodzaj przewodu						Rodzaj przewodu	
		DY 750		LY 750				LGv	
		Ilość przew.	Przekrój [mm²]	Ilość przew.	Przekrój [mm²]				
LD 19t; LD 23t; LD 25t; LD 21t;	1	2	1,5	—	—	RL18	2	2 × 2,5	
	2	3	1,5	—	—	RL18	3	3 × 2,5	
	3	5	1,5	—	—	RL18	5	7 × 2,5	
	4	2	1,5	—	—	RL18	2	2 × 2,5	
	5	4	1,5	—	—	RL18	4	4 × 2,5	
	6	3	1,5	—	—	RL18	3	3 × 2,5	
LD 19t	7	—	—	3	16	RL 28	6	3 × 16	
	8	3	2,5	—	—			3 × 2,5	
	9	10	2,5	—	—	RL 37	13	10 × 2,5	
	10	—	—	3	16			3 × 16	
	11	—	—	3	10	RL22	3	3 × 10	
	12	—	—	3	10	RL22	3	3 × 10	
LD 21t	13	—	—	4	10	RL22	4	4 × 10	
	7	—	—	3	2,5	RL28	6	3 × 2,5	
	8	3	2,5	—	—			3 × 2,5	
	9	10	2,5	—	—	RL37	13	10 × 2,5	
	10	—	—	3	2,5			3 × 2,5	
	11	—	—	3	10	RL22	3	3 × 10	
LD 23t	12	—	—	3	10	RL22	3	3 × 10	
	13	—	—	4	10	RL28	4	4 × 10	
	7	—	—	3	3,5	RL37	6	3 × 3,5	
	8	3	2,5	—	—			3 × 2,5	
	9	10	2,5	—	—	RL37	13	10 × 2,5	
	10	—	—	3	3,5			3 × 3,5	
LD 25t	11	—	—	3	16	RL22	3	3 × 16	
	12	—	—	3	16	RL22	3	3 × 16	
	13	—	—	4	16	RL28	4	4 × 16	
	7	—	—	3	50	RL37	6	3 × 50	
	8	3	2,5	—	—			3 × 2,5	
	9	10	2,5	—	—	RL37	13	10 × 2,5	
10	—	—	3	50	3 × 50				
LD 25t	11	—	—	3	2,5	RL28	3	3 × 2,5	
	12	—	—	3	2,5	RL28	3	3 × 2,5	
	13	—	—	4	2,5	RL37	4	4 × 2,5	


E1601-004

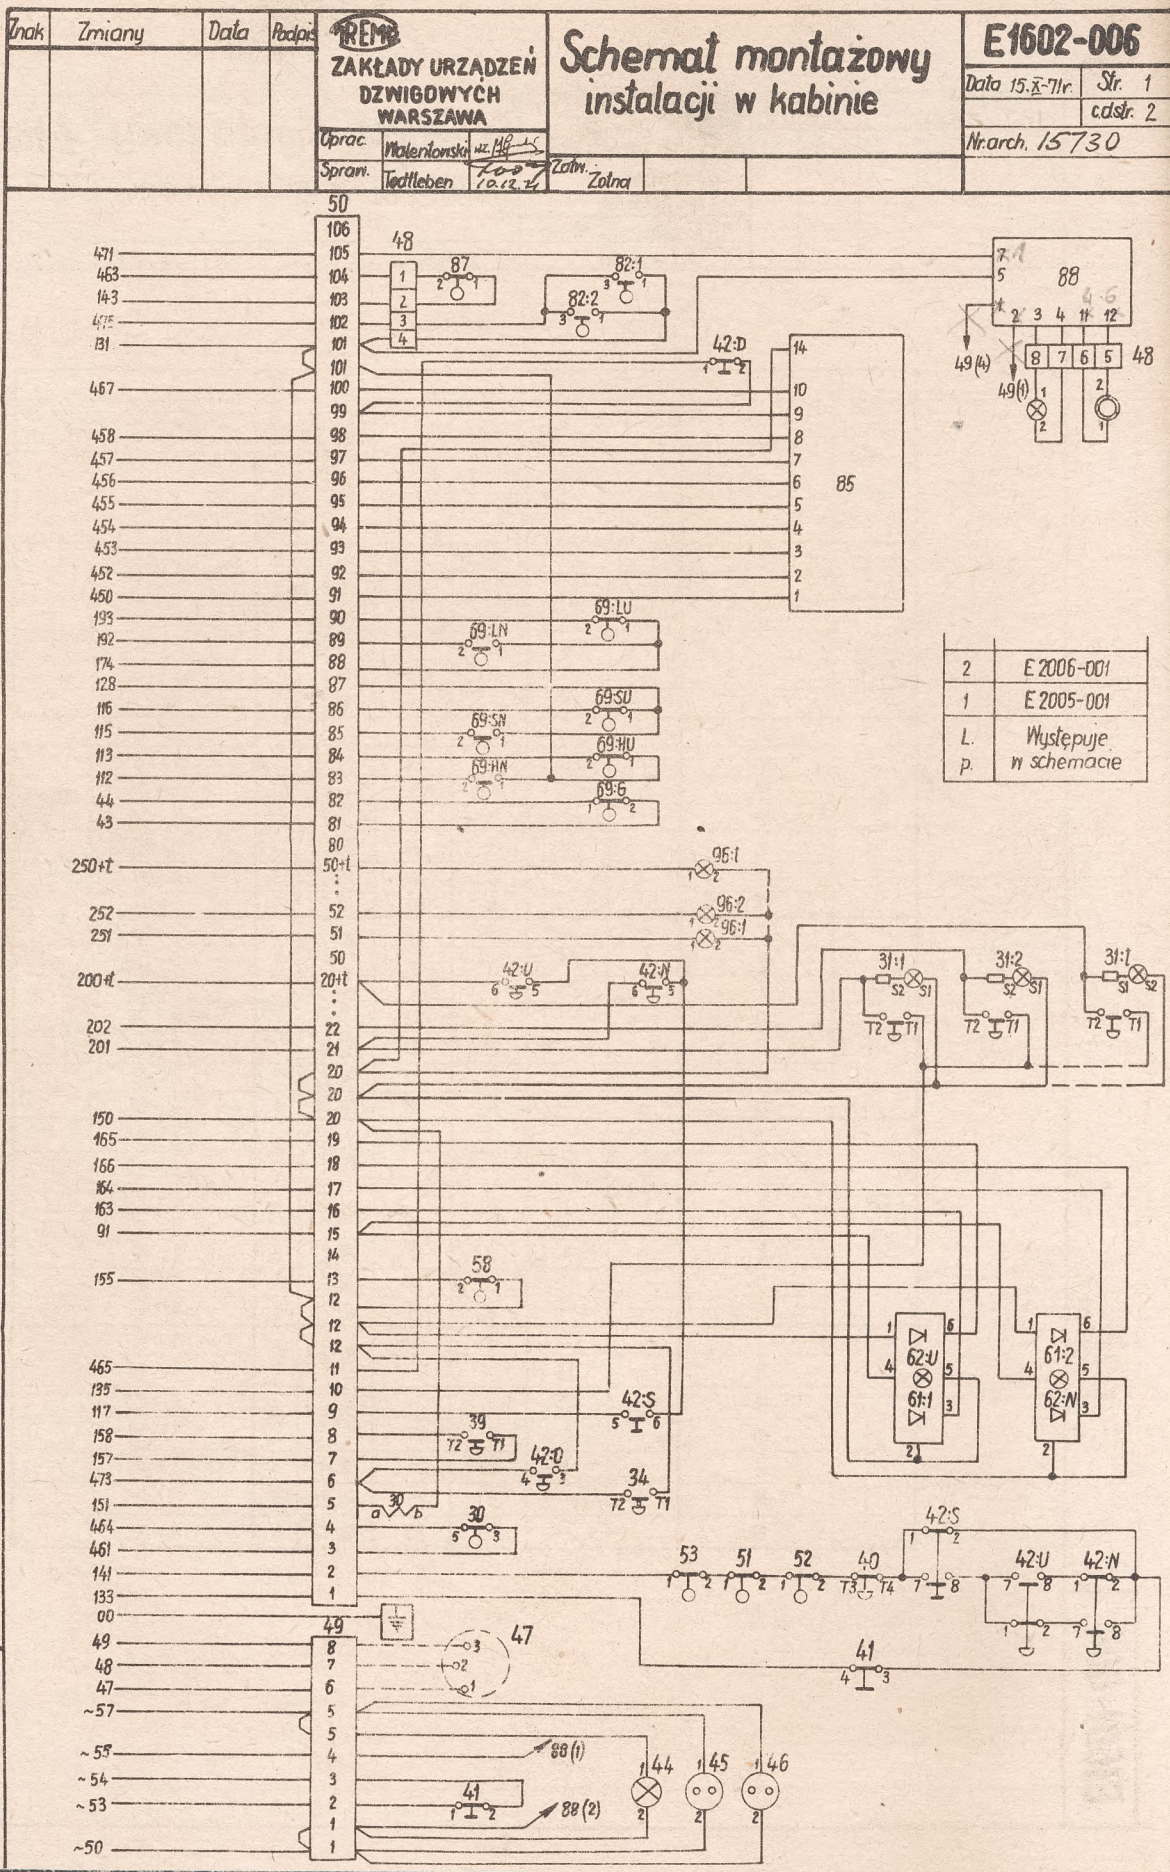

E1602-006

Schemat tras przewodów
rozpatrywać łącznie ze str. 3 E1602-009 (rozmięszczenie rur)


Uwaga: Kompletność E1602-006 str. 1 z
E1602-009 str. 3

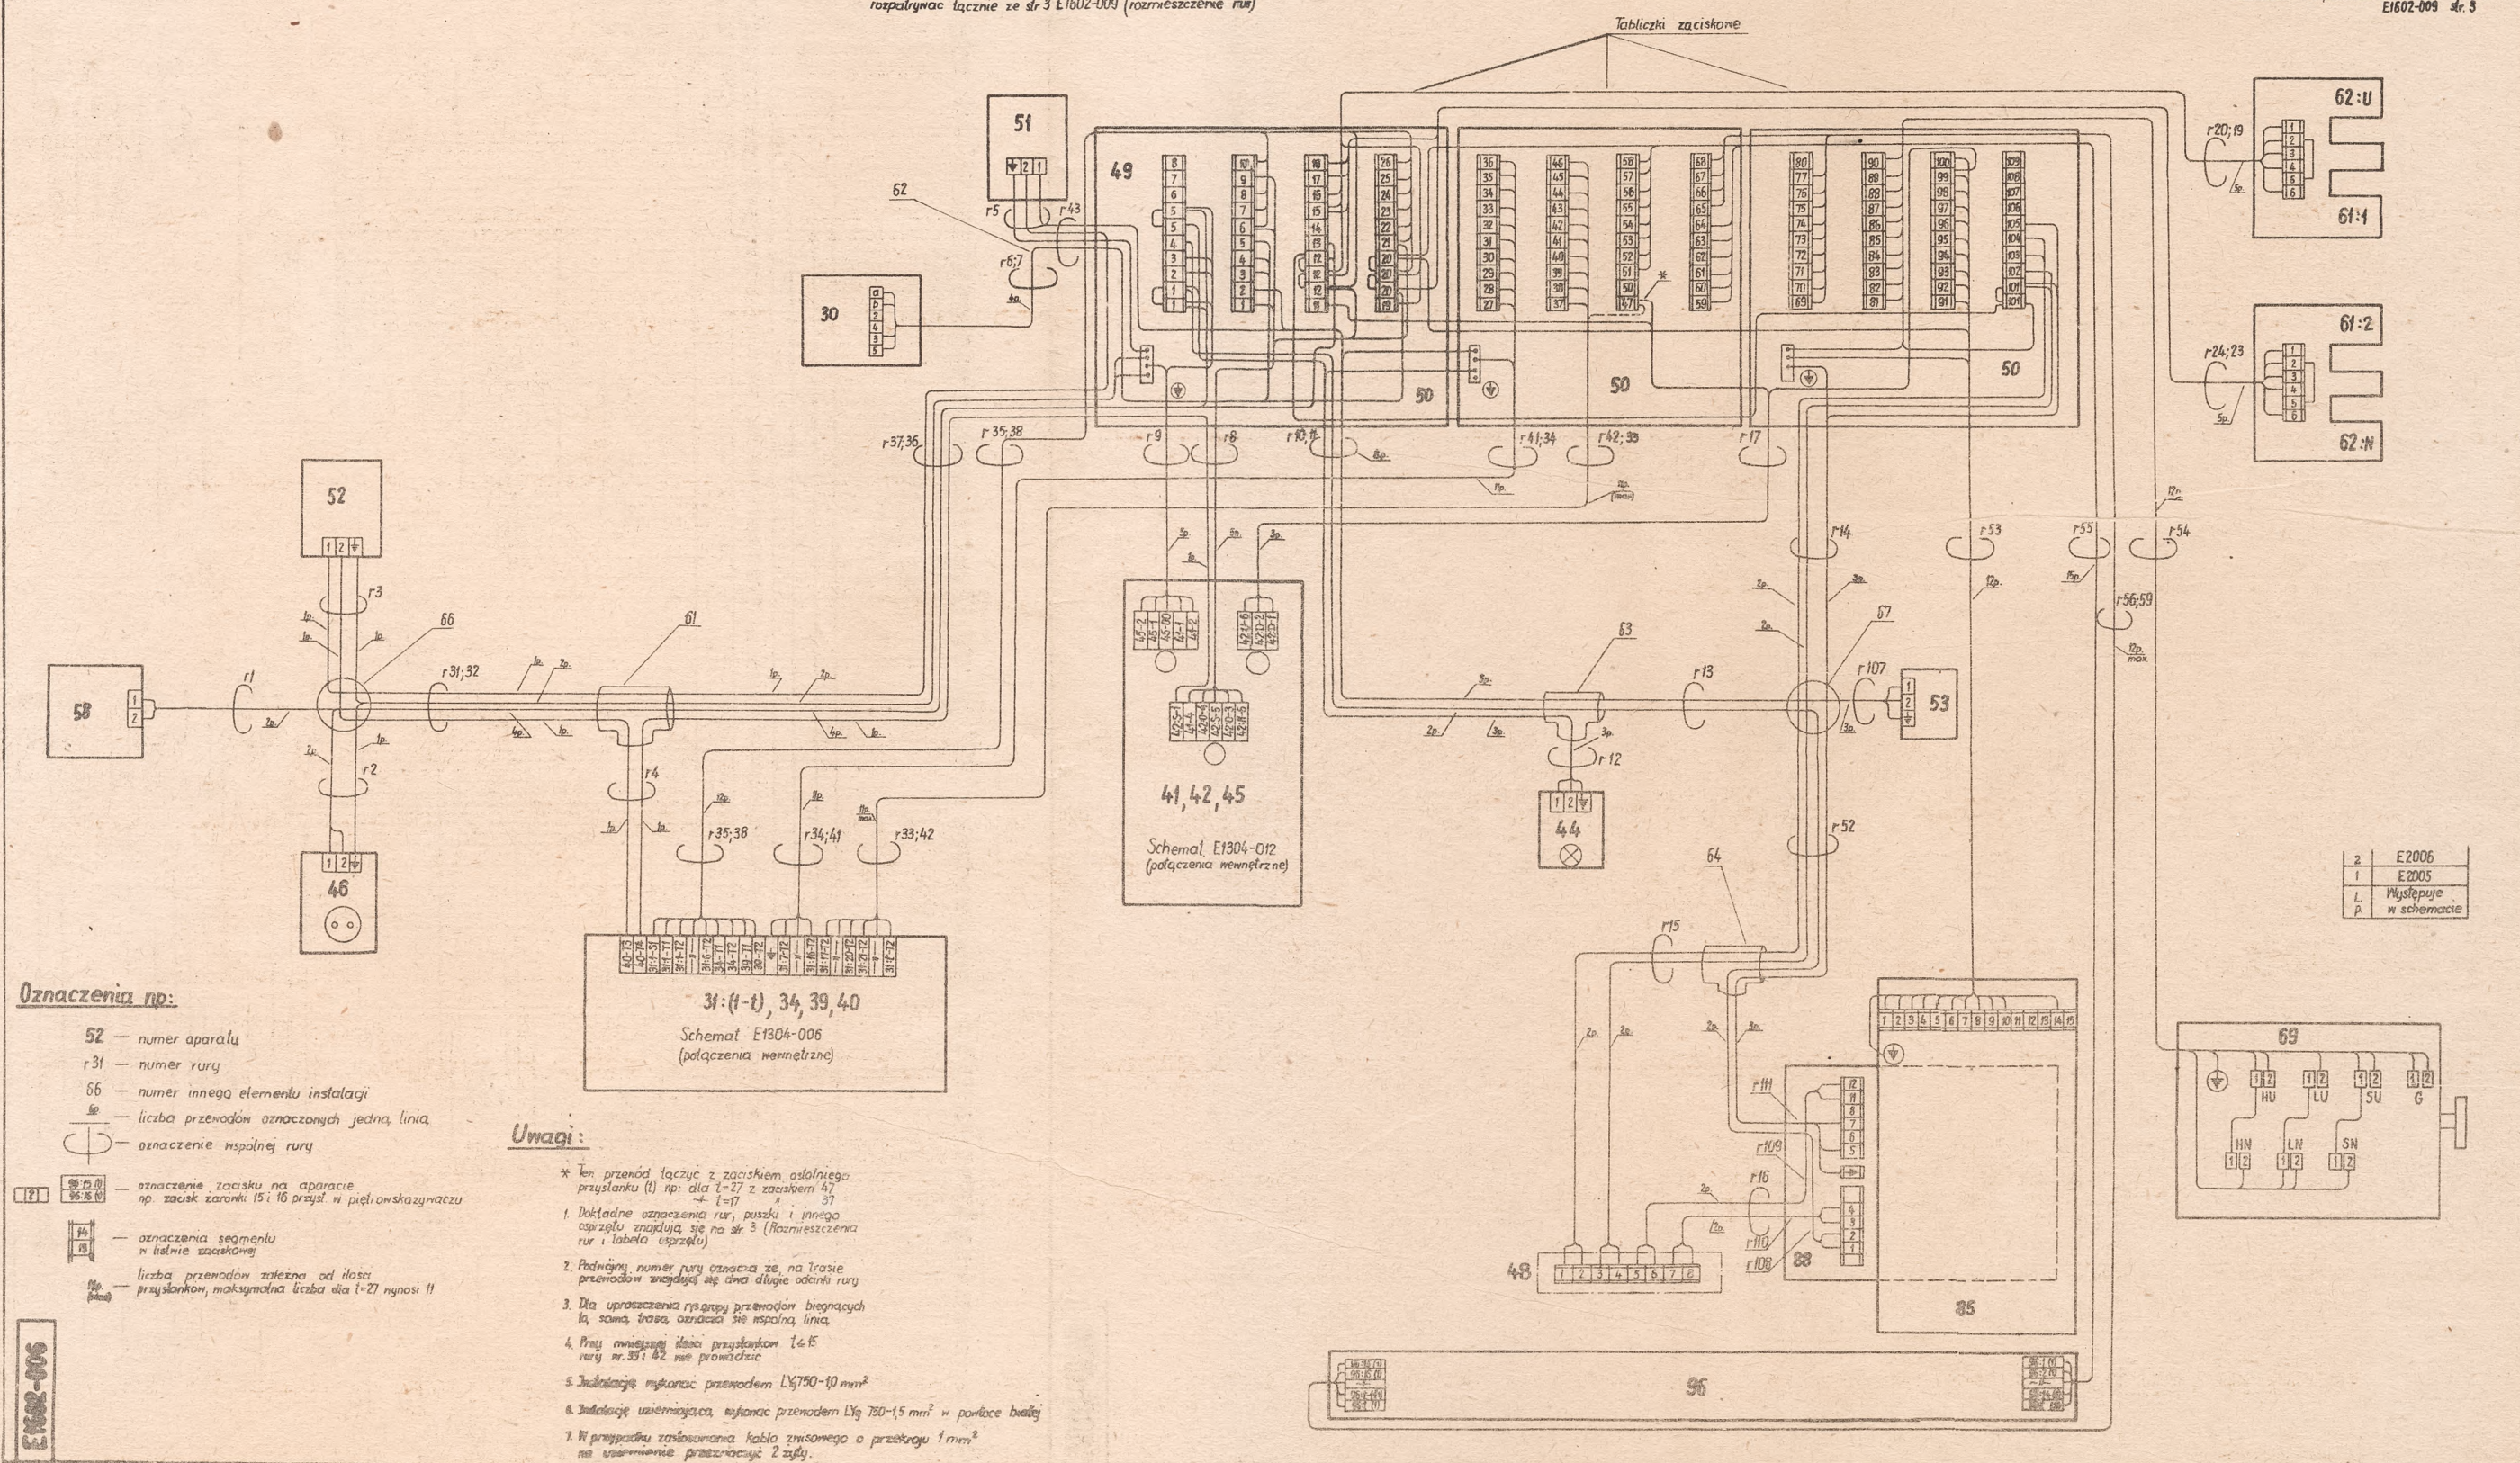


- Oznaczenia np:**
- 52 — numer aparatu
 - r31 — numer rury
 - 66 — numer innego elementu instalacji
 - le — liczba przewodów oznaczonych jedną linią
 - oznaczenie wspólnej rury
 - 12 — oznaczenie zacisku na aparacie np. zacisk żarówki 15 i 16 przyst. w pięciowskazniaczu
 - 14 — oznaczenia segmentu w listwie zaciskowej
 - 16 — liczba przewodów zależna od ilości przystanków, maksymalna liczba dla l=27 wynosi 11

- Uwagi:**
- * Ten przewód łączy z zaciskiem osłonnego przystanku (t) np. dla l=27 z zaciskiem 37
 1. Dokładne oznaczenia rur, puszek i innego osprzętu znajdują się na str. 3 (rozmięszczenie rur iabela osprzętu)
 2. Podany numer rury oznacza się na trasie przewodów znajdując się dwa długie odcinki rury
 3. Dla uproszczenia rysunku przewodów biegnących łącznie, suma, trasa, oznacza się wspólną linią
 4. Przy mniejszej ilości przystanków 1-15 rury nr. 31 i 32 nie prowadzić
 5. Instalację wykonać przewodem LV 750-10 mm²
 6. Instalację uwzględniając, wykonać przewodem LV 750-15 mm² w powłoce białej
 7. W przypadku zastosowania kabla żłmowego o przekroju 1 mm² na uszczelnienie przeznaczyć 2 żyły

2	E2006
1	E2005
L	Występuje w schemacie
P	

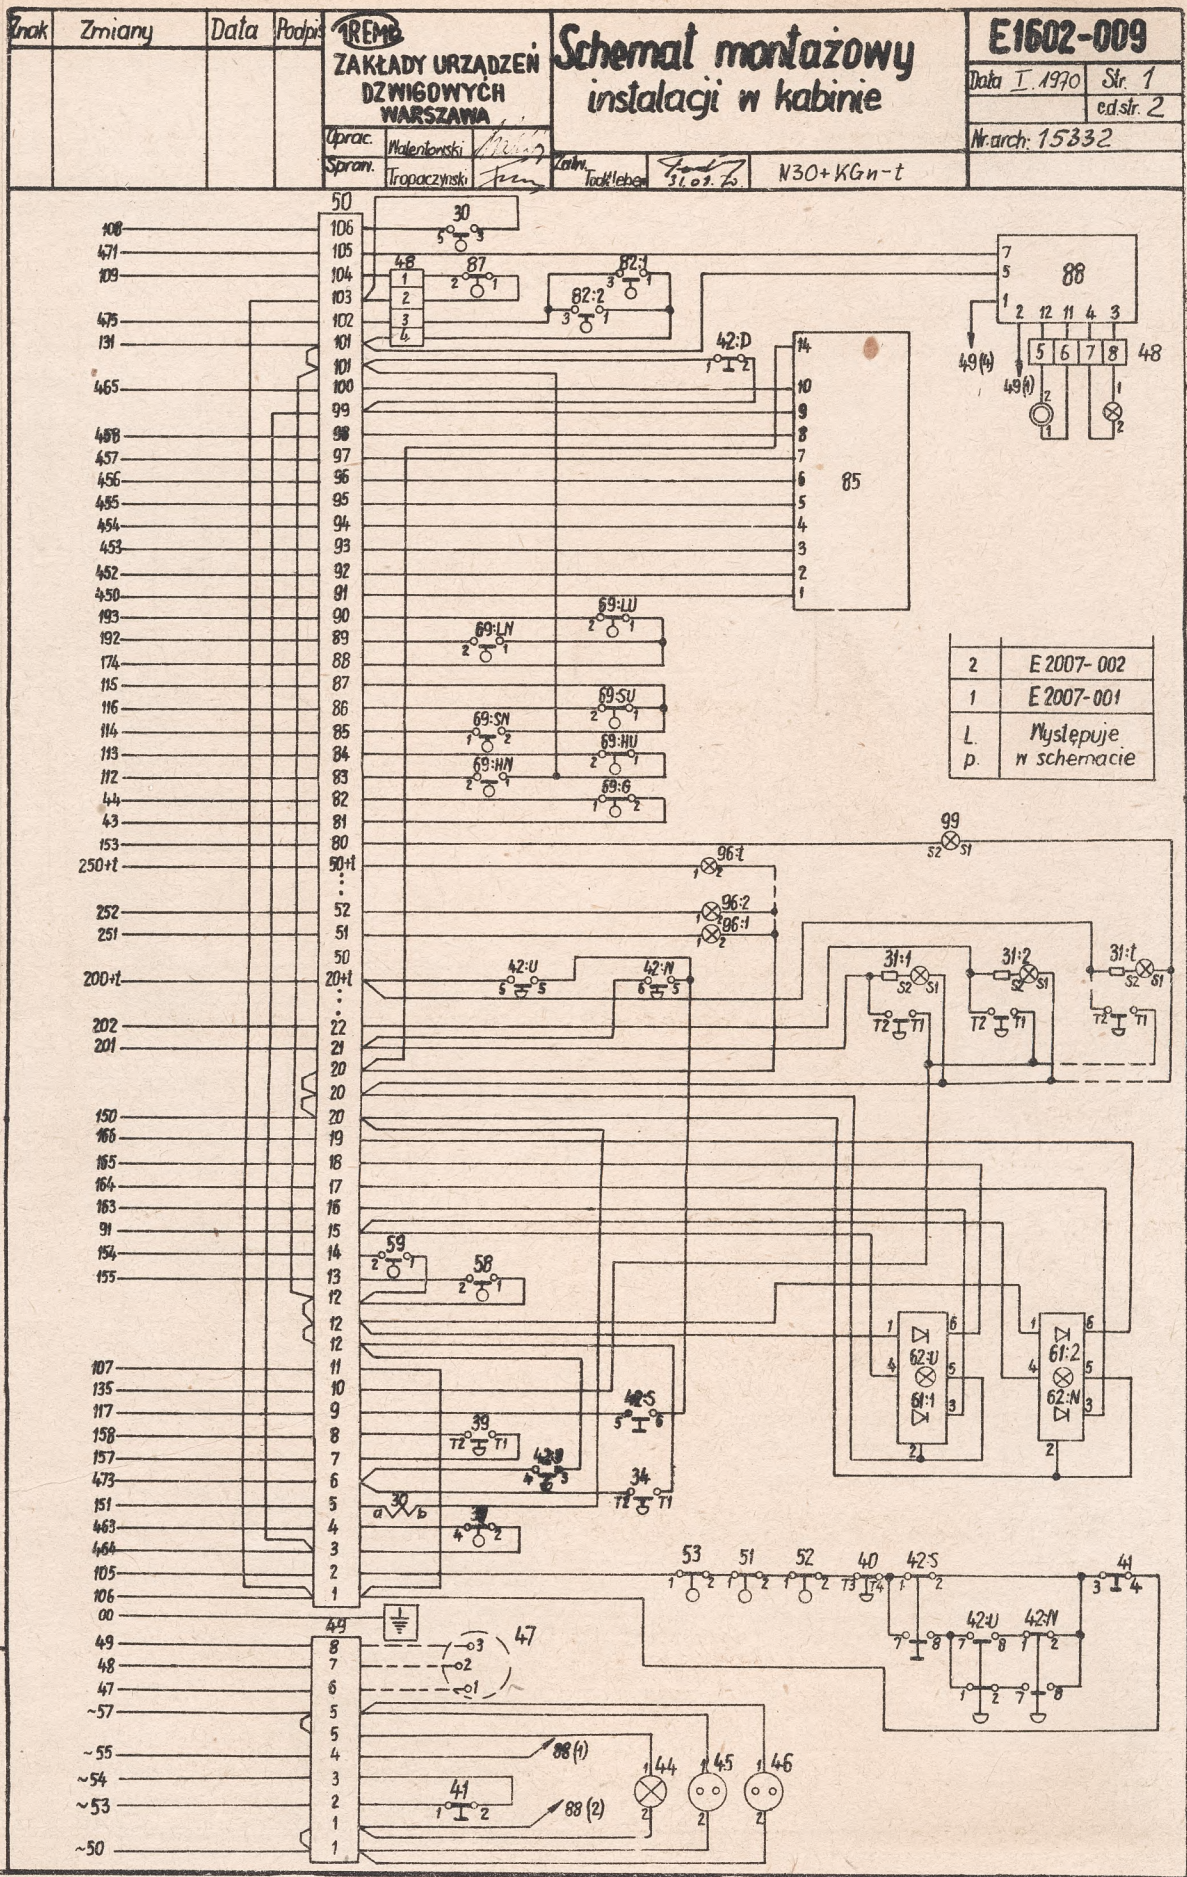


Schemat tras przewodów
rozpatrywać łącznie ze str.3 (rozmieszczenie rur)

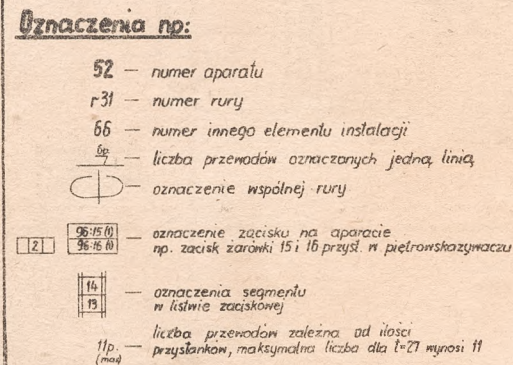


Uwagi:

- x Ten przewód tacyz z zaciskiem osłabiego przystanku (t) np: dla I=27 z zaciskiem
 + „I” = 17 + 3f
1. Dokładne oznaczenia rur, puziki i innego osprzętu znajdują się na str.3 (Rozmieszczenia rur i tabele osprzętu).
2. Podwójny numer rury oznacza że, na trasie przewodów znajduje się dwa długie odcinki rury.
3. Dla uproszczenia nr grupy przewodów biegnących tą samą trasą, oznacza się wspólną liczbę.
4. Przy mniejszej ilości przystanków Ł616 rury nr 35; 48 nie prowadzić
5. Instalację wykonać przewodem LYg 750-1,0 mm²
6. Instalację uziemiającą, wykonać przewodem LYg 750-1,5 mm² w powłoce białej
7. W przypadku zastosowania kabla zeswnego o przekrogu 1mm² na uzimienie przeznaczyc 2 żyły;


Rozmieszczenie rur instalacyjnych
Rozpatrywać łącznie ze str. 2 (bazy przewodów)

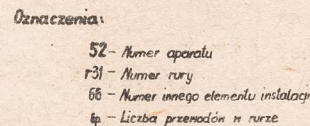

* Dopuszcza się PR22/18 kol. 15-J




Zad.	Zmiana	Data	Podpis	 ZAKŁADY URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH WARSZTATY	Schemat montażowy instalacji w szybie		E1603-005	
							Data	Str. 1
Opis	Projekt	Wykonanie	Weryfikacja	Zob. zdno	N30	cd-str. 2		
						Nr arch:		

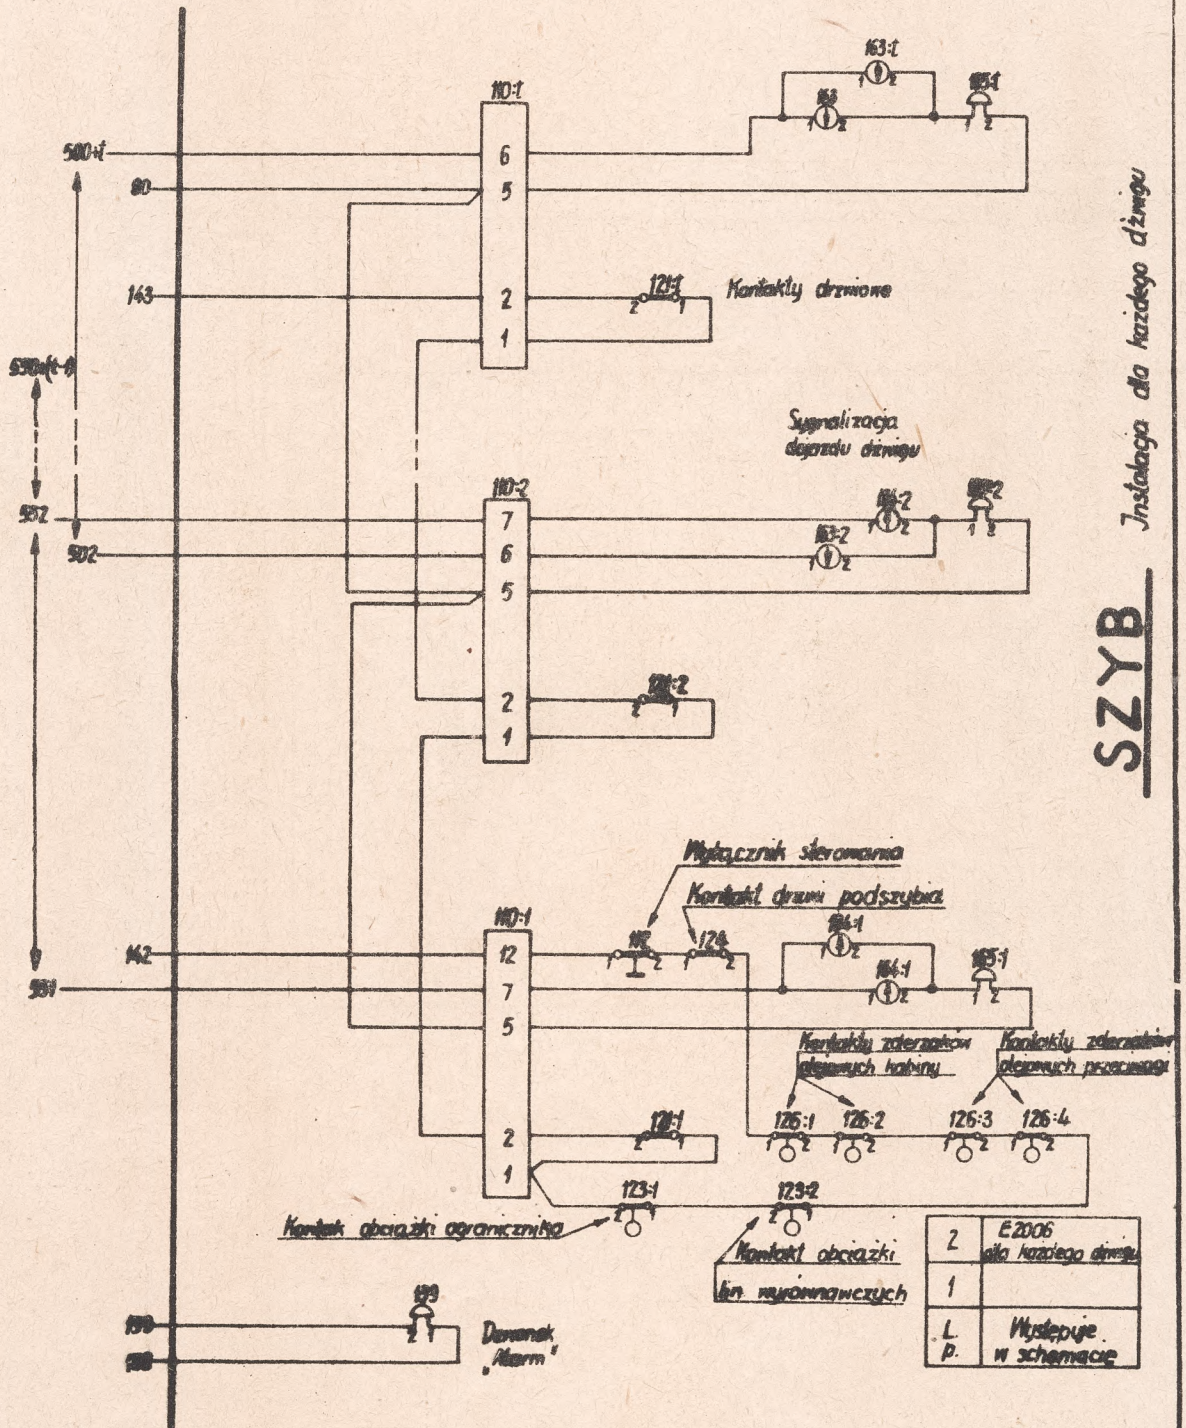



Znak Zmiany Podpis Data	ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIgowYCH WARSZAWA		Schemat montażowy instalacji w szynie		E1603-006	
Uprawnienia Sprawa Inżynier K. Kucharski 2.08.05			Zał. Zał.		Data Str. 1 cd str. 2	
					Nr arch:	

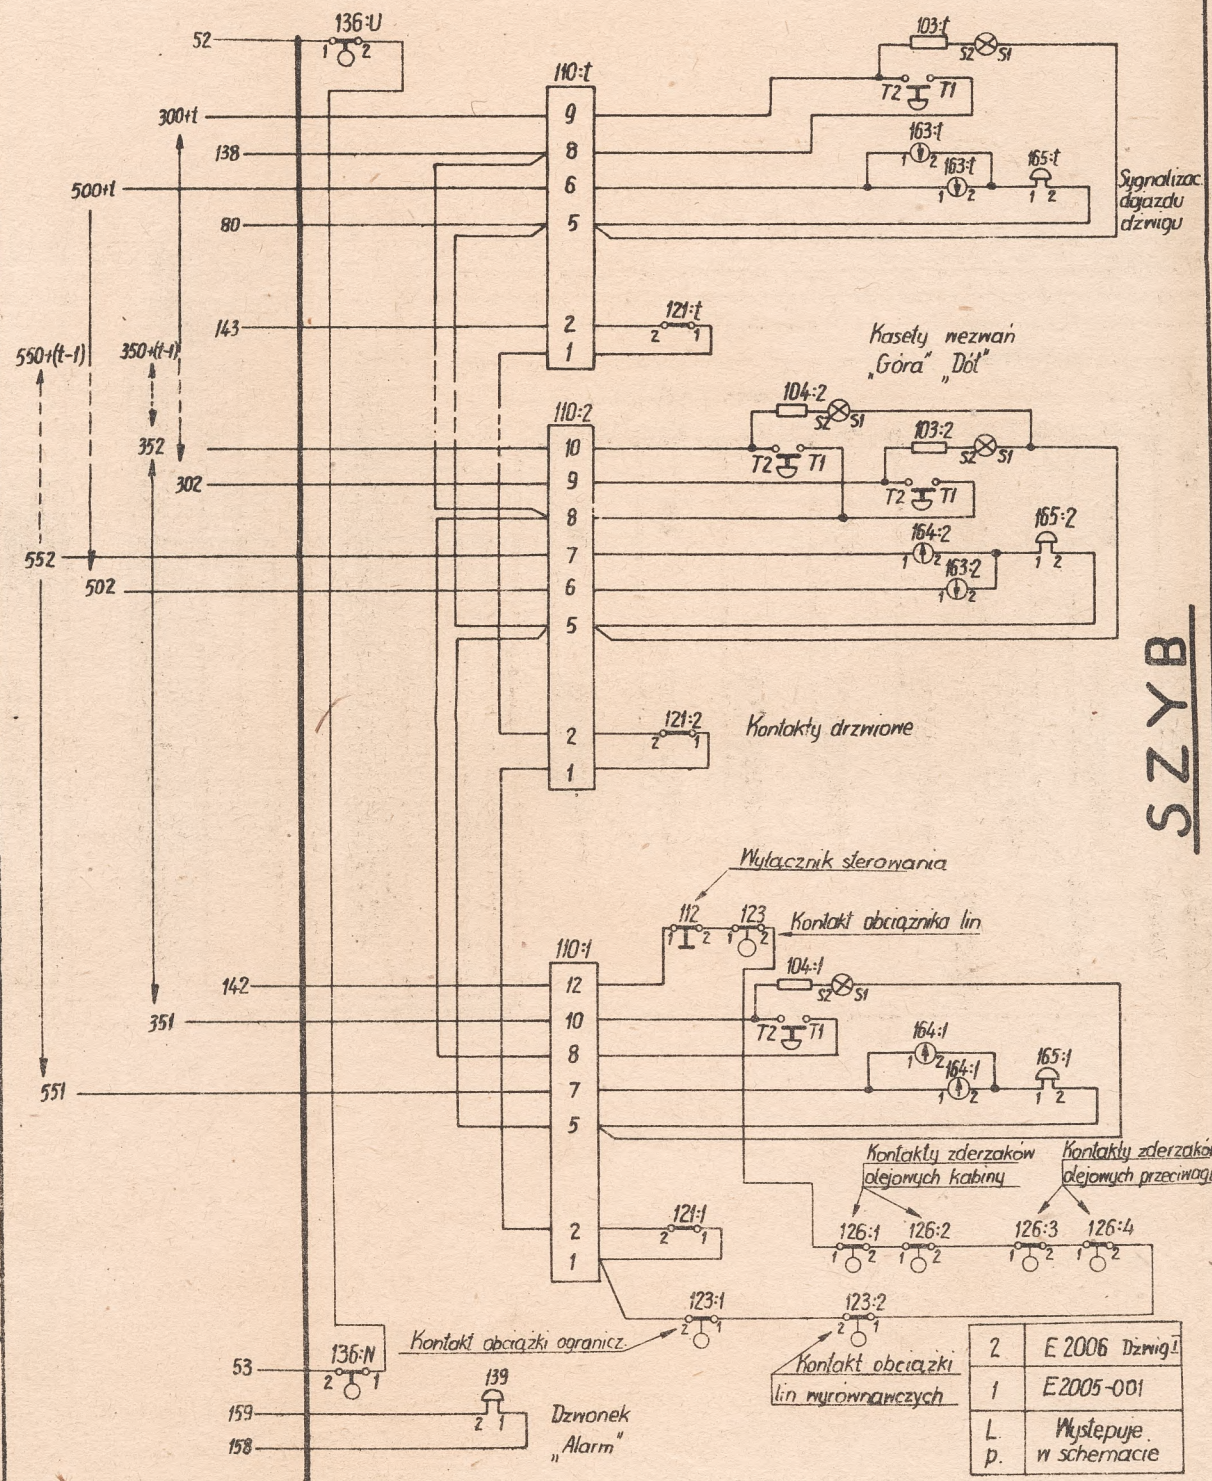


SZYB

1603-006

2	E 2006 Dzwig
1	E 2005-001
L	Występuje w schemacie

Znak	Zmiany	Podpis	Data	REM ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIADOWYCH WARSZAWA	Schemat montażowy instalacji w szybie		E1603-008	
							Data 22.03.69 Nr arch: 15330	Str. 1 ca. str. 2
Oprac. <i>Tropaczynski</i> Spraw. <i>Jodtleben</i>				Zatm. <i>[signature]</i> 4.03.69	Zatm.		N30	

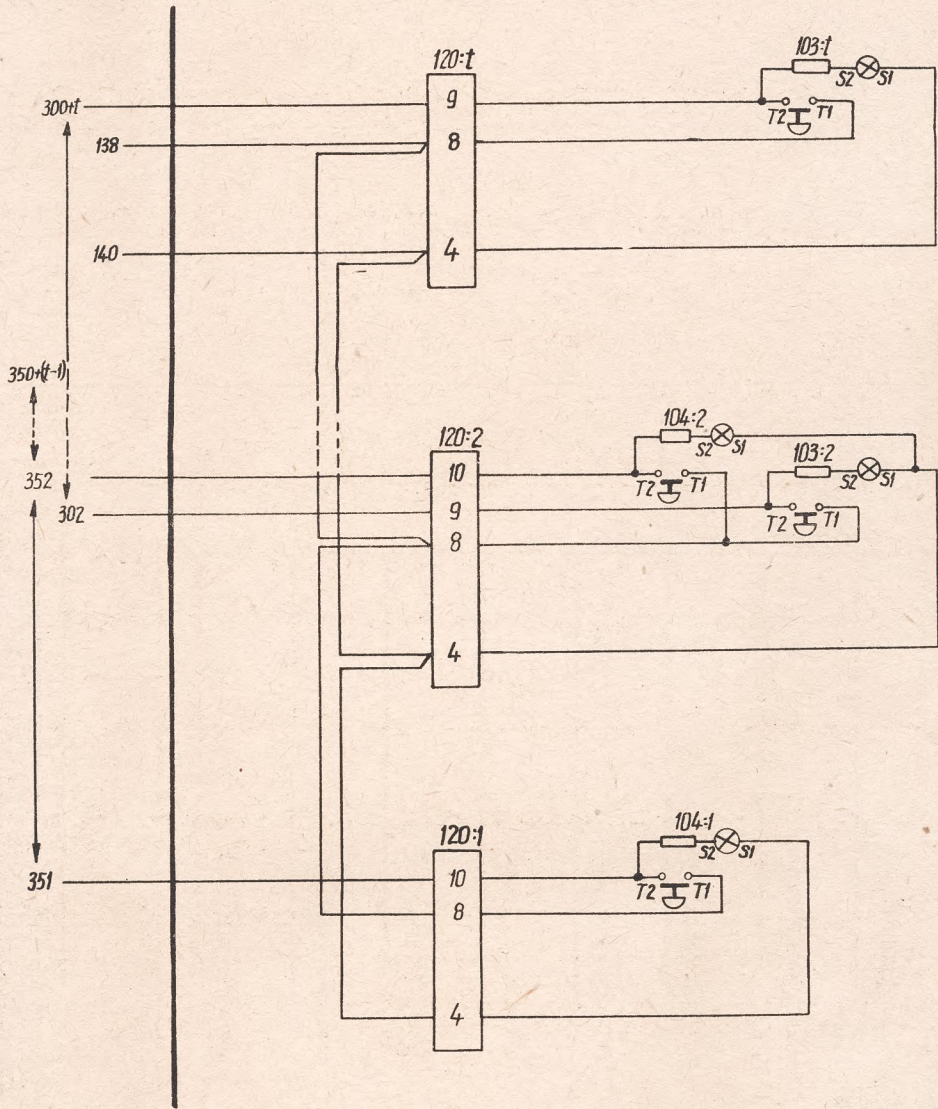

Instalacja wspólna dla wszystkich dźwigów

SZYB

3	E2007 dla grupy
2	E2006 dla grupy
1	
L. p.	Występuje w schemacie

E1603-005

138
140
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375

25 przewodów
RL-28
D1750-15 mm²
RL-28

RL-28 (22)
120:21

RL-28 (22)
120:22

RL-28 (22)
120:23

RL-28 (22)
120:24

RL-28 (22)
120:25

RL-28 (22)
120:26

RL-28 (22)
120:27

RL-28 (22)
120:28

RL-28 (22)
120:29

RL-28 (22)
120:30

RL-28 (22)
120:31

RL-28 (22)
120:32

RL-28 (22)
120:33

RL-28 (22)
120:34

RL-28 (22)
120:35

RL-28 (22)
120:36

RL-28 (22)
120:37

RL-28 (22)
120:38

RL-28 (22)
120:39

RL-28 (22)
120:40

RL-28 (22)
120:41

RL-28 (22)
120:42

RL-28 (22)
120:43

RL-28 (22)
120:44

RL-28 (22)
120:45

RL-28 (22)
120:46

RL-28 (22)
120:47

RL-28 (22)
120:48

RL-28 (22)
120:49

RL-28 (22)
120:50

RL-28 (22)
120:51

RL-28 (22)
120:52

RL-28 (22)
120:53

RL-28 (22)
120:54

RL-28 (22)
120:55

RL-28 (22)
120:56

RL-28 (22)
120:57

RL-28 (22)
120:58

RL-28 (22)
120:59

RL-28 (22)
120:60

RL-28 (22)
120:61

RL-28 (22)
120:62

RL-28 (22)
120:63

RL-28 (22)
120:64

RL-28 (22)
120:65

RL-28 (22)
120:66

RL-28 (22)
120:67

RL-28 (22)
120:68

RL-28 (22)
120:69

RL-28 (22)
120:70

RL-28 (22)
120:71

RL-28 (22)
120:72

RL-28 (22)
120:73

RL-28 (22)
120:74

RL-28 (22)
120:75

RL-28 (22)
120:76

RL-28 (22)
120:77

RL-28 (22)
120:78

RL-28 (22)
120:79

RL-28 (22)
120:80

RL-28 (22)
120:81

RL-28 (22)
120:82

RL-28 (22)
120:83

RL-28 (22)
120:84

RL-28 (22)
120:85

RL-28 (22)
120:86

RL-28 (22)
120:87

RL-28 (22)
120:88

RL-28 (22)
120:89

RL-28 (22)
120:90

RL-28 (22)
120:91

RL-28 (22)
120:92

RL-28 (22)
120:93

RL-28 (22)
120:94

RL-28 (22)
120:95

RL-28 (22)
120:96

RL-28 (22)
120:97

RL-28 (22)
120:98

RL-28 (22)
120:99

RL-28 (22)
120:100

RL-28 (22)
120:101

RL-28 (22)
120:102

RL-28 (22)
120:103

RL-28 (22)
120:104

RL-28 (22)
120:105

RL-28 (22)
120:106

RL-28 (22)
120:107

RL-28 (22)
120:108

RL-28 (22)
120:109

RL-28 (22)
120:110

RL-28 (22)
120:111

RL-28 (22)
120:112

RL-28 (22)
120:113

RL-28 (22)
120:114

RL-28 (22)
120:115

RL-28 (22)
120:116

RL-28 (22)
120:117

RL-28 (22)
120:118

RL-28 (22)
120:119

RL-28 (22)
120:120

RL-28 (22)
120:121

RL-28 (22)
120:122

RL-28 (22)
120:123

RL-28 (22)
120:124


RL-28 (22)
120:125

RL-28 (22)
120:126

RL-28 (22)
120:127

RL-28 (22)
120:128

Znak	Zmiany	Data	Podpis	REM ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIgOWYCH WARSZAWA		Schemat montażowy instalacji w szybie		E1603-010	
				Uprac. <i>Tropaczynski</i>	Zatw. <i>Zolna</i>			Data 10.08.69	Str. 1
				Prac. <i>Kadłeben</i>	ATE: 36				C.d.sł: 2
								Nr arch: 15331	

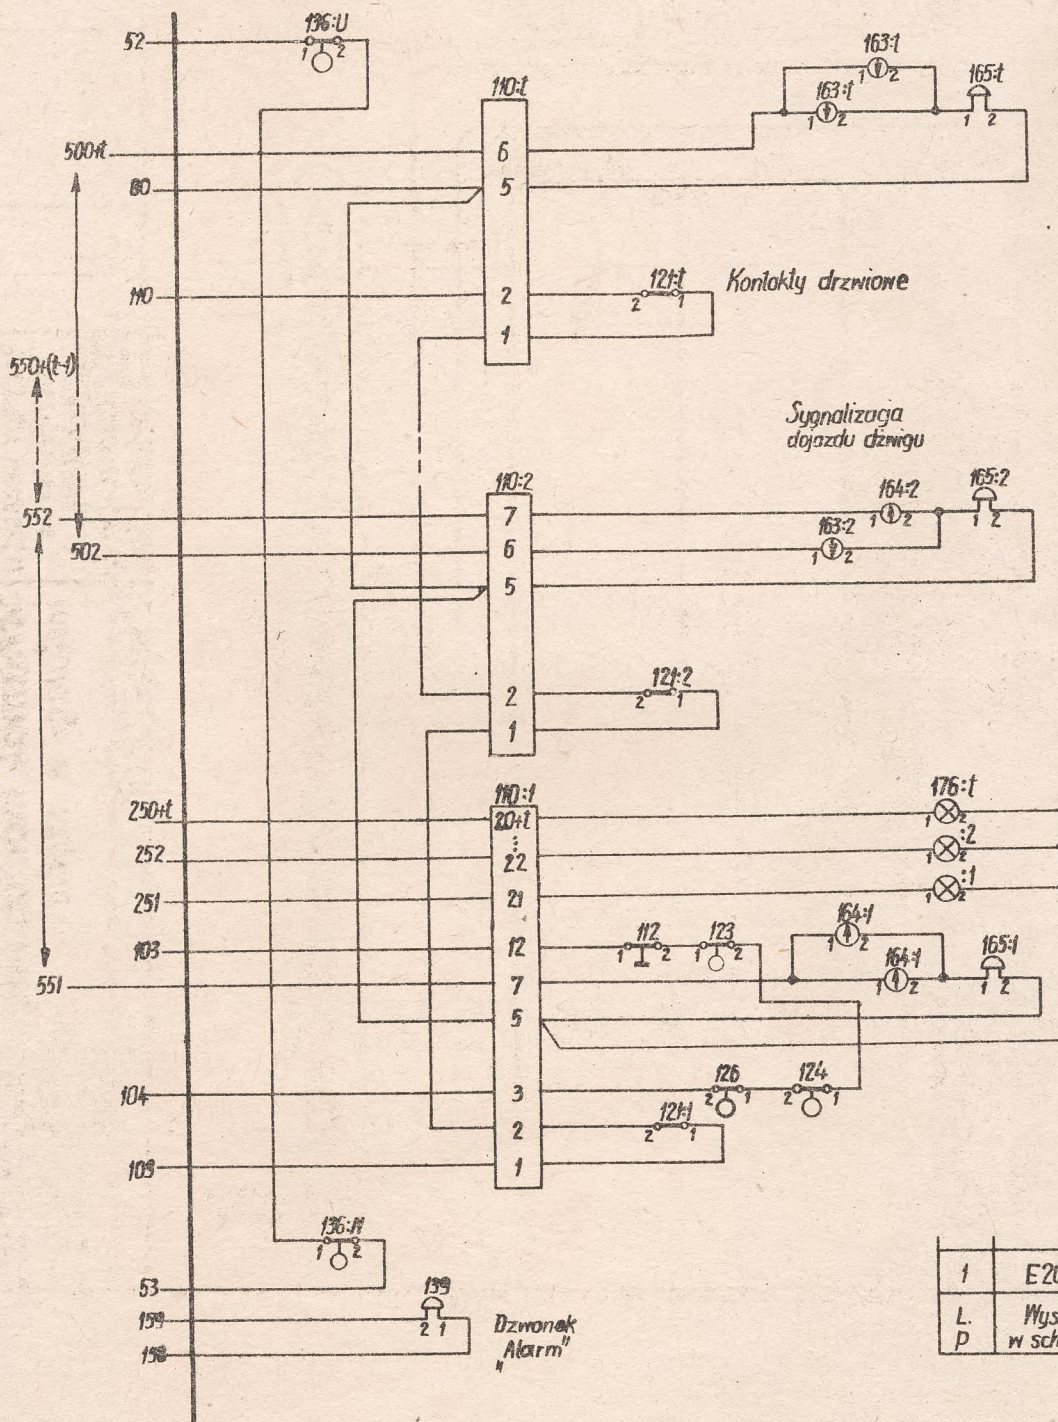


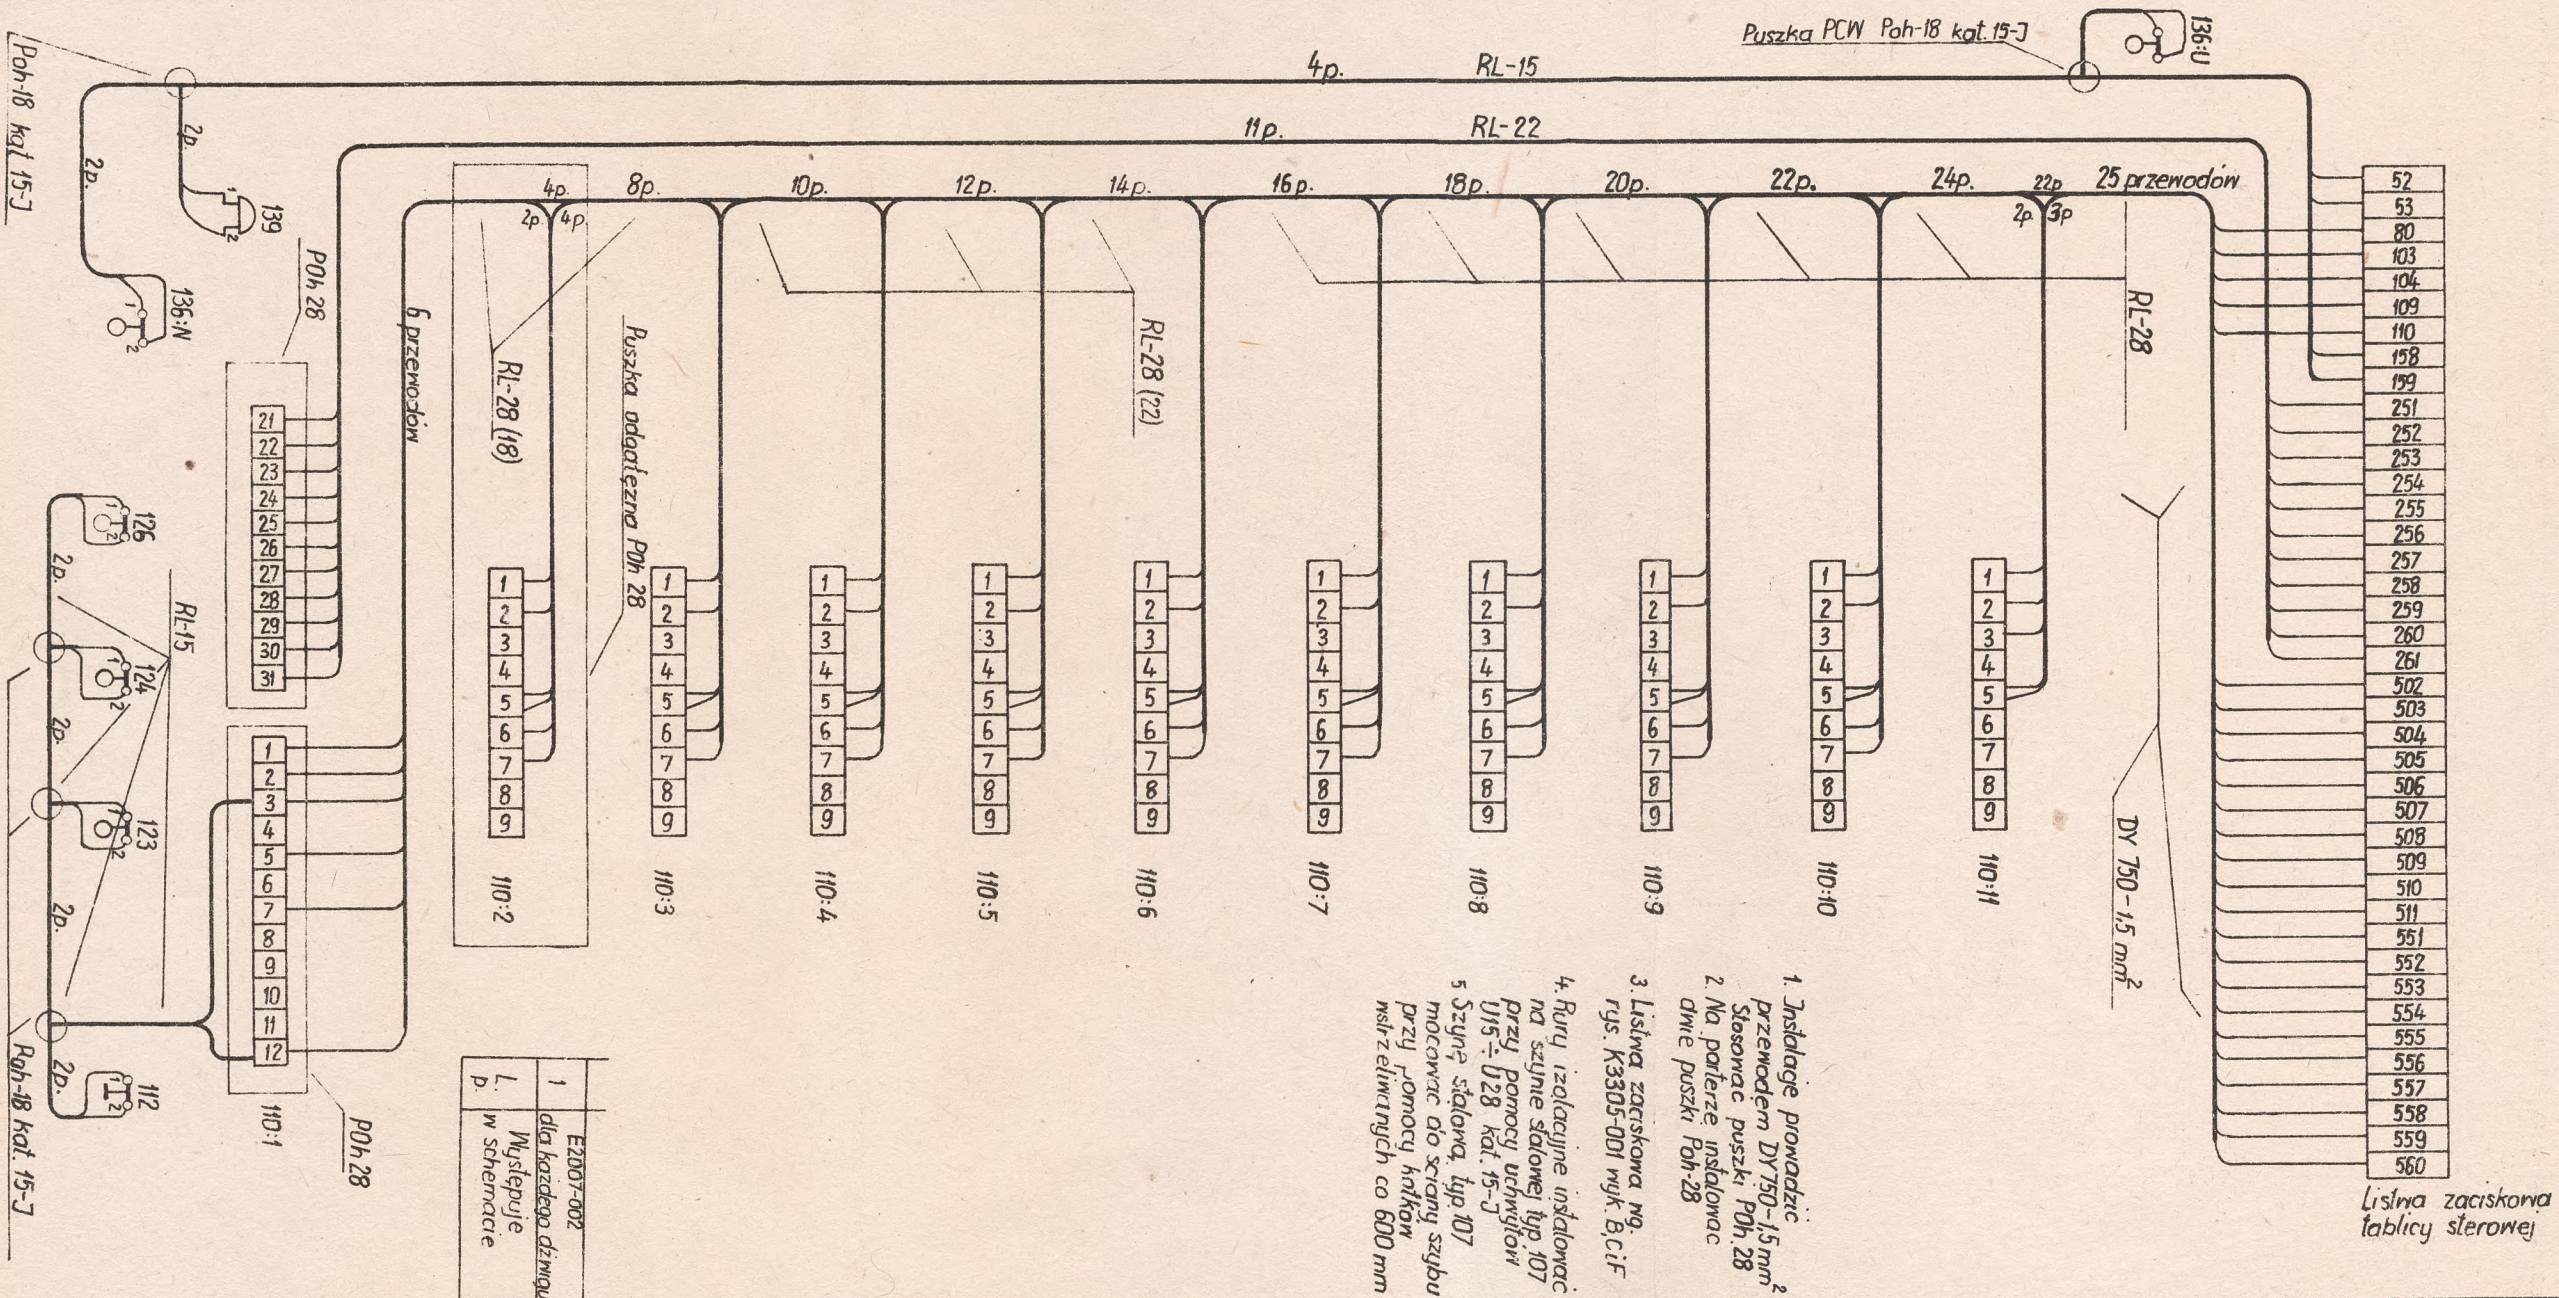
Instalacja dla każdego dwiugu

SZYB


1	E2007-002
L.	Występuje w schemacie
P	

E1603-010

Znak		Zmiany		Data		Podpis	
 ZAKŁADY URZĄDZEN DZIWIOWYCH WARSZAWA							
Dzprac.		Kociński		Mullis			
Sprawm.		Tropaczynski		Fas			
Schemat montażowy instalacji w szybie				E1603-010			
Zaim.		Tollleben		Kos		19.01.76	
Nr. ordi:		Data 17.10.7		Str. 2		Cd. str.	




Znak	Zmiany	Podpis	Data	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> REM ZAKŁADY URZĄDZEN DZWIgowYCH WARSAWA </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Schemat ideowy tablicy sterowej stycznikowej dla dźwigu $V=17m/sec$. </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> E1301-002 </div>	
				<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Uprac. spraw. Trotaczynski Tordtleben </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Data Str. 1 c.d.str. 2 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Nr.arch: 14801 </div>

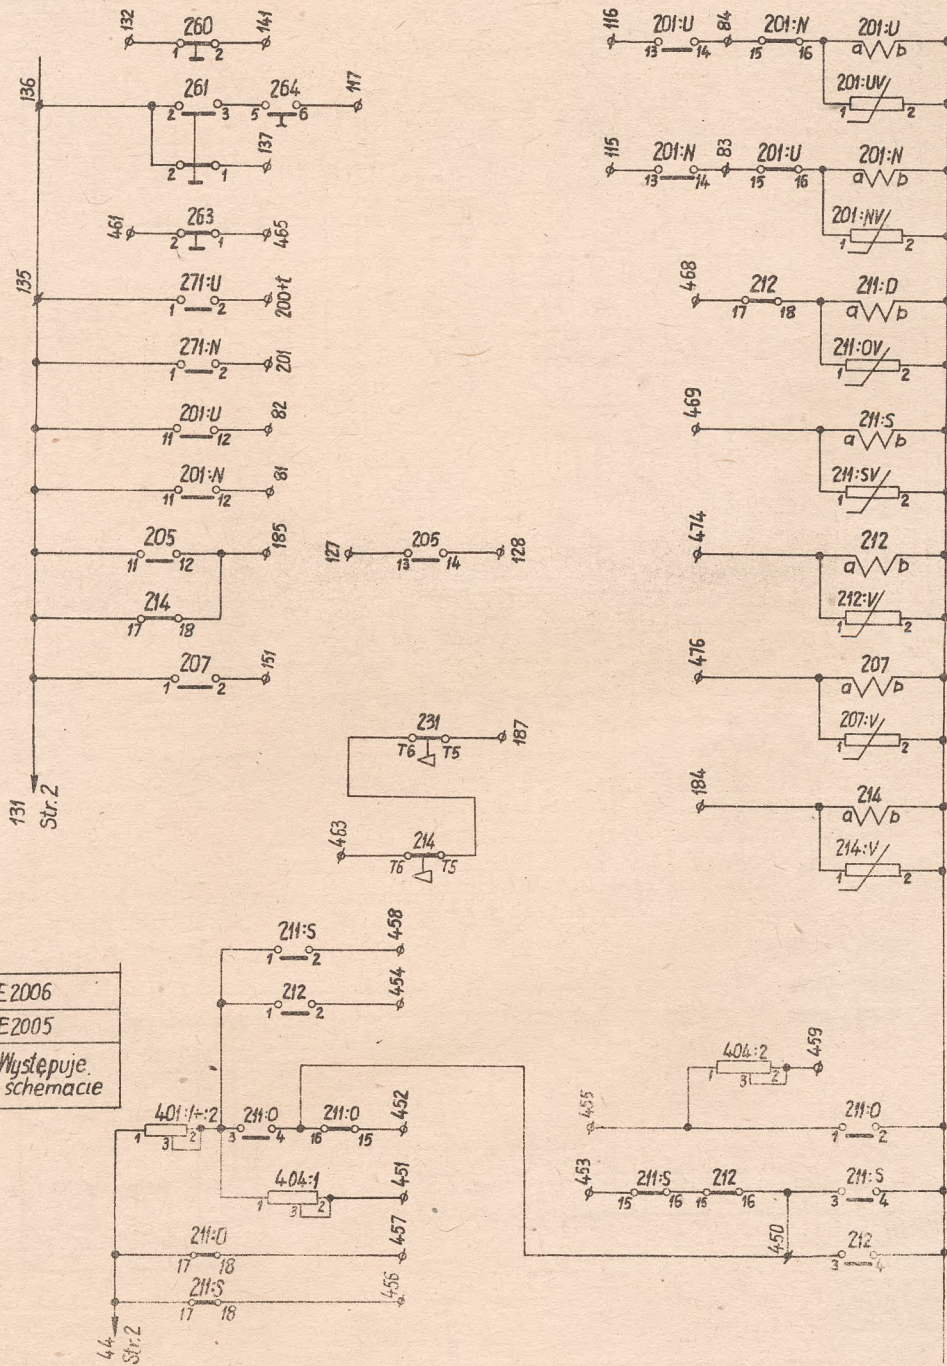

E1301-002

Znak	Zmiany	Podpis	Data	IREMB ZAKŁADY URZĄDZEN DZWIŃGOWYCH WARSZAWA Uprac. Trzopaczynski 1.10.68 Spraw. Todtleben 12.05.68	Schemat ideowy tablicy sterowej stycznikowej dla dźwigu $V=1,7\text{m/sek.}$	E1301-002 Data _____ Str. 2 c.a. str. 3	
						Nr arch. _____	

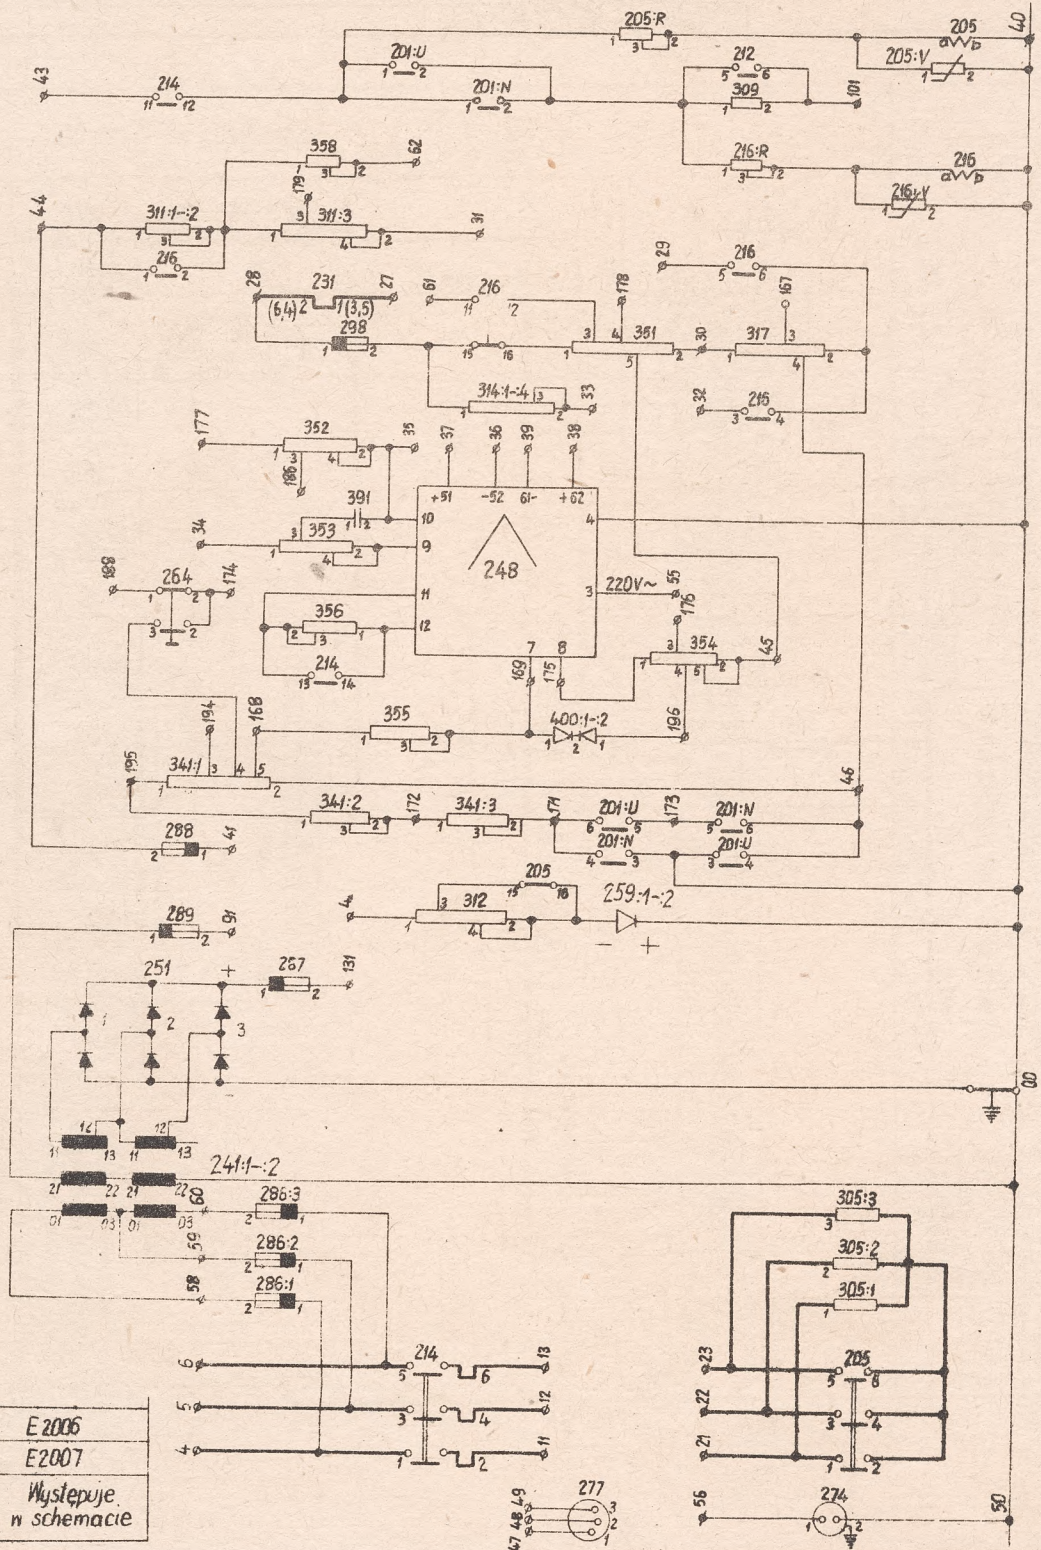

E1301-002

2	E2006
1	E2007
L.	Występuje
p.	w schemacie

Znak	Zmiany	Podpis	Data	REMIS ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIgowYCH WARSAWA Ubrac: Topaczynski Sprac: Tottleben	Specyfikacja aparatury tablicy sterowej stycznikowej dla dźwigu V=1,7m/sek.	Data		Str. 3										
1	Wprowadzono elementy RC	Xm				Nr.arch.		cd str. 4										
					Zain.	Zain.												

Nr.	Szt.	Nazwa	Typ lub nr. rysunku	Fig	Cem	Cem	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201:U--N	2	Stycznik kierunkowy	EF10-5L 48V=	10a	1		2	2	2	1	1	1	—					
201:UV--NV	2	Waristor	0,25μF+350Ω 250V=	62			1											
205	1	Stycznik rozruchowy	EF100L 48V=	10a	2		2	2	2	1	1	2	—					
205:V	1	Waristor	1,0μF+100Ω 200V=	62			2											
205:R	1	Opornik	MRG50-250 Ω	51			2											
207	1	Stycznik strefy ryglowania	EF10-5L 48V=	10a	1		1	—	—	—	—	—	—					
207:V	1	Waristor	0,25μF+350Ω 250V=	62			1											
211:Ö	1	Stycznik otwierania drzwi	EF10-5L 48V=	10a	1		1	1	—	—	—	1	1					
211:ÖV	1	Waristor	0,25μF+350Ω 250V=	62			1											
211:S	1	Stycznik zamykania drzwi	EF10-5L 48V=	10a	1		1	1	—	—	—	1	1					
211:SV	1	Waristor	0,25μF+350Ω 250V=	62			1											
212	i	Stycznik docisku drzwi	EF10-5L 48V=	10a	1		1	1	2	—	—	1	1					
212:V	1	Waristor		62			1											
214	1	Stycznik przetwornicy	EF100L RVXM100 ^x 48V=	10	1		2	2	2	2	2	—	1				1	—
214:V	1	Waristor	1μF+100 Ω 200V=	62			1											
216	1	Stycznik wzbudzania	EF40L 48V=	10a	2		2	2	2	2	—	2	—					
216:V	1	Waristor	1,0μF+100 Ω 200V=	62			2											
216:R	1	Opornik	MRG50 250 Ω	51			2											
231	1	Przekaznik termiczny	RVXM 100 ^x	10b			2	2 ^{xx}	2 ^{xx}								1	—
244:1--:2	2	Transformator sterowy	SLMA 3860 4736 865-89	67			2	2	2									
248	1	Transduktor	YTCD120	—			2											
251	1	Prostownik	EmV 3/4-556	65			2											
260	1	Wyłącznik sterowania	Pb-3 Katal. 8-R	23			1	—										
261	1	Wyłącznik wezwani	Pb-4 Katal. 8-R	26			1	1	—	—								
259:1--:2	1	Dioda	DK-62	63			2											
263	1	Wyłącznik napędu drzwi	Pb-3 Kat. 8-R	23			1	—										
264	1	Przełącznik jazdy kontrolnej	Pb-4 Kat. 8-R	26			2	2	—	1								
271:U--:N	2	Przyciski jazdy kontrolnej	NI-1K „Elesler”	21			1											
274	1	Gniazdo wtykowe	Nr. 331 ML Kat. 16-J	29			2											
277	1	Gniazdo telefoniczne	NEG-2003	30			2											

Przetwornica		305	214	231
MAC 20	LD19	12 oporników	25 ÷ 40 A	60 ÷ 100 A
MAC 21	LD 21	— " —	36 ÷ 60 A	60 ÷ 100 A
MAC 23	LD23	18 oporników	60 ÷ 100 A	108 ÷ 180 A ^{xx}
MAC 24	LD25	— " —	60 ÷ 100 A	180 ÷ 300 A ^{xx}

^{x)} Dobierać zakres prądowy według tabeli j.w.
^{xx)} Łączyć 3 fazy równolegle

E1301-002

Mr. arch.

x) Ilość oporników dobierać według tabeli na str. 3

Znak	Zmiany	Podpis	Data	ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIgowYCH WARSZAWA				Tabela połączeń tablicy sterowej-stycznikowej dla dźwigów V=1,7 m/sek.				E1401-002				
1.	Wprowadzono oznaczenia przekroju	<i>[Signature]</i>		Uprac. Spraw.	Trópczyński Tadtleben	190.48 19.03.62	Zatw.					Data	Str. 1	cał. str. 2		
												Nr arch: 14802				
L. p.	Minus (-)	15 mm ²	Plus (+)	15 mm ²	Strona 1	15 mm ²	Strona 1	15 mm ²	Strona 1	15 mm ²	Strona 2	15 mm ²	Strona 2	15 mm ²	Strona 2	15 mm ²
1	P40		P131		P132		P465		P128		P44		205	a	216	12
2	205	b	287	2	260	1	263	1	205	14	216	1	:V	1	351	3
3	:V	2 ^x									288	2	:R	2		
4											211:0	17		3		
5	214	b	P131		P141		P200+1		P474		211:S	17			P178	
6	:V	2 ^x	214	17	260	2	271:U	2	212	a	401:1	1			351	4
7	216	b	205	11					:V	1	311:1	1	201:U	2		
8	:V	2 ^x	207	1									:N	2		
9	207	b	201:U	11	P116		P453				311:1	2	212	5	P167	
10	:V	2 ^x	:N	11	201:U	13	211:S	15	P151			3	216:R	1	317	3
11	201:U	b							207	2	:2	1	309	1		
12	:UV	2 ^x														
13	:U	3			P84										P30	
14	:N	3	P135		201:N	15			P476		311:2	2	P101		351	2
15		b	271:U	1	:U	14			207	a		3	212	6	317	1
16	:NV	2 ^x	:N	1					:V	1	:3	1	309	2		
17	211:0	b					P468				358	1				
18	:OV	2 ^x			201:N	16	212	17	P184		216	2			P32	
19	:0	2	P136		201:U	a			214	a			216	a	216	3
20	211:S	b	261	2	:UV	1			:V	1			:V	1		
21	:SV	2 ^x		2			212	18			P62		:R	2		
22	:S	4					211:0	a			358	2		3	298	2
23	212	b			P117		:OV	1	P187			3			216	15
24	:V	2 ^x	Strona 1	15 mm ²	264	6			231	75					314:1	1
25	212	4											P29			
26	248	4	P458				P201				P179		216	5		
27	259:1	(+)	211:S	2	264	5	271:N	2	231	76	311:3	3			216	16
28	:2	(+)			261	3			214	75					351	1
29			P454										216	6		
30			212	2			P82				P31		216	4		
31	P50				P137		201:U	12	P463		311:3	2	317	2		
32	274	2	211:S	1	261	1			214	76		4			314:1	3
33	241:2	22	212	1												2
34			211:0	3			P469						p47		:2	1
35			401:2	2	P115		211:S	a	P459		P43		277	1		
36	P00			3	201:N	13	:SV	1	404:2	2	214	11				
37	251	(-)	404:1	1						3					314:2	3
38													p48			2
39			P452		P83		P81		P450		214	12	277	2	:3	1
40			211:0	15	201:U	15	201:N	12	211:0	4						
41					:N	14				16					314:3	3
42			P451						:S	3			p49			2
43			404:1	2			P185		212	3			277	3	:4	1
44				3	201:U	16	214	18		16	201:U	1				
45					:N	a	205	12			:N	1				
46			P457		:NV	1			P455		205:R	1			p33	
47			211:0	18					211:0	1					314:4	2
48							P127		404:2	1						3
49			P456		P461		205	13					P61			
50			211:S	18	263	2			211:S	16			216	11		
51	*) Łączyć manistor jako trzeci przelad do zacisku centki								212	15					p177	1
52															352	1
53																

Znak	Zmiany	Podpis	Data	ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIgowYCH WARSZAWA				Tabela połączeń tablicy sterowej-stycznikowej dla dźwigów V=17m/sek.				E1401-002		
				Uprac. Spraw.	Topaczynski 1.10.52	Łojas 2.02.60	Zatm. Zatna					Data	Str. 2 cd. str. 3	
												Nr. arch:		
L P	Strona 2	15 mm ²	Strona 2	15 mm ²	Strona 2	15 mm ²	Strona 2	15 mm ²	Strona 2	X mm ²	Strona 2	X mm ²	Strona 3	Y mm ²
1	P186		248	9	P195		P91				P21		Dla prądnic LD19 i LD21	
2	352	3	353	2	341:2	1	289	2			205	1		
3				4	:1	1								
4													P28	
5	P35						289	1			305:1	1	231	2
6	248	10	353	3	P169		241:1	21					Przewodem 1,5 mm ²	
7	391	2	391	1	248	7								
8	352	2			400:1	1					P22			
9		4			355	2	287	1			205	3	298	1
10			P188			3	251	+			305:2	2		
11			264	1									P27	
12	P37								P11				231	1
13	248	51			400:1	2	251	1	214 T	2	P23			
14			P174		:2	2	241:1	11			205	5		
15			264	2							305:3	3		
16	P36			2					P12					
17	248	52			P196		251	2	214:T	4			Dla prądnic LD23 i LD25	
18			248	11	354	4	241:1	12			P4			
19			214	13	400:2	1	:2	11			214	1	P28	
20	P39		356	2					P13		Przewodem 1,5 mm ²		231	2
21	248	61		3					214:T	6				4
22					P172		251	3						6
23					341:3	1	241:2	12			286:1	1	Przewodem 1,5 mm ²	
24	P38		248	12	341:2	2			205	6				
25	248	62	214	14		3				4				
26			356	1			241:1	22		2	P5			
27							:2	21	305	0	214	3	298	1
28	P45				P171						Przewodem 1,5 mm ²			
29	351	5	P176		201:U	6								
30	354	2	354	3	:N	4	P56		214	2			P27	
31		5			341:3	2	274	1	:T	1	286:2	1	231	1
32						3								3
33			P175											5
34	P55		248	8					214	4	P6			
35	248	3	354	1	P173		P58		:T	3	214	5		
36					201:N	5	286:1	2			Przewodem 1,5 mm ²			
37					:U	5	241:1	01						
38	P46		264	3					214	6				
39	201:U	4	341:1	4					:T	5	286:3	1		
40	:N	6			P41									
41	341:1	2			288	1	P59							
42	317	4	P168				286:2	2						
43			341:1	5			241:1	03						
44			355	1	P42		:2	01						
45	P34				312	1								
46	353	1												
47			P194											
48	205	16	341:1	3	312	3	P60							
49	259:1	(-)			205	15	286:3	2						
50	:2	(-)					241:2	03						
51	312	2												
52		4												
53														

Stosować
przenoś LY-750


Prądnic	Przekrój
LD19	X 16 16
LD21	16 2
LD23	25 3
LD25	25 3

Stosować
przenos LY-750


Prądnic	Przekrój	X	Y
LD19	16	16	
LD21	16	25	
LD23	25	35	
LD25	25	35	

E1401-002


Znak	Zmiany	Podpis	Data	TREMB		Tabela potąceń			E1401-002	
				ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIgowYCH WARSAWA		tablicy sterowej-stycznikowej dla dźwigów $v=1,7 \text{ m/s}$			Data	Str 3
				Opracował: P. Kosiński						cod. str. —
				Sprawdził: T. Głuchowski		Zatwierdził:			Nr arch.	

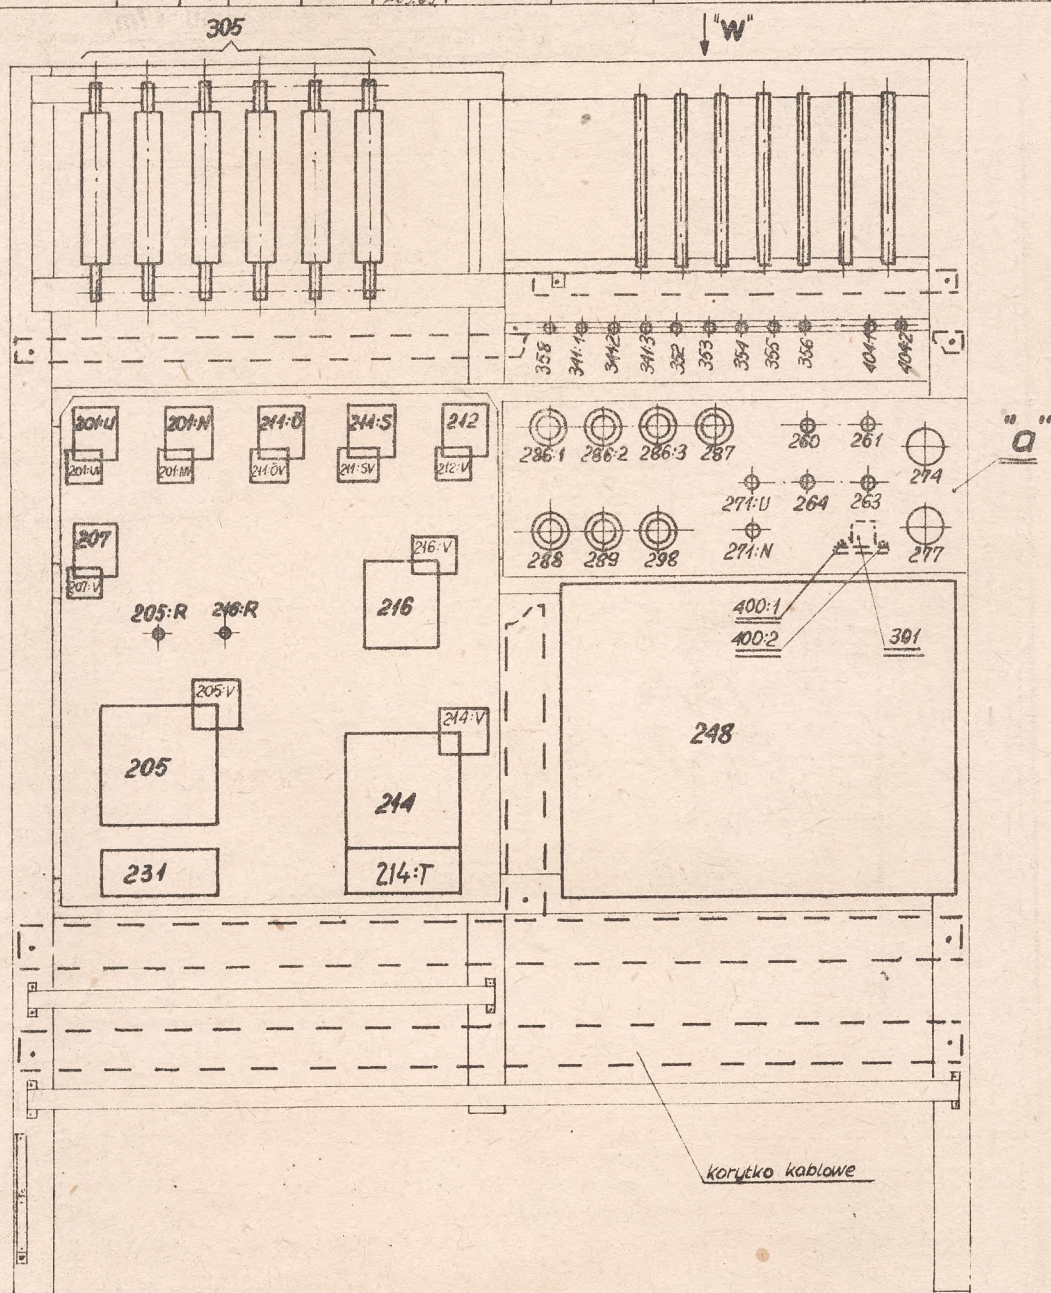

Widok "W"

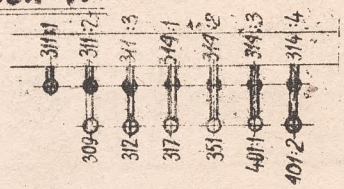


Widok części "a" po zdjęciu pokryw

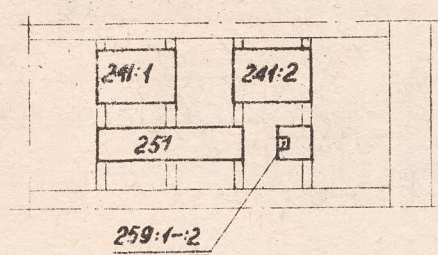


Uwaga: Sposób mocowania aparatury podano w instrukcji J15-014

E1401-002


Znak	Zmiany	Data	Podpis	REM ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIGOWYCH WARSZAWA	Schemat ideowy tablicy sterowej stycznikowej dla dźwigu 1,7m/s	E1301-003	
						Uprac. Kociński Spram. Tadtleben Zatr. Zolna	Data 1.08.69 Str. 1 c.d.c. 2 Nr. arch.

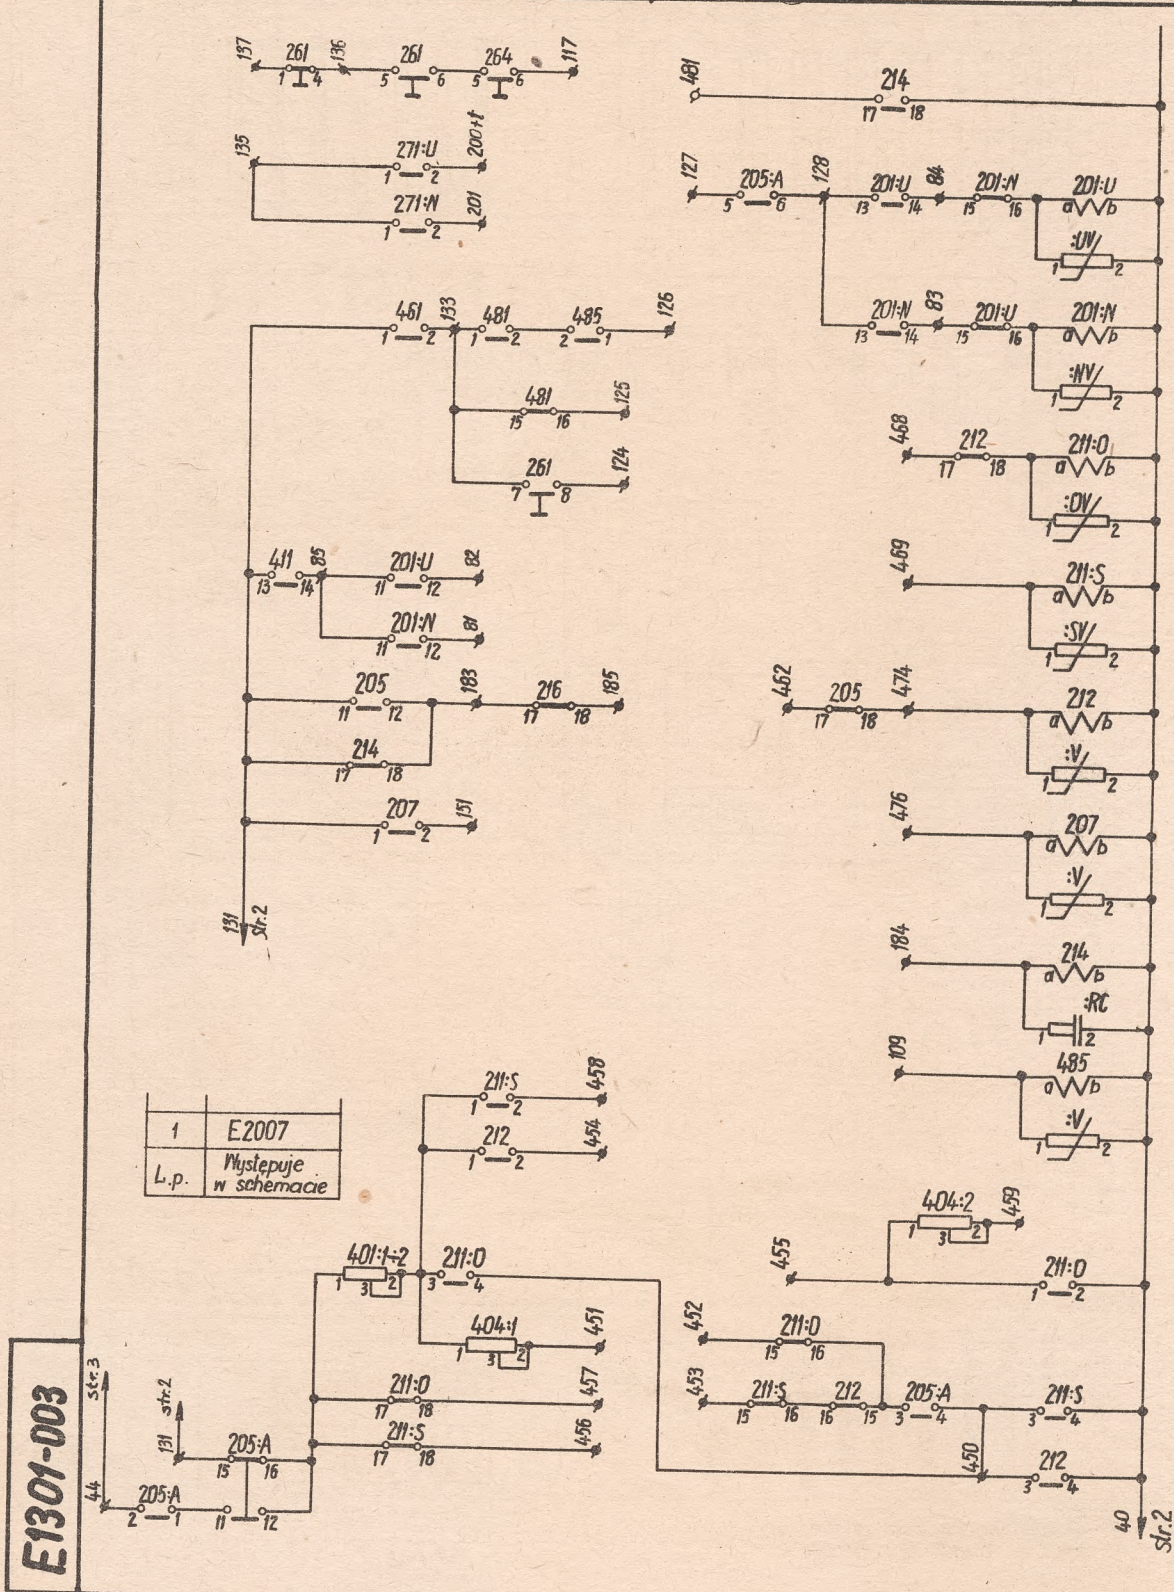

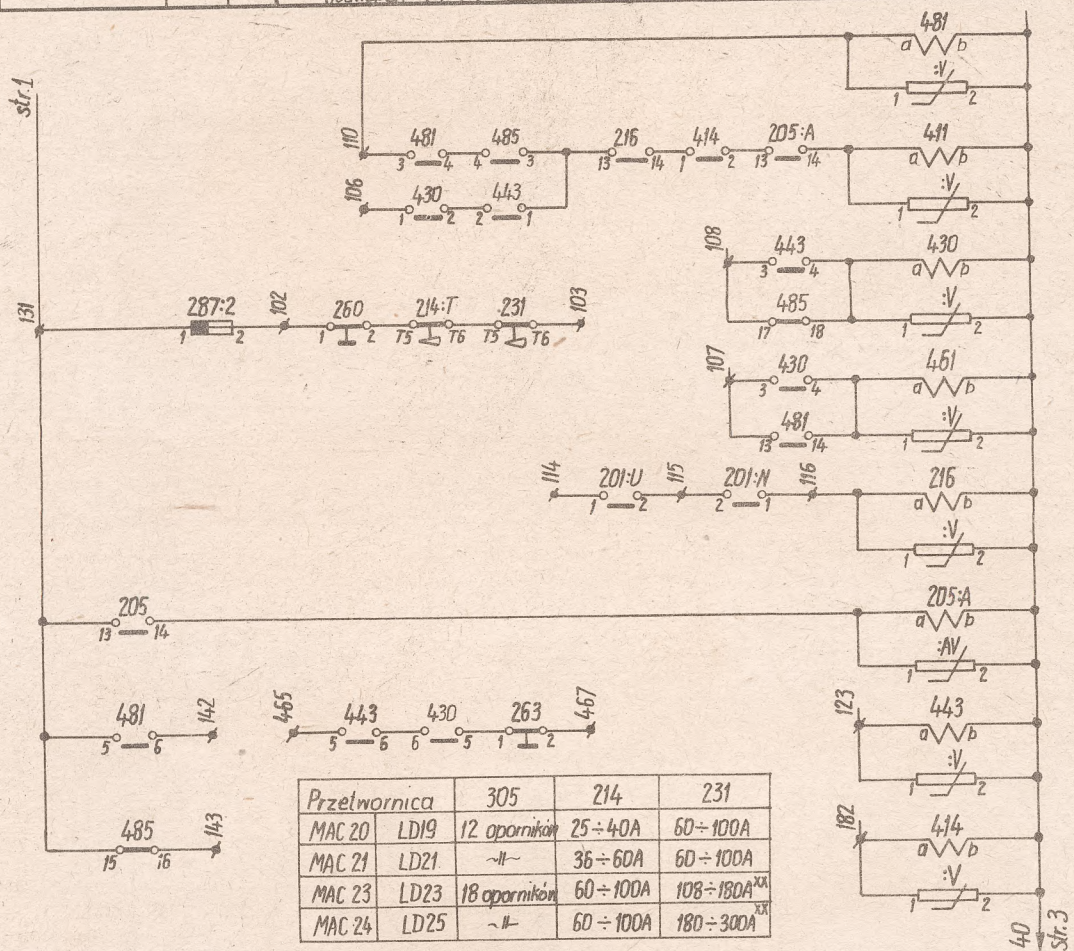


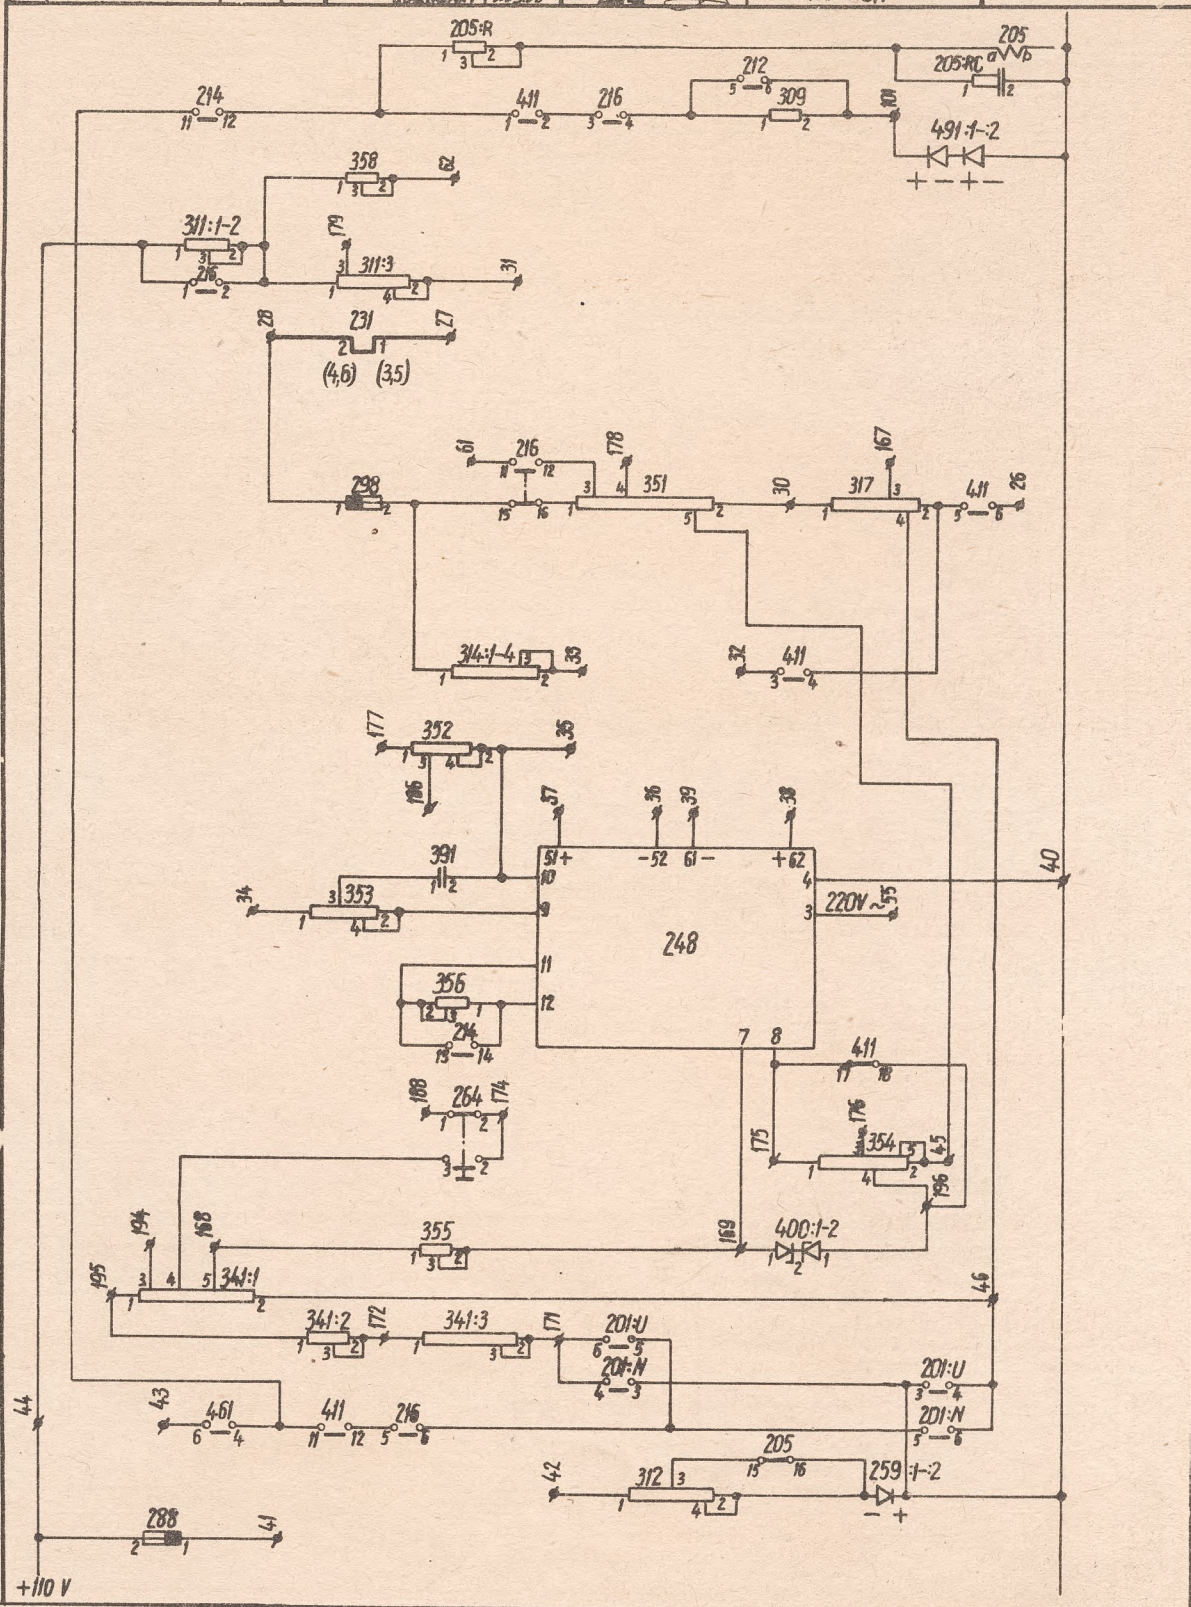
Przetwornica	305	214	231
MAC 20	LD19	12 oporników	25 ÷ 40A
MAC 21	LD21	~	36 ÷ 60A
MAC 23	LD23	18 oporników	60 ÷ 100A
MAC 24	LD25	~	60 ÷ 100A

xx) Łączyć 3 fazy równolegle

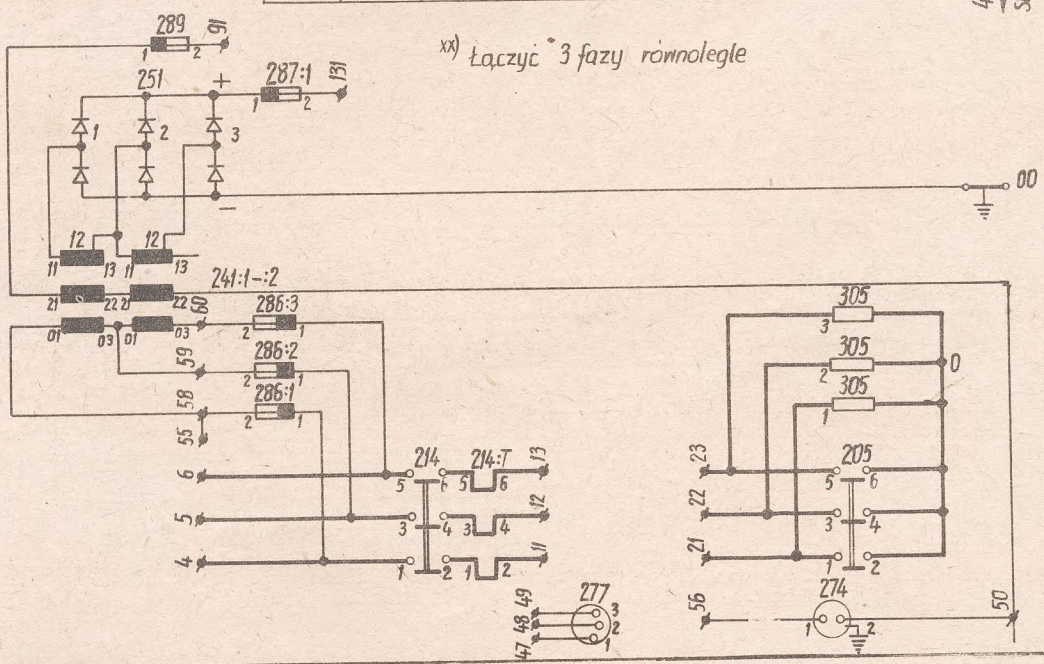

E1301-003

Znak	Zmiany	Data	Podpis	 ZAKŁADY URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH WARSZAWA	Schemat ideowy tablicy sterowej styczn- kowej dla dźwigu 17m/s	E1301-003	
						Data 1.08.61 Str. 3 c.d. str. 4 Nr. arch:	
Oprac.	Kociński			Spraw. Torkchan Zatw. Zebra	N30 + KGn		



Znak	Zmiany	Podpis	Data	ZAKŁADY URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH WARSZAWA		Specyfikacja aparatury tablicy sterowej styczn- kowej dla dźwigu 17m/s										Data 1.02.69		Str. 4 cd. str. 5				
				Uprac. Trzopaczynski	F. 22	Zalm. Zalna		N30+KGn										Nr. arch:				
				Sprow. Jodtleben	2.02.69																	
Nr.	Szt.	Nazwa	Typ lub nr. rysunku	Fig.	Cem.	Cem.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
201-U	1	Stycznik kierunkowy	EF10-5L	10a	1		2	3	3	1	1	1	—									
201-N	1	Stycznik kierunkowy	EF10-5L	10a	1		2	3	3	1	1	1	—									
201-UV-MV	2	Waristor	0,25μF+350Ω 250V=	62			1															
205-R	1	Opornik	MRG 200 160 Ω	51			3															
205-A	1	Stycznik rozruchowy	EF10-5L 48V=	10a	2		1	1	1	1	2	1	—									
205-AV	1	Waristor	0,25μF+350Ω 250V=	62			2															
205	1	Stycznik rozruchowy	EF 100L 48V=	10a	3		2	2	2	1	2	3	1									
205-RC	1	Układ przepięceniowy	10 μF+100 Ω 200V=	59			3															
207	1	Stycznik sfery rydlowania	EF10-5L 48V=	10a	1		1															
207-V	1	Waristor	0,25μF+350Ω 250V=	62			1															
211-O	1	Stycznik otwierania drzwi	EF10-5L 48V=	10a	1		1	1	—	—	—	1	1									
211-OV	1	Waristor	0,25 μF+350Ω 250V=	62			1															
211-S	1	Stycznik zamykania drzwi	EF10-5L 48V=	10a	1		1	1	—	—	—	1	1									
211-SV	1	Waristor	0,25 μF+350 Ω 250V=	62			1															
212	1	Stycznik docisku drzwi	EF10-5L 48V=	10a	1		1	1	3	—	—	1	1									
212-V	1	Waristor	0,25μF+350Ω 250V=				1															
214	1	Stycznik przełmowicy	EF100L 48V=	10a	1		2	2	2	3	3	1	—									
214-RC	1	Układ przepięceniowy	10μF+100Ω 200V=	59			1															
214-T	1	Przekaznik termiczny	RVXM 100 ^{x)}	10b			2	2	2									2				
216	1	Stycznik wzbudzenia	EF10-5L 48V=	10a	2		3	3	3	3	2	3	1									
216-V	1	Waristor	0,25μF+350Ω 250V=	62			2															
220	1	Wyłącznik ręczny	K160Z-001 poz.1	35			Występuje w E1305-001															
221	1	Stycznik liniowy	NI10-100 220V=	9a																		
231	1	Przekaznik termiczny	RVXM ^{x)}	10b			3	^{x)}	^{x)}									2				
241-1-2	2	Transformator sterowy	SLMA 3860 4736 865	67			2	2	2													
248	1	Transduktor	YTCD 120	—			3															
251	1	Prostownik	EmV 3/4-556	65			2															
259-1-2	2	Diody wzbudnicy	DK-62	63			3															
260	1	Wyłącznik sterowania	Pb-3 kat. 8-R	23			2	—														
261	1	Wyłącznik wezwań	Pb-4 kat. 8-R	24			1	1	1	1												
262	1	Wyłącznik oświetlenia	1166-J 1/2-1 kat. 41-A	22			Występuje w E1305-001															
263	1	Wyłącznik napędu drzwi	Pb-3 kat. 8-R	23			2	—														
264	1	Przetacznik jazdy kontrolnej	Pb-4 kat. 8-R	26			3	3	—	1												
271-U-N	1	Przyciski jazdy kontrolnej	NI-1K „Eleser”	21			1															
274	1	Gniazdo nylkowe	Nr.331 ML kat. 16-J	29			2															
277	1	Gniazdo telefoniczne	NEG 2003	30			2															
281-1-3	3	Bezpieczniki główne	K160Z-001 poz.5	53			Występuje w E1305-001															
286-1-3	3	Bezpieczniki transformatora	Nr. 476, 582, 2175 kat. 18-J 10A	53			2															
287-1	1	Bezpiecznik sterowy	— „ — 2175 — „ — 6A	53			2															
287-2	1	Bezpiecznik obwodu bezpiecz.	— „ — — „ — 2A	53			2															
288	1	Bezpiecznik wzbudnicy	— „ — 2175 — „ — 10A	53			3															
289	1	Bezpiecznik sygnalizacji	— „ — 2174 — „ — 6A	53			2															
x) Zakres przekazników dobierać wg. tabeli ze str. 2																						

Sygnatura

Znak	Zmiany	Podpis	Data	TREND ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIGOWYCH WARSZAWA		Specyfikacja aparatury tablicy sterowej stycznikowej dla dźwigu 17m/s		E1301-003												
				Uprac. Spraw.	Tropaczynski Wodtleben	4-02-69	Zain. Zaina		130+KGn											
Nr.	Szl.	Nazwa	Typ lub nr. rysunku	Fig.	Cem.	Cem.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
291:1	1	Bezpiecznik oświetlenia	K1602-001 poz. 15-17	53																
291:2	1	Bezpiecznik stycznika	„	53																
298	1	Bezpiecznik obwodu regulacji	Nr. 476, 582, 2175, dot. 18-10	53			3													
305	1	Opornik rozruchowy	12 (18) szl. 437135-16/44 ^{x)}	-			2													
309	1	Opornik luzownika	MRG 200-63 Ω	51			3													
311:1-2	2	Opornik wzbudzenia silnika	MRG 200-10 Ω	51			3													
311:3	1	Opornik wzbudzenia silnika	MRG 200-4 Ω	51			3													
312	1	Opornik wzbudnicy	MRG 200-160 Ω	51			3													
314:1-4	4	Opornik samowzbudzenia	MRG 200-16 Ω	51			3													
317	1	Opornik sprzężenia prądowego	MRG 200-25 Ω	51			3													
341:1	1	Opornik sterowania szybkością	MRG 50-400 Ω	51			3													
341:2	1	„	MRG 50-630 Ω	51			3													
341:3	1	„	MRG 50-2500 Ω	51			3													
351	1	Opornik napięciowy prądu	MRG 200-1000 Ω	51			3													
352	1	Opornik uzwojenia „D”	MRG 50-25 Ω	51			3													
353	1	Opornik	MRG 50-250 Ω	51			3													
354	1	Opornik diody Zenera	MRG 50-2500 Ω	51			3													
355	1	Opornik ochrony wzmacniacza	MRG 50-2500 Ω	51			3													
356	1	Opornik kompensacji temperatury	MRG 50-400 Ω	51			3													
358	1	Opornik tachometra	MRG 50-630 Ω	51			3													
391		Kondensator uzwojenia „D”	75V 60 μF	61			3													
400:1-2	2	Diody Zenera	ZL 6	63			3													
401:1-2	2	Opornik sterowania drzwiami	MRG-200-16 Ω	51			1													
404:1-2	2	Opornik sterowania drzwiami	MRG 50-250 Ω	51			1													
411	1	Stycznik hamowania	EF10-5L 48V=10a	2			3	3	3	3	1	-	3							
411:V	1	Waristor	0,25 μF+350 Ω 250V=62				2													
414	1	Stycznik kontroli wzbudzenia	EF10-5L 48V=10a	2			2	-	-	-	-	-	-							
414:V	1	Waristor	0,25 μF+350 Ω 250V=62				2													
430	1	Stycznik strefy drzwiowej	EF10-5L 48V=10a	2			2	2	2	-	-	-	-							
430:V	1	Waristor	0,25 μF+350 Ω 250V=62				2													
443	1	Stycznik strefy drzwiowej	EF10-5L 48V=10a	2			2	2	2	-	-	-	-							
443:V	1	Waristor	0,25 μF+350 Ω 250V=62				2													
461	1	Stycznik „Stop”	EF10-5L 48V=10a	2			1	3	3	-	-	-	-							
461:V	1	Waristor	0,25 μF+350 Ω 250V=62				2													
481	1	Stycznik drzwi szybowych	EF10-5L 48V=10a	2			1	2	2	-	2	1	-							
481:V	1	Waristor	0,25 μF+350 Ω 250V=62				2													
485	1	Stycznik drzwi kabinowych	EF10-5L 48V=10a	1			1	2	-	-	-	2	2							
485:V	1	Waristor	0,25 μF+350 Ω 250V=62				1													
491+6	+	Kondensator	MP 4 μF 400V=61																	
491+2	2	Prąstownik	H33-3-1	63			3													
491+R	+	Opornik	BBT 300																	
		x) Ilość oporników dobierać wg tabeli ze strony 2																		

E1301-003


E1401-003

Znak	Zmiany	Data	Podpis	ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIgOWYCH WARSZAWA				Tabela połączeń tablicy sterowej stycznikowej dla dźwigu 17m/s				E1401-003					
				Uprac. Tropaczynski	Uprac. Jodleben	Zoln. Zolna		N30 + KGn				Data		Str. 1			
														Cd. str. 2			
														Nr. arch:			
L. p.	Strona 1	1,5 mm ²	Strona 1	1,5 mm ²	Strona 1	1,5 mm ²	Strona 1	1,5 mm ²	Strona 1,2	1,5 mm ²	Minus	1,5 mm ²	Strona 2	1,5 mm ²	Strona 2	1,5 mm ²	
1									P131								
2	261	1	201:U	12	212	18	211:S	15	214	17	↗		481	14	214:T	T6	
3	P137		P82		211:O	a	P453		207	1	↓		430	4	231	T5	
4					:OV	1			205:A	15	212	4	461	a			
5	261	2	201:N	12			205:A	4	411	13		b	:V	1	P103		
6		3	P81		211:SV	1	212	3	461	1	:V	2 ^x			231	T6	
7					:S	a	211:S	3	481	5	211:S	4	P116				
8	261	4	214	18	P469		211:O	4	485	15		b	201:N	1	P108		
9		5	216	17			P450		205	11	:SV	2 ^x	216	a	443	3	
10	P136		205	12	205	17				13	211:O	2	:V	1	485	17	
11			P183		P462		404:2	1	287:2	1		b					
12	261	6					211:O	1			:OV	2 ^x	205	14	P107		
13	264	5	216	18	212:V	1	P455				207	b	:A	a	430	3	
14			P185		205	18					:V	2 ^x	:IV	1	481	13	
15	264	6			212	a	404:2	3			205:A	b					
16	P117		207	2	P474			2			:AV	2 ^x	P123		P114		
17			P151				P459		Strona 1,3		201:N	3	443	a	201:U	1	
18	271:N	1			207:V	1						b	:V	1			
19	:U	1	205:A	5	207	a	401:1	1			:NV	2 ^x					
20	P135		P127		P476		205:A	12	205:A	2	201:U	3	P182				
21								16	216	1		b	414	a			
22	271:U	2	201:U	13	214:RC	1	211:O	17	311:1	1	:UV	2 ^x	:V	1	P142		
23	P200+1		:N	13	214	a	211:S	17	288	2	481:2	—			481	6	
24			205:A	6	P184				P44		214	18	481	4			
25	271:N	2	P128				205:A	1			248	4	485	4	P465		
26	P201				485:V	1		11			259:1	—			443	5	
27					485	a					:2	—	485	3			
28	261	7			P109		401:1	3	Minus		1,5 mm ²	P50		443	1	443	6
29	481	1						2				274	2	216	13	430	6
30		15	201:U	14	211:S	2	401:2	1	P40		241:2	22					
31	461	2	:N	15	P458				205	b			P106		430	5	
32	P133		P84				401:2	3	:RC	2 ^x			430	1	263	1	
33					212	2		2	214	b	Strona 2		1,5 mm ²				
34			201:N	14	P454		404:1	1	:RC	2 ^x			430	2	263	2	
35			:U	15			212	1	485	b	P110		443	2	P467		
36	485	1	P83		404:1	3	211:S	1	:V	2 ^x	481	a					
37	P126					2	211:O	3	481	b	:V	1 ^x	216	14	485	16	
38			201:N	16	P451				:V	2 ^x	481	3	414	1	P143		
39	481	16	:U	a			211:O	16	461	b							
40	P125		201:UV	1	211:O	18	212	15	:V	2 ^x	205:A	14	414	2	289	2	
41					P457		205:A	3	443	b	411	a	205:A	13	P91		
42	261	8	201:U	16					:V	2 ^x	:V	1					
43	P124		:N	a	211:S	18	211:S	16	430	b			P102		289	1	
44			:NV	1	P456		212	16	:V	2 ^x	485	18	260	1	241:1	21	
45	411	14							414	b	443	4	287:2	2			
46	201:N	11	212	17	211:O	15	214	17	:V	2 ^x	430	a			241:1	22	
47	:U	11	P468		P452		P481		411	b	:V	1	260	2	241:2	21	
48	P85								:V	2 ^x			214:T	T5			
49									216	b					P131		
50	481	2					*) Łączyć moristor jako łącznik przed mod. do zacisku centki		:V	2 ^x			P115		287:1	2	
51	485	2											201:N	2			
52													:U	2			
53																	

Znak	Zmiany	Data	Podpis	Tabela potąceń tablicy sterowej styczn- kowej dla dźwigu 1,7m/s										E1401-003		
				ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIgowYCH WARSZAWA										Data	Str. 2	
				Uproc. Tropiczniski Spron. Todleben										Cd. str. 3		
				Zoln. Zolna										Nr. arch:		
				N30 + KGn												
L. p.	Strona 2	15 mm ²	Strona 3	15 mm ²	Strona 3	15 mm ²	Strona 3	15 mm ²	Strona 3	15 mm ²	Strona 3	15 mm ²	Strona 2	X	Strona 3	Y
1																
2	287:1	1	205:RC	1	314:1	3			264	2	214	11	P6		Dla prądnic LD19 i LD21	
3	251	+	205	1		2	352	4	P174		411	11	214	5		
4			205:R	2	:2	1					461	4			P28	
5	251			3			391	2	353	4					231	2
6	P60				314:2	3	248	10		2	216	5				
7			216	3		2	P35		248	9	411	12	286:3	1		
8	251	1	411	2	:3	1									298	1
9	241:1	11					248	51	356	3	201:U	5	214	6		
10			212	5	314:4	3	P37			2	:N	5	214:T	5	P27	
11	251	2	216	4		2			248	11	216	6			231	1
12	241:2	11	309	1	P33		248	52	214	13			214	4		
13	:1	12					P36				341:3	3	214:T	3	Dla prądnic LD23 i LD25	
14			309	2	216	11			356	1		2				
15	251	3	212	6	P61		248	61	248	12	201:N	4	214	2	P28	
16	241:2	12					P39		214	14	:U	6	214:T	1	231	2
17			P101		216	12					P171					4
18	P58				351	3	248°	62	353	3			214:T	2		16
19	286:1	2	491:1				P38		391	1	288	1	P11			
20	241:1	01	491:2	+	216	16					P41					
21					351	1	248	3	353	1			214:T	4		
22	P59		358	3			P55		P34		312	1	P12		298	1
23	286:2	2		2	351	4					P42					
24	241:2	01	P62		P178		264	1	P46				214:T	6		
25	:1	03					P188		201:U	4	312	3	P13		P27	
26			311:3	4	P30				:N	6	205	15			231	1
27	P60			2	351	2	354	1	341:1	2						3
28	286:3	2	P31		317	1	411	17	317	4	312	4	P21			5
29	241:2	03					248	8				2	205	1		
30			311:3	3	317	3	P175		355	1	259:1		305	1		
31	277	1	P179		P167				341:1	5	:2					
32	P47						354	5	P168		205	16	P22			
33			311:2	3	411	6		2					205	3		
34	277	2		2	P26		351	5	341:1	4			305	2		
35	P48		:3	1			P45		264	3						
36			358	1	317	2							P23			
37	277	3	216	2	411	4	411	18	341:1	3			205	5		
38	P49					5	400:2	1	P194		Strona 2 X mm ²		305	3		
39			311:1	3			354	4								
40	274	1		2	411	3	P196		341:1	1	214	1	205	6		
41	P56		:2	1	P32				:2	1				4		
42							354	3	P195					2		
43			P101		352	1	P176						305	0		
44			491:1	+	P177				341:2	3	286:1	1				
45							400:1	2		2					Stosować przewód LY-750	
46			216	15	352	3	:2	2	:3	1	P5				Prądnic LD19	
47			298	2	P186				P172		214	3				
48			314:1	1			355	3							LD21	16 16
49					314:3	3		2	461	5					LD23	16 25
50			214	12		2	400:1	1		3					LD25	25 35
51			411	1	:4	1	248	7								
52			205:R	1			P169		461	6	286:2	1				
53									P43							

E14-01-003

Zad.	Zmiany	Podpis	Data	TREMB ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIgOWYCH WARSZAWA	Schemat ideowo montażowy wzmacniacza fotokomórki drzwi		E1302-002	
Oprac.	Koziecki	Podpis					Data	Str. 1
Spr.	Todtleben	Podpis		Zadanie	Podpis			Nr Arch: 15329 10.09.70

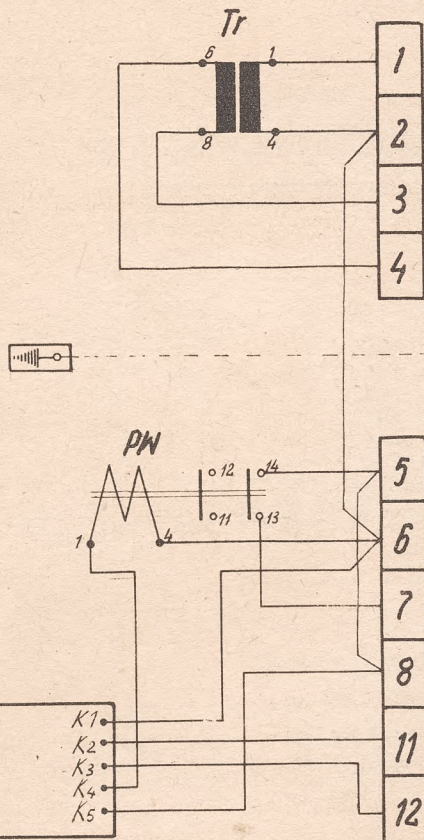

5.	E3005-001
4.	E2007-001
3.	E2006-001
2.	E2005-001
1.	E1001-002
Lp.	Występuje w schemacie


Uwaga:

- 1) Połączenia wykonać przewodem DY-250-1mm².
- 2) Zaciiski K1 i P6 oraz P2 i P6 łączyć przewodem niebieskim.
- 3) — 11-K5 i P8 oraz P3 i P8 łączyć przewodem czerwonym.
- 4) Pozostałe połączenia wykonać przewodem koloru dowolnego.
- 5) Schemat płytki montażowej znajduje się na str. 2 i 3.
- 6) Instalację narysowaną przerywaną kreską wykonać podczas montażu wzmacniacza na kabinie-przewodem LYq-750-1,5mm².


Dzn.	szt	Nazwa	Typ lub nr rysunku	Pozycja wg. zestawienia 2 K3417-001
Tr.	1	Transformator sieciowy	TS 15/3/675	23
PW	1	Przełącznik wzmacniacza	RMX-17-2	6
PM	1	Płytki montażowa	K3417-005	4

Imię	Zmiany	Podpis	Data	TREMB ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIgOWYCH WARSZAWA	Schemat ideowo-montażowy wzmocniacza fotokomórki drzwi	E1302-002	
						Data	Str. 2
				Oprac. Kociński	Podpis Wuczyński		cał. str. 3
				Spr. Kucharski	Podpis Kucharski		Nr arch.
				10.01.70.			

Schemat płytki montażowej

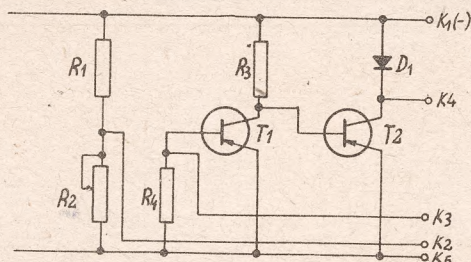


Schemat oznaczeń wyjść tranzystora

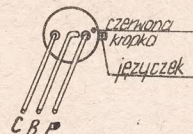

K1-K5 zasilanie 48V prądu stałego.
K1-K4 - wyjście na cewkę przekazywika.
K2-K3 - wyjście na fotoaport.


Jeżyczek, czerwona kropka lub wyjęcie środkowej nożki(baza) tranzystora wskazuje emiter.

Widok płytki od strony elementów

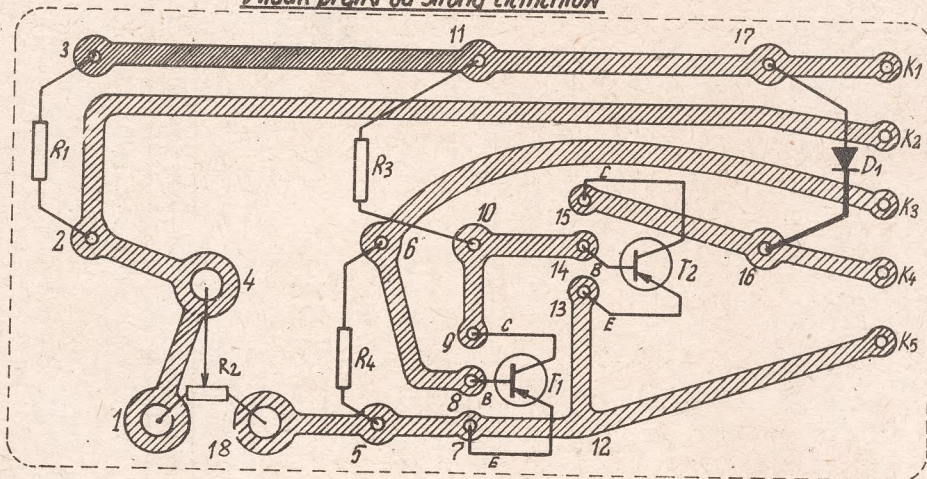

UWAGA:

1) końcówki tranzystorów izolować.



Oznaczenie połączeń drukowanych.

Łączyc przewodem DY 250 - 1mm².


Oznaczenie końcówek elementów.

2) Schemat aktualny przy stosowaniu płytki z połączeniem drukowanym.

ozn.	szł.	Nazwa	Typ	Pozycja w/z zestawienia K34-17-005
T1	1	Tranzystor	T65	3
T2	1	Tranzystor	T651	4
R1	1	Opornik	Omig 11kΩ 0,5W	6
R2	1	Opornik nastawczy	Omig 1,5kΩ	5
R3	1	Opornik	Omig 27kΩ 0,5W	8
R4	1	Opornik	Omig 18kΩ 0,5W	7
D1	1	Dioda	DK 62	9


Znak	Zmiany	Podpis	Data	IREMB ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIŹOWYCH WARSZAWA	Schemat ideowo-montażowy Wzmocniacza fotokomórki drzwi	E1302-002	
						Data	Str. 3
				Opisać Spr.	Kocierki Teatleben	Podpis	Nr. arch.

Schemat płytki montażowej

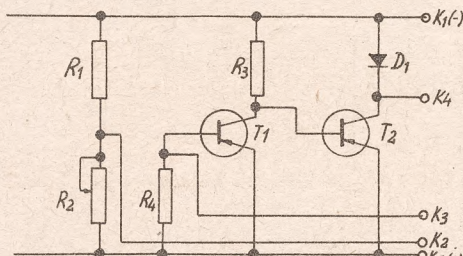


K1 - K5 zasilanie 48V prądu stałego.
K1 - K4 - wyjście na cewkę przekazywacza.
K2 - K3 - wyjście na fotopapier.

Schemat oznaczeń wyjść tranzystorów

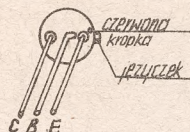

Jezykczek, czarna kropka lub wypięcie środkowej nóżki(baza) tranzystora wskazuje emiter.


Widok płytki od strony elementów

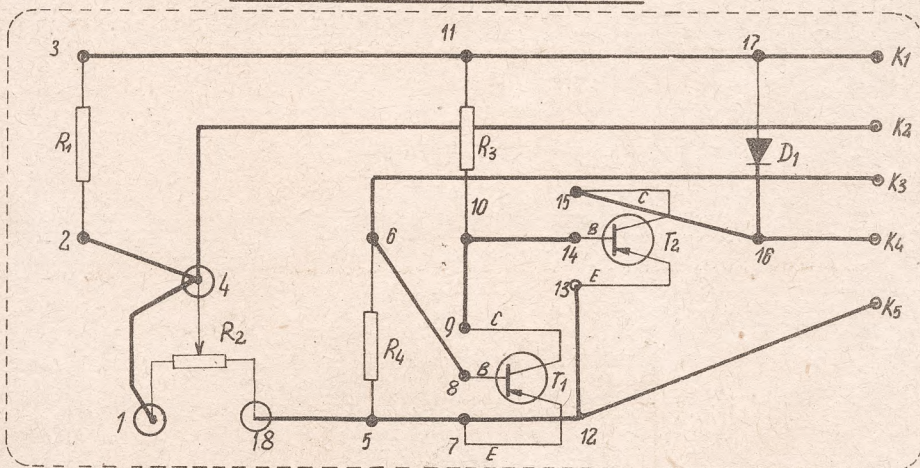


Uwagi:

- Linia grubą oznaczono połączenia które należy wykonać pod płytką przewodem DY 250-1mm². Tym samym przewodem łączyć należy po stronie umieszczenia elementów diodę D1 z punktem 16.
- Linia cienką oznaczone są końcówki elementów.
- Punkty od 1 do 17 (poza punktem 12) oznaczają otwory, w które należy wkładać końcówki elementów lubując je za odpowiednimi przewodami pod płytką.

Qm	szt.	Nazwa	Typ	Pozycja wg zestawienia K3417-005
T ₁	1	Tranzystor	T65	3
T ₂	1	Tranzystor	T651	4
R ₁	1	Opornik	Omig 11kΩ 0,5W	6
R ₂	1	Opornik nastawczy	Omig 1,5kΩ	5
R ₃	1	Opornik	Omig 27kΩ 0,5W	8
R ₄	1	Opornik	Omig 18kΩ 0,5W	7
D ₁	1	Dioda	DK 62	9

Znak	Zmiany	Data	Podpis	 ZAKŁADY URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH WARSZAWA	Schemat elektryczny wzmacniacza fotokomórki drzwi K 3442	E1302-004	
						Data	Str. 1
				Uprac. Grabarczyk		10.10.81.	Od Str. 2
				Spraw. _____	Zatw. _____	Nr arch: _____	


Schemat ideowy układu

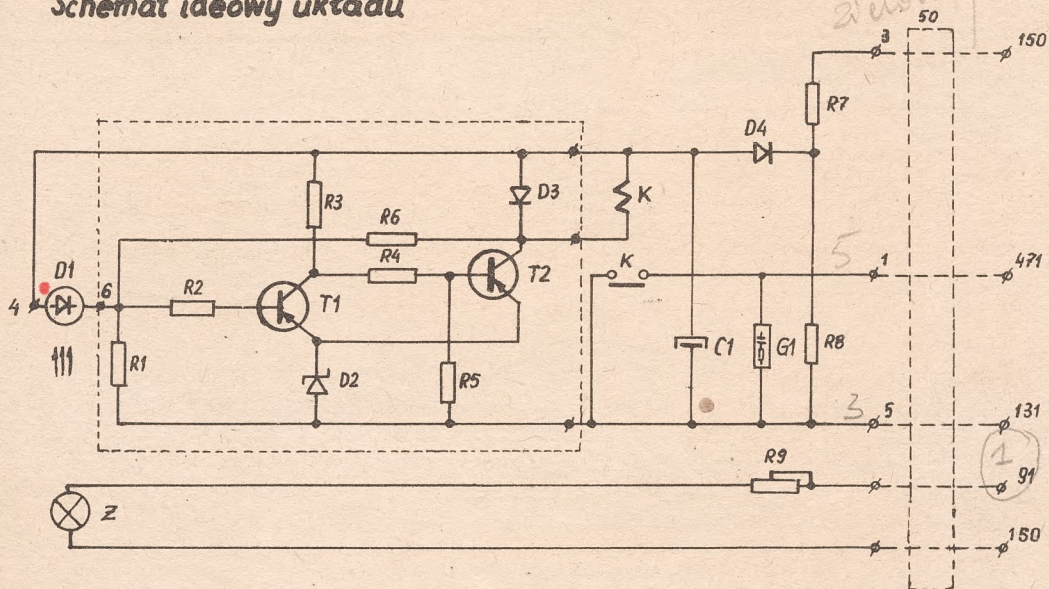


Oznaczenia	Nazwa elementu	Typ, rodzaj, producent
R1	Opornik	39 kΩ 0,125 W Omig
R2	Opornik	1 kΩ 0,125 W Omig
R3	Opornik	10 kΩ 0,125 W Omig
R4	Opornik	3 kΩ 0,125 W Omig
R5	Opornik	5,6 kΩ 0,125 W Omig
R6	Opornik	3,3 MΩ 0,125 W Omig
R7	Opornik redukcyjny	300 Ω 6 W Telpod
R8	Opornik redukcyjny	300 Ω 6 W Telpod
R9	Opornik redukcyjny żarówki	10 Ω 5 W Telpod
D1	Fotodioda	FG-2 Tewa
D2	Dioda Zenera	BZ1 D1 Tewa
D3	Dioda	DOG-58 Tewa
D4	Dioda	DZG-4 Tewa
C1	Kondensator elektrolityczny	10 μF 70V ELwa
K	Przełącznik kontaktronowy	PRu-1 Telfa Bydgoszcz nr kat B-4441-045-8
G1	Układ gasikowy RC	KG-1 0,25 μF 350 Ω Telpod
T1, T2	Tranzystory	TG-50 Tewa
Z	Żarówka	24V 25 W cokol Baf5s q. smil

E1302-004

Znak	Zmiany	Data	Podpis	REM ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIŹBOWYCH WARSZAWA	Schemat montażowy wzmacniacza fotokomórki drzwi K 3442	E 1302-004	
						Uprac: Grabarczyk Sprawi:	Data
				Zob.		Nr. arch:	

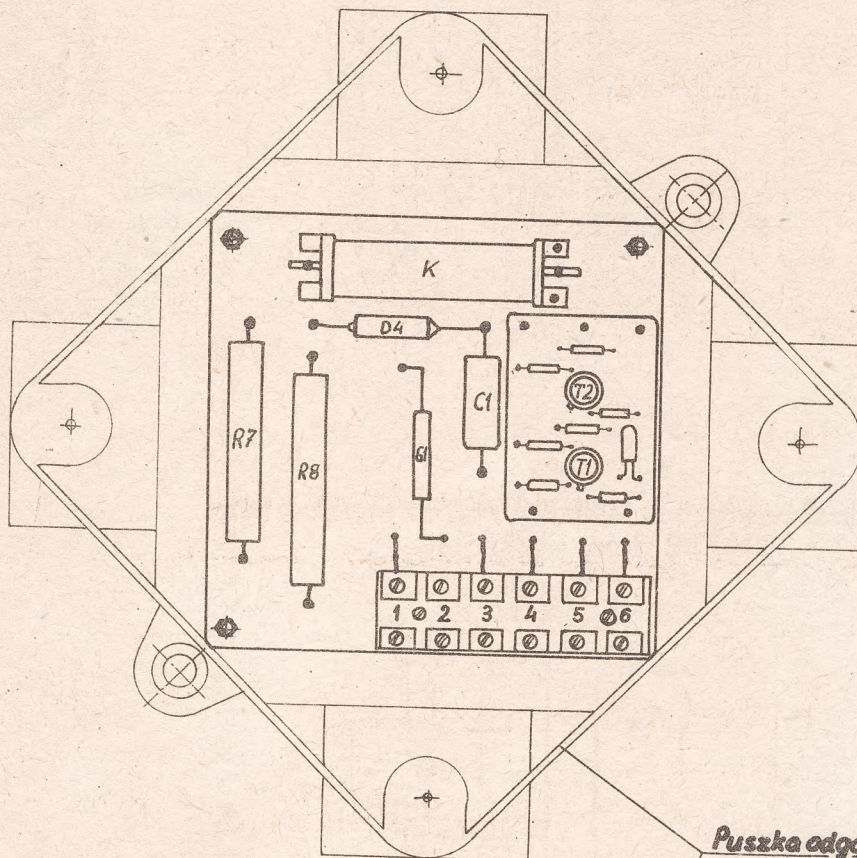


*Puszka odgłęźna szczelna
POh-37 kat. 15-7*

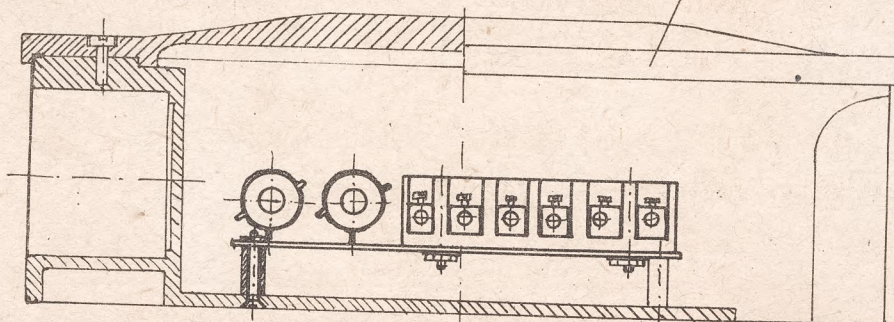


Znak	Zmiany	Podpis	Data	ZAKŁADY URZĄDZEŃ OZWIGOWYCH WARSZAWA		Schemat uzupełniający obwodu sterowania drzwi automatycznych		E1502-004	
				Oprac.	Umieść w:			Data	str.
				Spr.				B.D. 7.	od str.
						Zatw.		Nr. arch:	

Schemat ideowy

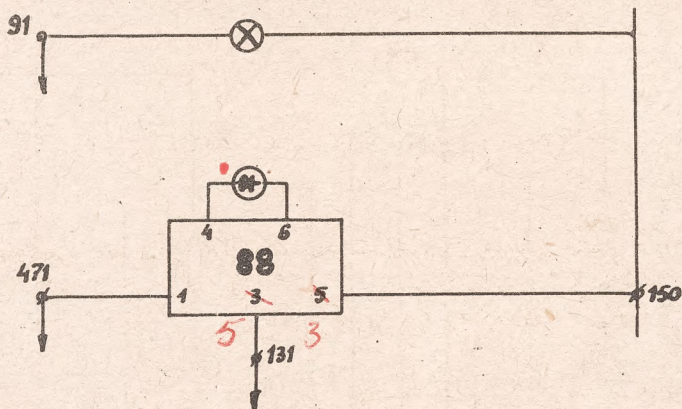

Lp	Załącznik do schematów
1	E 2005 - 001
2	E 2006 - 001
3	E 2007 - 001
4	E 1006 - 002
5	E 1005 - 002
6	E 3005 - 001
7	E 3006 - 002
8	E 1001 - 002
9	E 2007 - 002

Schemat montażowy

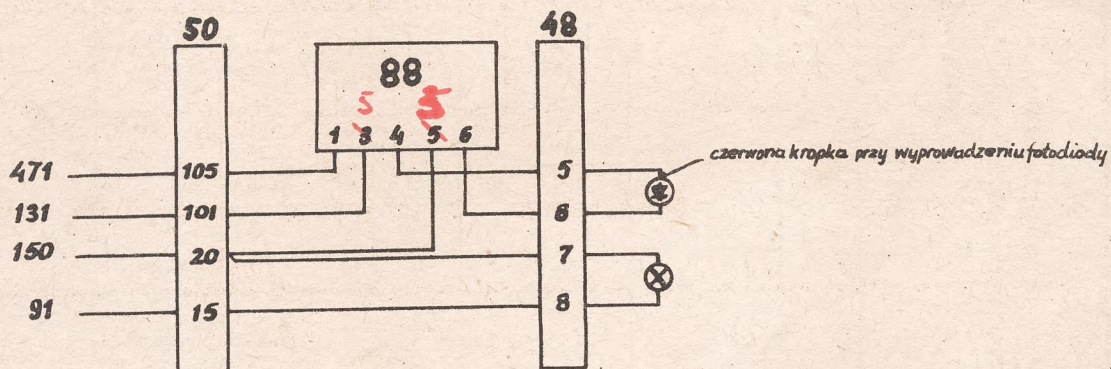


Lp	Występuje w schem.
1	E 1602 - 006
2	E 1602 - 007
3	E 1602 - 010

E1502-004

Znak	Zmiany	Podpis	Data	REM ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIgowYCH WARSZAWA	Schemat elektryczny fotoimpulsatora K3418-001	E1302-003
				Uprac. Kociński		Data Str. 1
				Spran. Trzopczewski	Zatw. T. Hoffmann	Cd. str. 2
						Nr. arch:

Schemat ideowy układu połączeń fotoimpulsatora

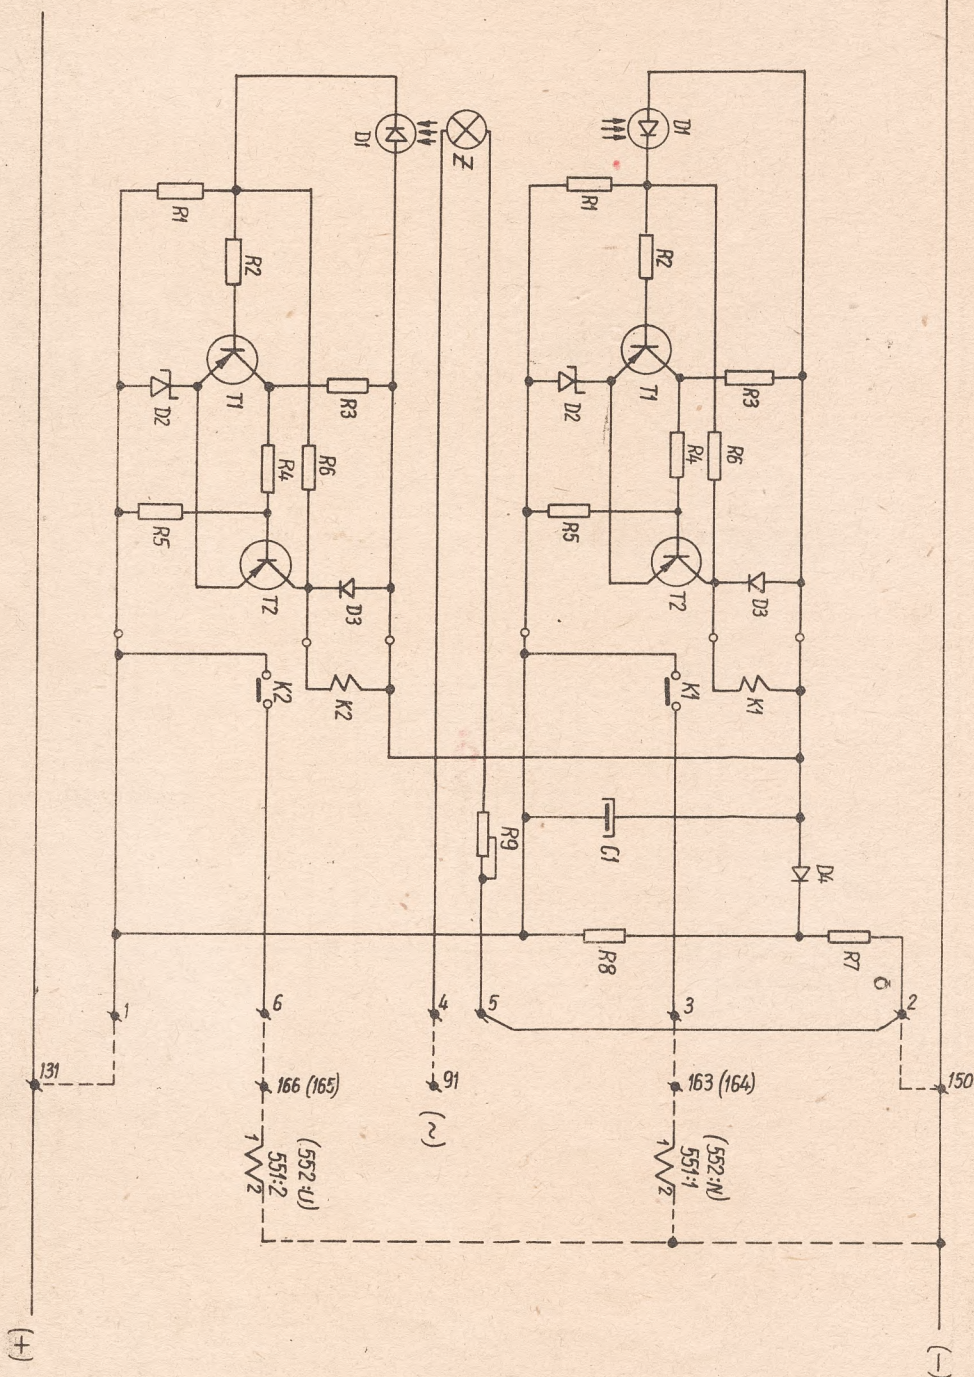


Uwaga:

Schematy montażowe układu połączeń fotoimpulsatora znajdują się na str. 2, 3 i 4.


E1302-003

Znak	Zmiany	Data	Podpis	REM ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIĘKOWYCH WARSZAWA	Schemat elektryczny fotoimpulsatora K3418-001	E1302-003	
						Data	Str. 2
				Uprządk. Sprawdz.	Kocielecki		Ed. str. 3
				Trójkątny			Nr. arch:

Schemat ideowy układu połączeń jednostki wtykowej

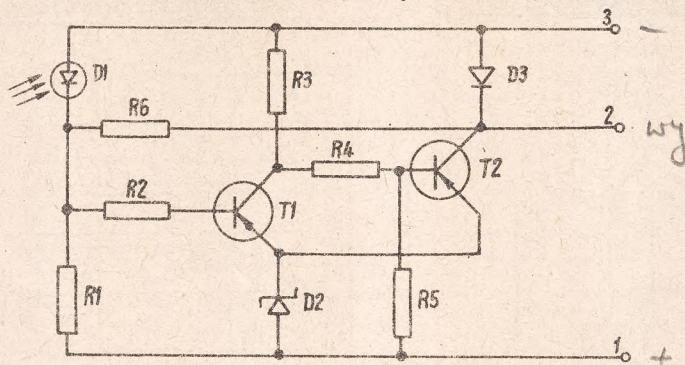

Schemat montażowy układu elementów na płycie drukowanej C (widok od strony elementów)

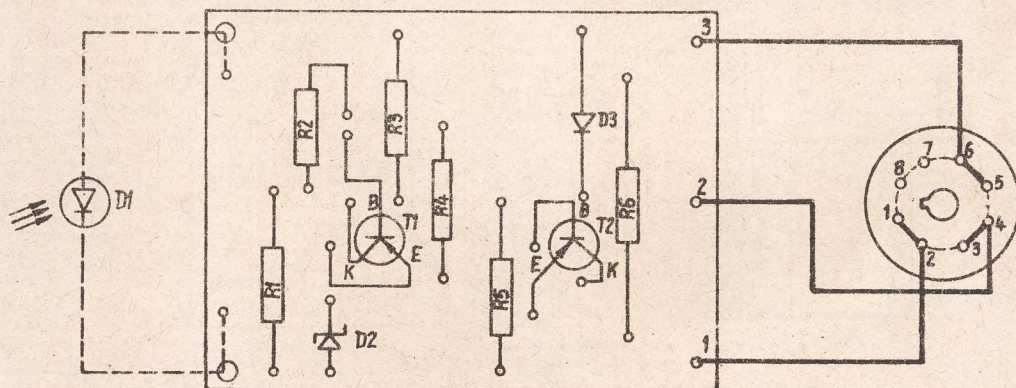


Uwagi:

1. Połączenia linią przerywaną wykonać przewodem Tdya 7×0,1
2. Połączenia linią grubą prowadzić do różek wtyku drutem miedzianym ocynowanym $\phi 0,8$ mm


Oznaczenia	Nazwa elementu	Typ lub rodzaj
R1	Opornik	39k 0,125 W
R2	Opornik	1k 0,125 W
R3	Opornik	10k 0,125 W
R4	Opornik	3k 0,125 W
R5	Opornik	5,6k 0,125 W
R6	Opornik	33 M 0,125 W
D1	Fotodioda	FG-2
D2	Dioda Zenera	BZ1 D1
D3	Dioda	DDG-5B
T1, T2	Tranzystor	TG-50

Znak	Zmiany	Data	Podpis	REM ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIŹOWYCH WARSZAWA		Schemat elektryczny fotoimpulsatora K3418-001		E1302-003	
				Uprac. Kociński	Niemiński	Zaim. Todtleben		Data	Str. 3
				Spraw. Tropaczynski				Cd.str. 4	
								Nr.arch.	


Schemat ideowy połączeń
na płycie drukowanej A

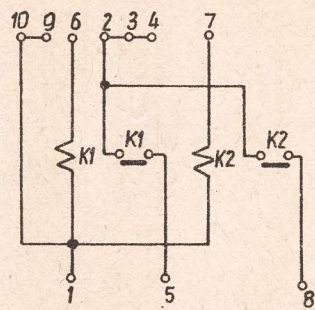


Schemat montażowy połączeń
na płycie drukowanej A

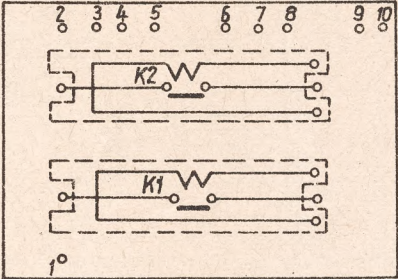

Schemat ideowy połączeń
na płycie drukowanej B

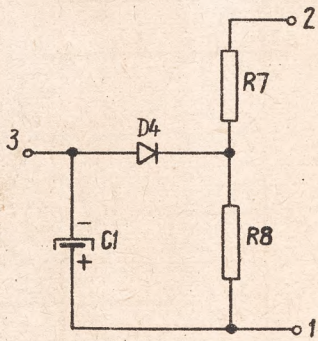


Schemat montażowy połączeń
na płycie drukowanej B

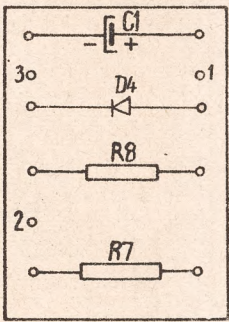

Uwaga:

Połączenia zewnętrzne płytek oraz rodzaje przewodów tych połączeń znajdują się na str. 4

Schemat połączeń
obwodu żarówki

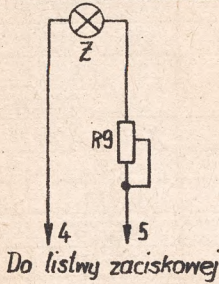


	Oznaczenia	Nazwa elementu	Typ lub rodzaj
Obwód żarówki	Z	Żarówka (cokół Ba 15s)	24-28V 25W
	R9	Opornik	10Ω-6W
Płytki A	K1, K2	Zestyk kontaktorowy	Zw 103-50k 2/z
		Łenka przełącznika kontaktorowego	K3418-010
Płytki B	C1	Kondensator	10μF 70V
	D4	Dioda	DZG-4
	R7, R8	Opornik	220Ω-6W

E1302-003

Znak	Zmiany	Podpis	Data	REM ZAKŁADY URZĄDZEN DZWIĘGOWYCH WARSZAWA	Schemat elektryczny fotoimpulsatora K34-18-001	E1302-003
				Oprac: Kociński	Wzrost: 1711	Data: Str. 4
				Sprawa: Trępczyński	Zatw: Tottleben	C.d.str. -
						Nr. arch:

Schemat montażowy układu połączeń fotoimpulsatora

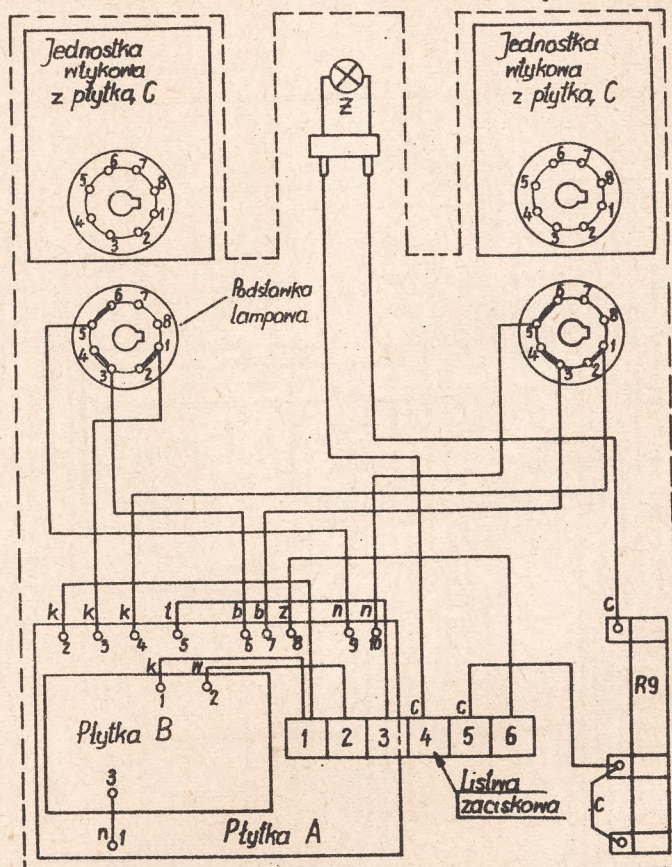


Uwaga:


Połączenia wykonywać przewodem TDYd 1x0,5 mm

Oznaczenia kolorów

- k — czarna
- n — niebieska
- c — czarna
- b — biała
- t — zielona

E1302-003

Znak	Zmiany	Podpis	Data	 ZAKŁADY URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH WARSZAWA	Schemat montażowo-ideowy połączeń kasety do jazdu kontrolnych	E1304-012	
						Data 4.05.70	Str. 1
				Uprac. Kociński	Wzrost		
				Sprawa Tropaczynski	Prac.		
					Dotm. Todt/leba		
						Nr. arch. 15179	

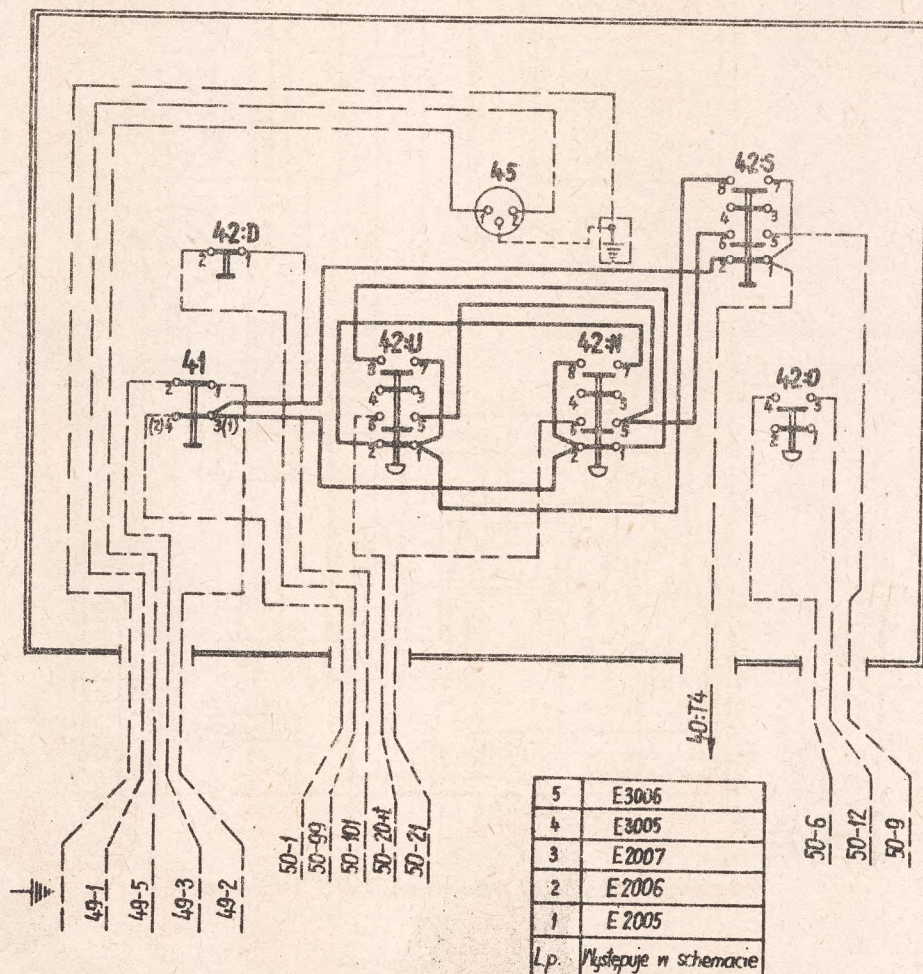


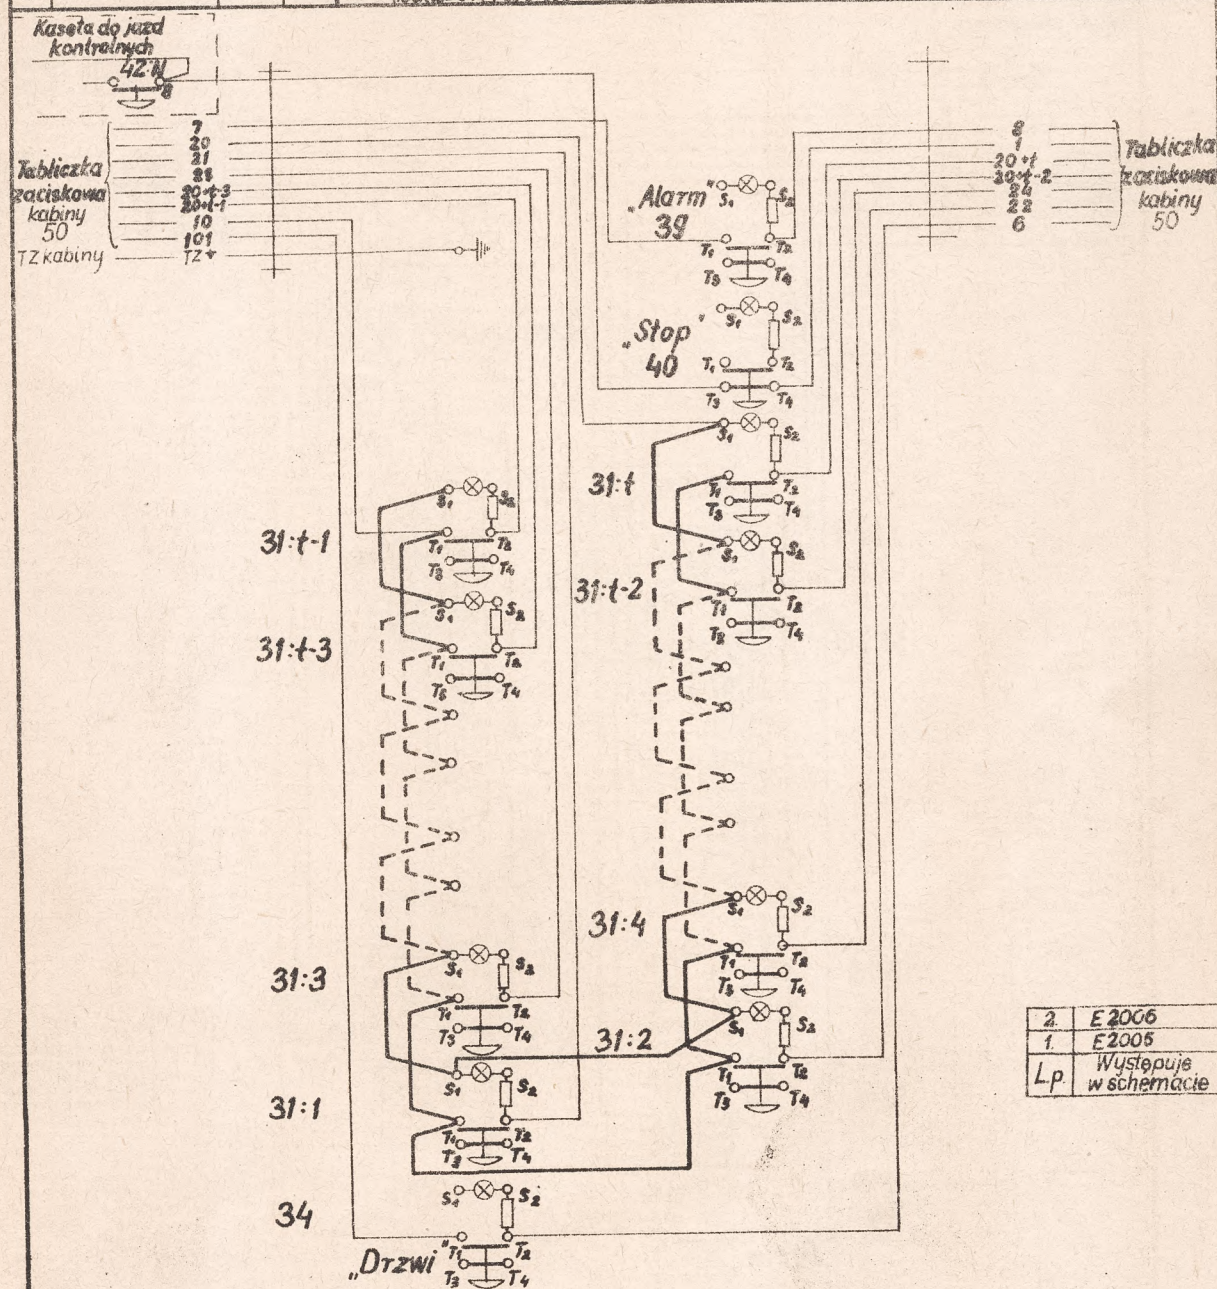
Uwaga:

Instalację narysowaną linią ciągłą, wykonać w fabryce przewodem DY-250-1mm²
 Instalację narysowaną linią cienką, przerywaną, wykonać podczas montażu dźwigu
 przewodem DYg-750-1mm². Przewodu zerującego nie przecinać - przewód 1,5 mm².
 Na aparatach wykonać oznaczenia styków zgodnie ze schematem.

Łącznik 42:S typ fabryczny 1166 T 1/4-4 przestawić w warstwie trzeciej i czwartej tak aby
 uzyskać stan (1-2) i (3-4) zamknięte, a (5-6) i (7-8) otwarte - jak na rysunku (łącznik p. kat. 41-A)
 W aparacie 41 wykorzystano 2 segmenty łączące Nr. kat. 502
 o oznaczeniach styków biernych (1-2)

E1304-012


Znak	Zmiana	Data	Podpis	 ZAKŁADY URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH WARSZAWA	Schemat połączeń kasety dyspozycyjnej	E1304-005	
						Data	Str. 1
				Oprac. Koczecki	Wzrost 1720	Waga 60	9.10.1968r.
				Sprawa Jodtleben			Nr arch: 14535




2.	E2006
1.	E2005
Lp.	Występuje w schemacie

1. Instalację wewnętrzną oznaczoną linią grubą wykonać przy montażu kasety przewodem $Dy250-1mm^2$
2. Instalację zewnętrzną oznaczoną linią cienką wykonać przy montażu dźwigu przewodem $LYg 750-1mm^2$

E1304-005


Znak	Zmiany	Data	Podpis	 ZAKŁADY URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH WARSZAWA	Schemat połączeń kasy dyspozycyjnej	E1304-006	
						Data 9.10.1968r.	Str. 1 cał. str. -
Uprac. Koczek Sprac. Todleben				Zgodz. J. J. J. 12.10.68	Zalm. Zalm.	Nr. arch. 15328	

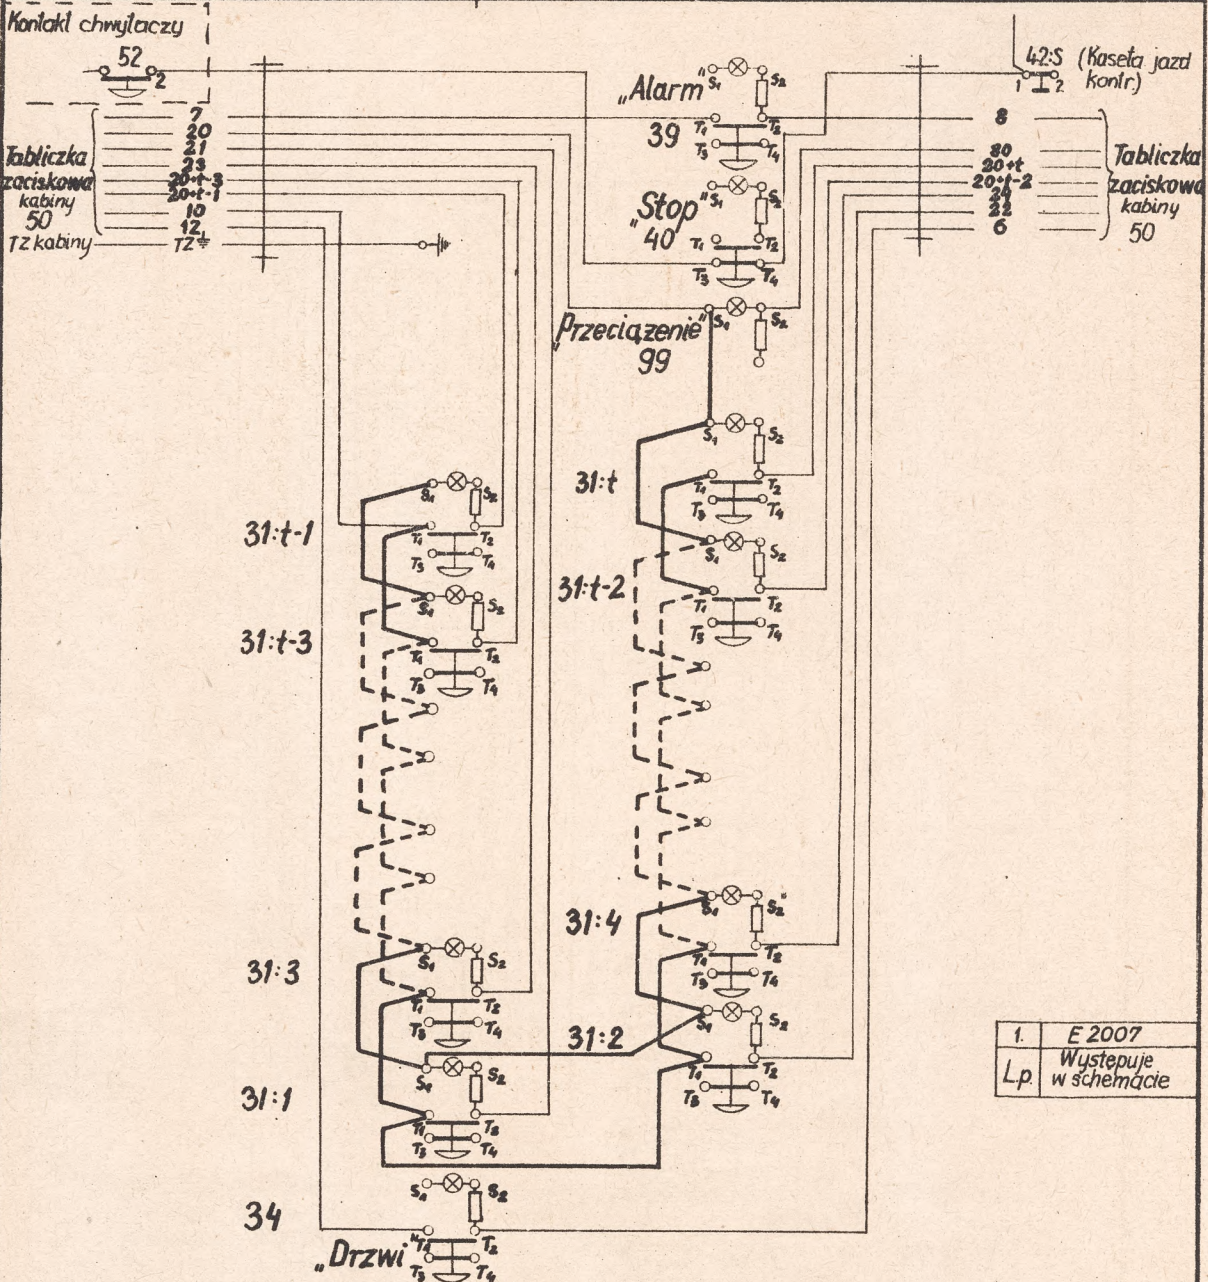


1.	E 2007
Lp.	Występuje w schemacie

1. Instalację wewnętrzną oznaczoną linią grubą wykonać przy montażu kasy przewodem DY250-1mm²
2. Instalację zewnętrzną oznaczoną linią cienką wykonać przy montażu dźwigu przewodem LYg 750-1mm²

E1304-006

Znak	Zmiany	Data	Podpis	 ZAKŁADY URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH WARSZAWA	Schemat ideowo-montażowy rozdzielnic dźwigowej	E1305-002	
						Data	Str. 1
				Uprac. Karczyński	Wzr. 23.12.10		Cał. str. 2
				Spran. Taffelberg	Podp. R. D. 10.12.10		Mr. arch: 15359

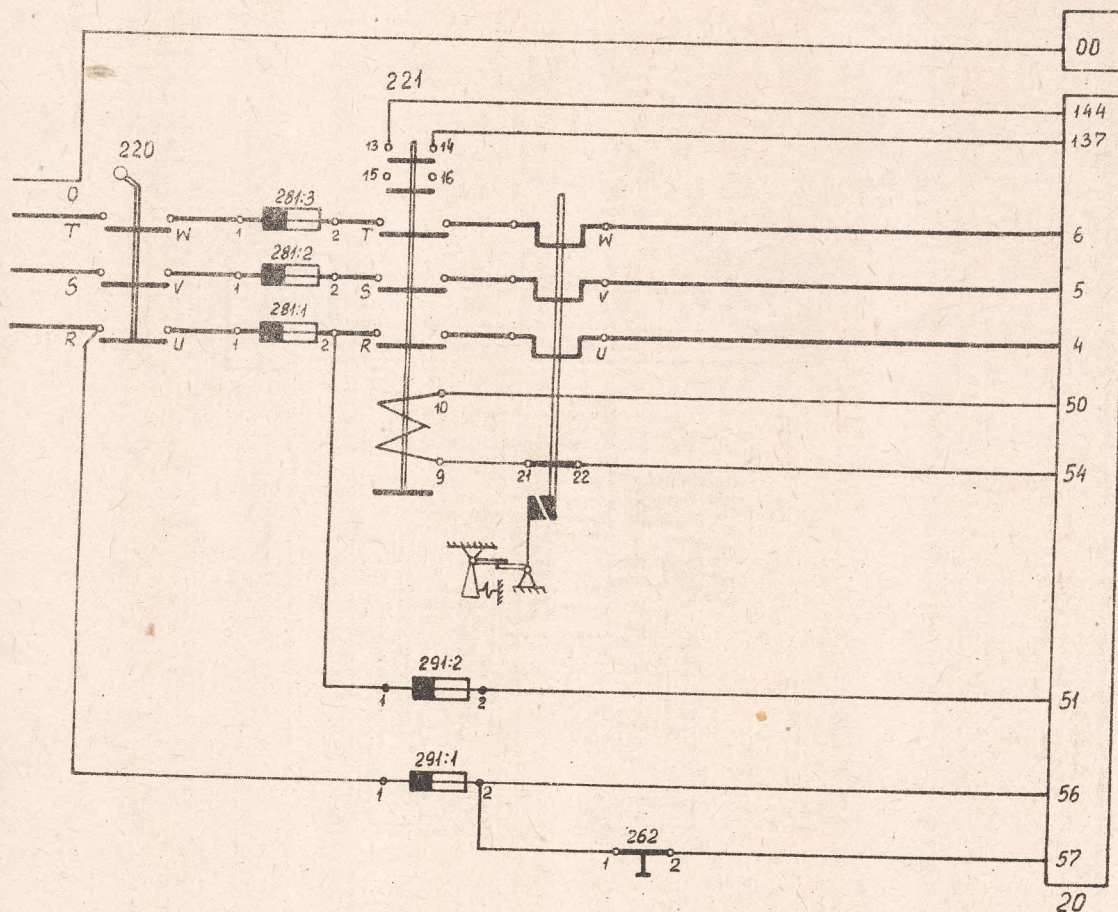


Uwaga:

Przy zastosowaniu stycznika N110-100 zamiast styków 13-14 łączyć styki 30-32.

Nr	Szt.	Nazwa	Typ lub Nr rysunku	Fig.	Pozycja wg. zestawienia K1604-001
220	1	Wyłącznik główny	LR 200-21a	35	10
221	1	Stycznik liniowy	N110-60(100). Nap. ster. 220V~	9	18, 19
262	1	Wyłącznik oświetlenia	Skrzynka Wp-10	22	11
281:1-3	3	Bezpieczniki główne	Bm-Wts w zależn. od wyk.	53	31÷34
291:1	1	Bezpiecznik oświetlenia	Bi - Wts6	53	37
291:2	1	Bezpiecznik stycznika	Bi - Wts6	53	37

E1305-002

znak	Zmiany	Data	Podpis	REM ZAPŁADY URZĄDZEŃ DZWIgOWYCH WARSZAWA		Schemat montażowy rozdzielniczy dźwigowej		E1305-002	
				Upr.:	Karczyński	Kaz. 23.10.64		Data	Str. 2
				Spr.:	TadHeben	18.06.70			cd. str. ~
								Nr. arch:	

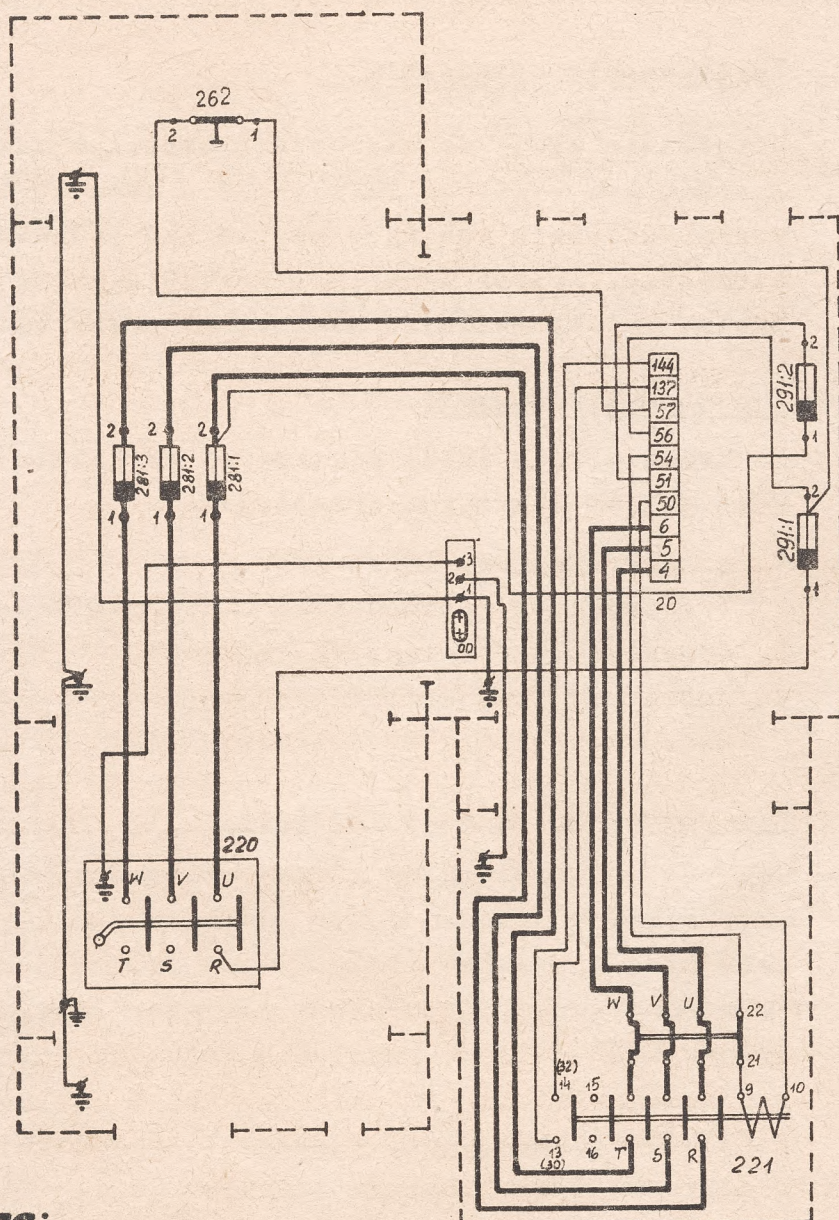

Uwaga:

1. Obwód siłowy tączyć przewodem DY 750 10 mm²
2. Zaciśki uziomowe umieszczone wewnątrz rozdzielnic tączyć przewodem Cu gołym 4 mm² cynowanym.
3. Pozostałe połączenia wykonać przewodem DY 750 1,5 mm²
4. Dla wykonan rozdzielnic F, G, H, J nie wykonywać połączenia zaparatu ozn. 221 zacisk 30, 32 z aparatem 20

E1305-002



ZAKŁADY
URZĄDZENI DZWIgowYCH
WARSZAWA

ZUD INFORMACJA TECHNICZNA

Instrukcja Montażu

i eksploatacji zespołu sterującego
jazd montażowych 0,25 m/s dla
dźwigów 1,7 m/s.

Symbol

I14-049

Data

20.08

Str. 1

1. Zastosowanie urządzenia,

Urządzenie służy do sterowania zespołem maszyn LD19t - 25s/MAC 20t - 24t i LD21t - 27s w celu uzyskania przemieszczania kabiny w szybie bez stosowania tablic sterowych. Zespół umożliwia przyspieszenie montażu dźwigu uniezależniając monterów od grupy rozruchowej.

2. Instalowanie zespołu

Do uruchomienia jazdy montażowej konieczne są następujące aparaty i urządzenia:

1. silnik dźwigowy LD21t-27s
2. Przetwornica ze wzбудnicą LD19t-25s/MAC 20t - 24t + LD11
3. Rozdzielnica dźwigowa K 1604-001
4. Kaseta do jazd kontrolnych m/s K 3411-001
5. Skrzynia zespołu sterującego K 1515-001.

2.1. Wykorzystanie instalacji stałej

Maszyny i rozdzielnica stanowią stałe wyposażenie maszynowni w związku z tym instalacja między nimi może mieć charakter stały.

Konstrukcja zespołu została tak pomyślana, że można wykorzystać do jego zasilania gotową kompletną instalację maszynowni. Sposób wykorzystania instalacji wg E1601-002 pokazuje pt. "Schemat montażowy instalacji w maszynowni dla zespołu sterującego do jazd montażowych 0,25 m/s dla dźwigów 1,7 m/s nr E 1306-662 str.6.

Na rysunku pokazane wszystkie połączenia w maszynowni. Połączenia nie wykorzystane do instalacji zespołu odznaczone linią przerywaną, a połączenia wykorzystane grubą linią ciągłą.

Odbiórca

Zastępuje

Symbol

Data

Wykonał

Sprawdził

Zatwierdził

Nr archw.



ZAKŁADY
URZĄDZEN DZWIgOWYCH
WARSZAWA

ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

Instrukcja montażu
i eksploatacji zespołu sterującego
jazd montażowych 0,25 m/sek dla
dźwigów 1,7 m/s.

Symbol
I14-049

Data

Str. 2

Jedyną operacją instalacyjną konieczną do wykonania po ustawieniu skrzyni zespołu ok. 20 cm przed tablicą sterową - jest przełączenie przewodów z listwy tablicy stycznikowej na listwę zespołu.

Jeżeli grube przewody nie dadzą się odgiąć do listwy umieszczonej na odginanej klapie w tylnej części skrzyni należy skrzynię postawić na podwyższeniu z belek lub cegieł. Odłączamy tylko /Zgodnie ze str. Nr 1 zestawienia E1406-002/

13 grubych przewodów w tym 12 siłowych i jeden zerowy oraz 15 przewodów sterujących.

Od zacisków nie wymienionych w zestawieniu zacisków E 1406-002 przewodów nie należy odłączać.

Odłączone przewody dołączamy do identycznych numerów na listwie zespołu z wyjątkiem przewodu oznaczonego nr 54. Przewód ten należy dołączyć do zacisku nr 64 na listwie zespołu/ zacisk 64 nie występuje w tablicy stycznikowej/. Opisana nieprawidłowość wynika z faktu włączenia w obwód stycznika olejowego rozdzielnic kontaktu 1214:T umieszczonego w zespole.

W listwie zespołu oprócz zacisku 64 umieszczone jeszcze zaciski 156, 161, 162, które nie występują w tablicy sterowej.

Zacisk 160 jest omówiony w pkt 3.

Zaciski 156, 161 i 162 służą do zasilania kasety sterowej umieszczonej na kabinie.

2.1.1. Wykorzystanie stałej kasety rewizyjnej

W przypadku wykorzystywania zainstalowanej na kabinie kasety jazdy kontrolnych przewidzianej dla montowanego dźwigu bez użycia kasety dodatkowej jest możliwość wykorzystania tej kasety wraz z instalacją.

Oczytuje			Zestawia	
			Symbol	Data
Wykonał	Sprawdził	Zatwierdził	Nr archiw.	



ZAKŁADY
URZĄDZEN DZWIŹGOWYCH
WARSZAWA

ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

Instrukcja montażu
i eksploatacji zespołu sterującego
jazd montażowych 0,25 m/s dla
dźwigów 1,7 m/s.

Symbol

I14-049

Data

Str. 3

W takim wypadku należy:

- Przełączyć przewód 117 od zacisku 117 tablicy sterowej na zacisk 156 zespołu
- Przełączyć przewód 201 z zacisku 201 tablicy sterowej na zacisk 161 zespołu.
- Przełączyć przewód 200+t z zacisku 200+t tablicy sterowej na zacisk 162 zespołu.
- Odłączyć i zaisolować przyciski 31:1 od zacisku 21 tabliczki zaciskowej na kabinie.
- Odłączyć i zaisolować przewód przycisku 31:t od zacisku /21+t/ tabliczki zaciskowej na kabinie.
- Załączyć jazdę kontrolną przełącznikiem 42:S w kasie jazdy kontrolnych.

2.2. Instalacja prowizoryczna

W przypadku innej organizacji robót montażowych z której wynika konieczność jazdy montażowej przed ułożeniem instalacji stałej stosuje się instalację prowizoryczną. Schemat montażowy instalacji prowizorycznej pokazano na rysunku E 1306-002 str. 5.

Układa się wtedy kable OP LGa lub równoważne o przekrojach podanych na rysunku.

3. Regulacja

Po ułożeniu instalacji prowizorycznej lub wykorzystaniu stałej należy sprawdzić omomierzem zgodność połączeń instalacji ze schematem i przystąpić do regulacji.

Przed uruchomieniem układu należy wyregulować napięcie wzbudnicy na 110 V mierzone na zaciskach 41/+ i 40/-/. Aby można było regulować napięcie wzbudnicy należy ją uprzednio namagnesować podłączając uzwojenie wzbudzenia

Otrzymują

Zastępuje

Symbol

Data

Wykonał

Sprawdził

Zatwierdził

Nr archw.



ZAKŁADY
URZĄDZEŃ DZWIgowYCH
WARSZAWA

ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

Instrukcja montażu
i eksploatacji zespołu sterującego
jazd montażowych 0,25 m/s dla
dźwigów 1,7 m/s.

Symbol

I14-049

Data

Str. 4

$T_1 - T_2$ do źródła prądu stałego.

Postępowanie w celu namagnesowania wzbudniцы jest następujące:

Odczepiamy na tabliczce zaciskowej przewód przyłączony do zacisku S_1 .

Odczepiamy przewody zasilające silnik od zacisków 11, 12, 13, a końce przewodów izolujemy. Załączamy łącznik 220. Powinien zadziałać stycznik liniowy 221 i kasilid transformator sterowy 124 i następnie przetwornik 1251.

Zacisk 143/+/- łączymy przewodem na kilka sekund z zaciskiem 41 /bezpiecznik 1200 powinien być uprzednio wykręcony/.

Włączamy wyłącznik 220.

Przłączamy następnie odłączony przewód do zacisku S_1 .

Przłączamy przewody od silnika 11, 12, 13 załączamy łącznik ręczny 220, - silnik prądu zmiennego zostaje zasilony i przetwornica zaczyna wirować sprawdzamy zgodność kierunku wirowania przetwornicy, który powinien być prawy patrząc od strony komutatora wzbudniцы.

Jeżeli jest przeciwny należy zamienić miejscami przewody do zacisków silnika prądu zmiennego /np. 11.12/.

Napięcie wzbudniцы regulujemy na 110V opornikiem 1312 /zacisk 3 do 1 oznacza wartość napięcia/.

Regulacja napięcia wzbudzenia prądnicy przebiega nast.

Odczepiamy przewód od zacisku 26.

Odczepiamy przewód od zacisku 101/luzownik powinien zadziałać/.

Otrzymała

Zastępuje

Symbol

Data

Wykonał

Sprawdził

Zatwierdził

Nr archw.



ZAKŁADY
URZĄDZEŃ DZWIGOWYCH
WARSZAWA

ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

Instrukcja montażu
i eksploatacji zespołu sterującego
jazd montażowych 0,25 m/s dla
dźwigów 1,7 m/s.

Symbol
I14-049

Data

Sr.
5

Wykręcamy bezpiecznik 1288 i uruchamiamy przetwornicę
powinien zadziałać stycznik 1205 i zwrócić opór rezystorów
silnika pierścieniowego.

Ustawiamy przełącznik 1261 w położeniu "Góra", naciskamy
przycisk 1271:U. Zadziała stycznik 1201:U. Zostanie zasilony
obwód wzbudzenia prądu $F_1 - F_2$.

Przyłączamy przyrząd pomiarowy do zacisków 2S/+/ , 26/-/
i za pomocą oporników 1314:1 - 3 regulujemy przepływ tak aby
napięcie na zaciskach 2S/+/ , 26/-/ wynosiło około 40V.

Sprawdzamy dla kierunku "dół" - napięcie zmienia kierunek
nie zmieniając zasadniczo wartości.

Przyłączyć przewód do zacisku 26 i przyłączyć przewód
do zacisku 101.

Sprawdzić działanie luzownika zwierając zacisku 31 i 101.

Rozewrzeć zaciski 31 i 101.

Uruchomić jazdę w górę i sprawdzić czy silnik obraca się we
właściwym kierunku.

W razie potrzeby zamienić przewody dochodzące do zacisków
na tabliczce zaciskowej silnika F_1 i F_2 .

Prędkość przemieszczania się kabiny powinna wynosić około 0,25 m/sek.

Sprawdzać obroty silnika przy pomocy obrotomierza.

Jeżeli prędkość jest za duża obniżyć napięcie napięcie prądu
regulując jej wzbudzenie opornikami 1314:1 - 3.

Uruchomić jazdę w dół i sprawdzić czy prędkość jest taka sama
/układ powinien być wyważony/.

Jeżeli układ jest nie wyważony należy połączyć zacisk 160
z zaciskiem 31 co powoduje zwiększenie prędkości jazdy w dół.

Otrzymał

Zatępuje

Symbol

Data

Wykonał

Sprawdził

Zatwierdził

Nr archiw.



ZAKŁADY
URZĄDZENIÓW DZWIgowYCH
WAARSKA

ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

Instrukcja montażu
i eksploatacji zespołu sterującego
jazd montażowych 0,25 m/s dla
dźwigów 1,7 m/s

Symbol	Data
I14_049	
	Str.

Wyregulować prędkość opernikami 1314:2 i 3.
Ponownie uruchomić jazdę w górę i wyregulować prędkość
na 0,25 m/sek przy pomocy opernika 1314:1.
Sprawdzić czy opernik 1491:A jest całkowicie włączony.
Zacisk 3 w pobliżu 2.
Przyłączyć kasetę do sterowania jazdą z dachu kabiny.
Przełączyć przełącznik 1261 i położenie "dół".
Sprawdzić sterowanie z dachu kabiny.

4. Eksploatacja

Jazdy montażowe odbywać się mogą tylko po zapewnieniu
całkowitego bezpieczeństwa.
Instalacja prowizoryczna podobnie jak i stała powinna
być wykonana zgodnie z przepisami bezpieczeństwa.
Instalacja zespołu /patrz rys. K 1306-002 str. 2 i 5/
posiada zaciski do podłączenia obwodu ogranicznika
prędkości wyłączników krańcowych i kontaktów drzwicowych.
W kasecie sterowej przewiduje się przycisk stop wyłą-
czający całość urządzenia.
W zasadzie jazdy powinny się odbywać po zamontowaniu
drzwi w szybie z gotową kabiną zmontowaną w ramie.

4.1. Jazda bez kabiny

Jazda montażowa przed założeniem kabiny może się odby-
wać po spełnieniu następujących warunków:

- a/ wyważeniu układu przeciwwaga-rama + platforma
wyważenia należy dokonać przez ustawienie przeciw-
wagi obok ramy /w połowie szybu/ i zdjęciu tych
klocków z przeciwwagi aby zluźnienie hamulca nie
spowodowało ruchu układu.

Otrzymała			Zastępuje	
			Symbol	Data
Wykonał	Sprawdził	Zatwierdził	Nr archw.	



ZAKŁADY
URZĄDZEŃ DZWIGOWYCH
WARSZAWA

ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

Instrukcja montażu
i eksploatacji zespołu sterującego
jazd montażowych 0,25 m/s dla
dźwigu 1,7 m/s.

Symbol
I14-049

Data

Sir.

7

W czasie próby wyważania platforma powinna być
pusta.

- b/ Położeniu klocków o masie 150 - 200 KG na przeciwwa-
gę.
- c/ Prawidłowym trwałym umocowaniu platformy /podłoga
kabiny + płyta spilóniona/ do ramy.
- d/ Poprowadzeniu instalacji do kasetki sterowej na plat-
formę.

2.2. Jazda przed zamontowaniem drzwi

Jazda montażowa przed zamontowaniem drzwi może odbywać
się przy spełnieniu następujących warunków:

- a/ trwałym zabezpieczeniu otworów szybowych szalowaniem
z desek lub innego nie mniej wytrzymałego materiału,
- b/ wywieszeniu tablic ostrzegawczych,
- c/ sprawdzeniu zabezpieczenia otworów drzwiowych przez
kierownika robót montażowych ZREMB-ZUD i jego
pisemnej zgodzie na prace z wykorzystaniem jasz
montażowych.

4.3. Jazda przy niezaryglowanych drzwiach

W czasie jasz montażowych wszystkie drzwi powinny być
zaryglowane, akontakty drzwiowe /rygli/ powinny być
włączone w obwód bezpieczeństwa zespołu.

W przypadku braku możliwości spełnienia w/w wymogu
nalety niezaryglowane drzwi zęrubować oraz powiesić
na nich tablicę ostrzegawczą /patrz instrukcję BHP/.

4.4. Sterowanie jazdą

Sterowanie jazdą może odbywać się tylko z kabiny
/platformy/ lub tylko z maszynowni, w zależności od
ustawienia przełącznika 1261 w zespole sterującym.

Otrzymuję

Zasłupie

Symbol

Data

Wykonał

Sprzedał

Zatwierdził

Nr archw.



ZAKŁADY
URZĄDZEŃ DZWIGOWYCH
WARSZAWA

ZUD-INFORMACJA TECHNICZNA

Instrukcja montażu
i eksploatacji zespołu sterującego
jazd montażowych 0,25 m/s dla
dźwigu 1,7 m/s

Symbol

I14-049

Data

Str.

8

Sterowanie z maszynowni /przełącznik w położeniu "W"/
odbywa się za pośrednictwem przycisku "Góra" lub "dół"
umieszczonego w zespole obok przełącznika.

Do sterowania z dachu kabiny służy specjalna kaseta
lub kaseta dojazd kontrolnych stanowiąca wyposażenie
dźwigu w której powinny być wykorzystane:

- a/ przyciski "góra" i "dół"
- b/ wyłącznik "stop"
- c/ gniazdo wtykowe

Rezerwa dźwigu odbywa się automatycznie po naciśnięciu
przycisku "góra" lub "dół", a zatrzymanie następuje
po zwolnieniu przycisku.

W przypadku zacięcia przycisku w czasie jazdy należy
wciśnąć wyłącznik "stop" i usunąć uszkodzenie.

x/ Patrz przepisy: Instrukcja BHP dla pracowników
ZREMB-ZUD wprowadzona zarządzeniem Nr 33/67
Dyrektora ZREMB.

5. Konserwacja

Konserwację okresową zespołu należy wykonywać po każdym
powrocie zespołu do magazynu. Polega ona na dokładnym
oczyszczeniu z kurzu i brudu, sprawdzenie stanu przewodów
i aparatów oraz uzupełnieniu ewent. braków.

Konserwacja poszczególnych aparatów jest opisana w do-
kumentacji techniczno-rzeczowej dźwigów.

U w a g a

Wszelką konserwację i naprawy zespołu można
przeprowadzać tylko po odłączeniu napięcia.

.....XXX

Otrzymują

Zatwierdza

Symbol

Data


Wykonał

Sprawdził

Zatwierdził

Nr archiw.


Zaak	Zmiany	Data	Podp.	WYM.	Schemat ideowy zespołu sterującego jazdą montaż. 0,25" dla dźwigi 175		E1306-002	
				ZARZĄDY URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH WARSZAWA			Data 06.71	Str. 1
				Wzrost: 1,70m Ciężar: 70kg				Łoś: 2
				Wzrost: 1,70m Ciężar: 70kg		130	Nr arch:	

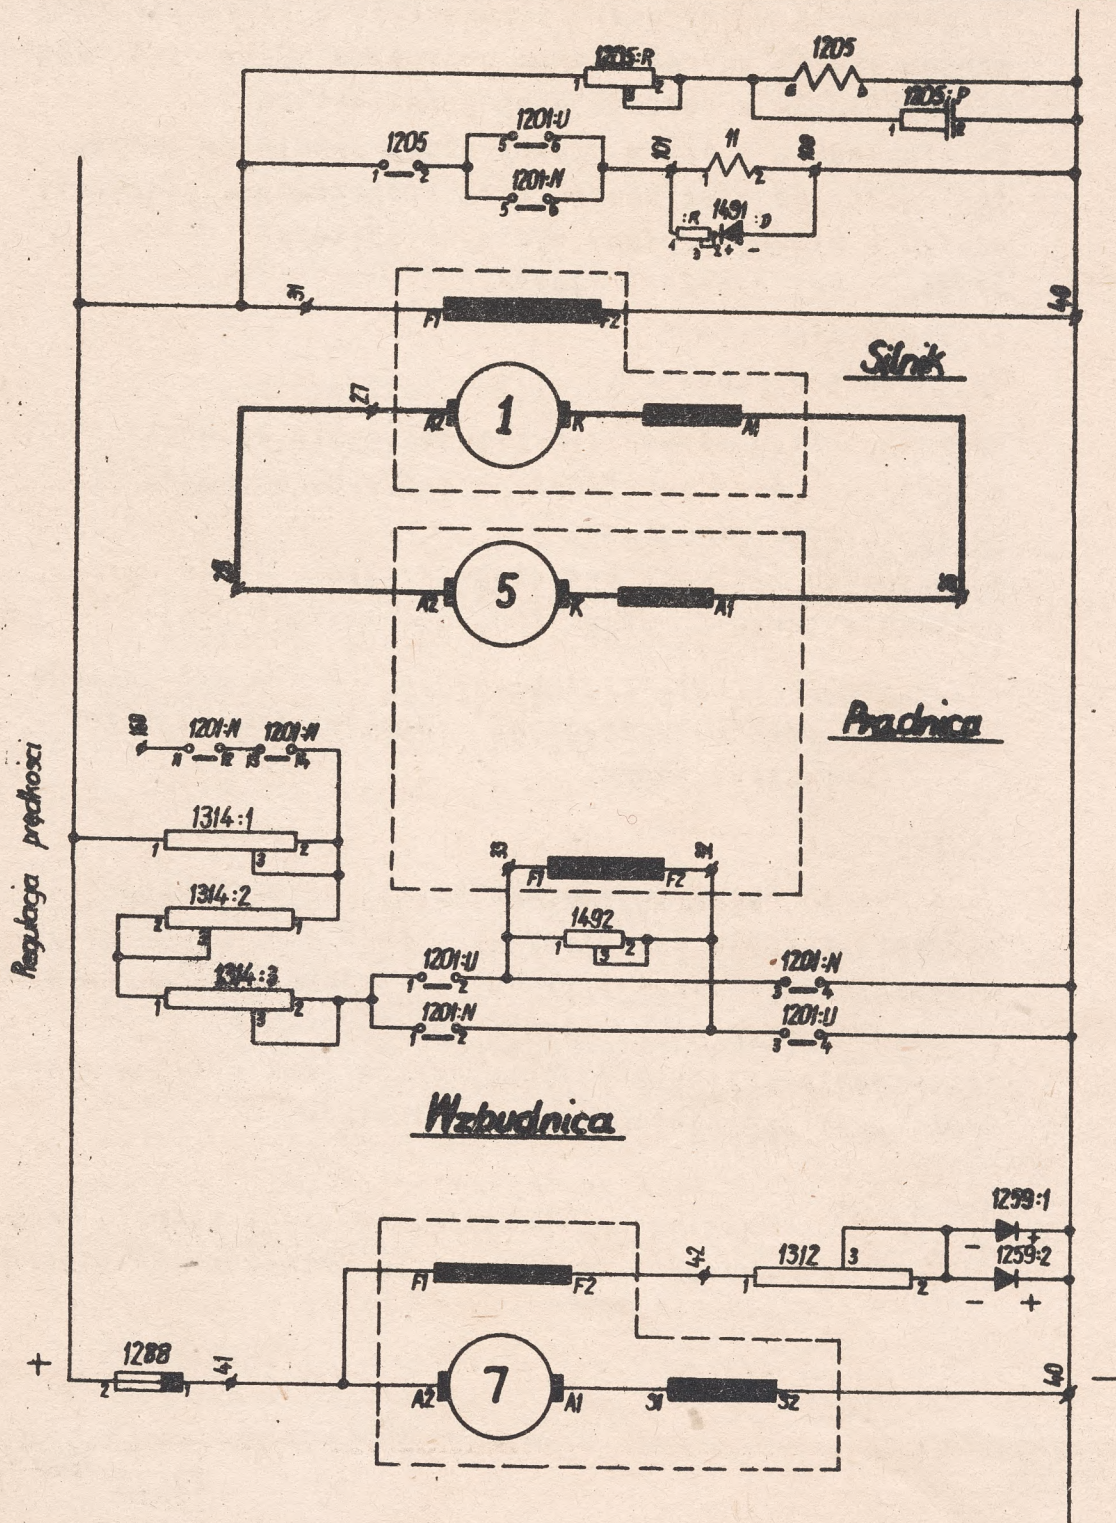

E1306-002


Znak	Zmiany	Data	Podpis	REMB	Schemat ideowy	E1306-002
				ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIgOWYCH WARSZAWA	zespół sterującego jazdą montaż 0,25m/s dla dźwig. 17%	Data 06.71 Str. 2 Cd. str. 3 Nr arch.
				Uprac. Kier. (Kier.) Spraw. (Spraw.)	Zainw. (Zainw.)	N30

Obwód styczników kierunkowych

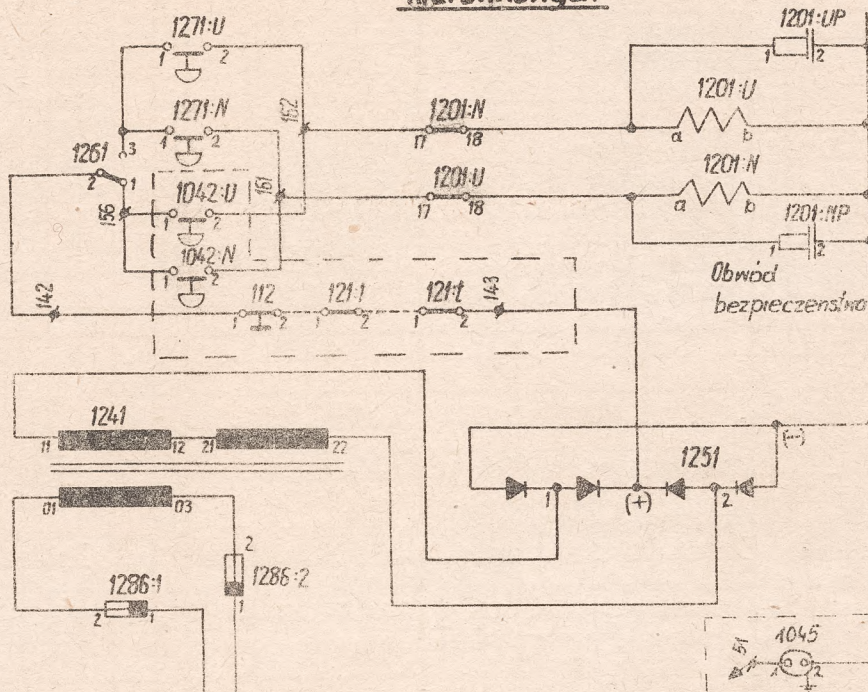

Rozdzielnica dźwigowa

Obwód przetwornicy

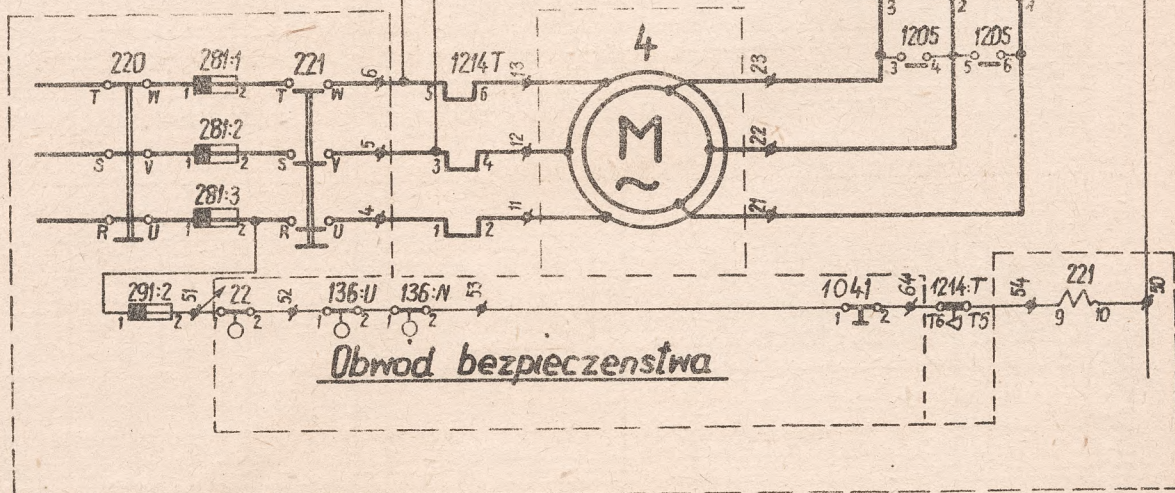

Obwód bezpieczeństwa


E1306-002

E1306-002

Znak	Zmiany	Podpis	Data	ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIKOWYCH WARSZAWA		Specyfikacja aparatury zespołu sterującego do jazdy montaż 0,25 m/s dla dzwign. 1,7 m/s		E4306-002									
				Uprac. Sprawa		Tropaczki		Data os. 71. Str. 4 Cd. str. 5									
				Kun		Zain.		Nr. arch:									
Nr.	Szt.	Nazwa	Typ lub nr. rysunku	Fig.	Cent.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1201-N	1	Stycznik „Dół”	EF10-5L	10a	2		1	1	1	1	1	-	2				
1201-MP	1	Układ przepięciowy	0,25 μF 350 Ω 250 V	59			2										
1201-U	1	Stycznik „Góra”	EF10-5L	10a	2		1	1	1	-	-	-	2				
1201-UP	1	Układ przepięciowy	0,25 μF 350 Ω 250 V	59			2										
1205	1	Stycznik rozruchowy	EF100-L	10a	1		1	2	2	-	-	-	-				
1205-P	1	Układ przepięciowy	1 μF 100 Ω 200 V	59			1										
1205-R	1	Opornik	MRG 50 - 250 Ω	51			1										
1214-T	1	Przekaznik termiczny	RV M 100, 60-100 A	10b			2	2	2							2	-
1241	1	Transformator	SLMA 3860	67			2										
1251	1	Prasłonnik	GN-75/6-3/1N	64			2										
1259-1	1	Dioda	BA 564	63			1										
1259-2	1	Dioda	BA-564	63			1										
1261	1	Przetacznik sterowania	Pb-3	26b			1	1									
1271-U	1	Przycisk jazdy „dół”	M-1K „Elester”	23			-	2									
1271-N	1	Przycisk jazdy „góra”	M-1K „Elester”	23			-	2									
1286-1	1	Bezpiecznik	Nr. 476, 582, 2175 kat. 153-6A	53			2										
1286-2	1	Bezpiecznik	„ 6A	53			2										
1288	1	Bezpiecznik	„ 10A	53			1										
1305-1-2-3	3/8	Opornik rozruchowy	18 szt. 4371 35-16/44	-			2										
1312	1	Opornik wzbudniczy	MRG 200 160 Ω	51			1										
1314-1	1	Opornik wzbudzenia	MRG 200 40 Ω	51			1										
1314-2	1	„ 40 Ω	MRG 200 40 Ω	51			1										
1314-3	1	„ 40 Ω	MRG 200 40 Ω	51			1										
1491-D	1	Dioda	BA 564	63			1										
1491-R	1	Opornik	MRG 25 400 Ω	63			1										
1492	1	Opornik	MRG 50 250 Ω	51			1										

E4306-002


Znak	Zmiany	Podpis	Data	TREMB Zakłady Urządzeń Dźwigowych Warszawa Oprac. T. Popczyński Sprac. K. Hryn	Schemat montażowy instalacji dla zespołu sterującego do jazdy montażowych 025 ^{mm} dla dźwign 17 ^{mm}	E1306-002 Data _____ Str. 5 Cech. 6 Nr. arch. _____
------	--------	--------	------	--	---	---

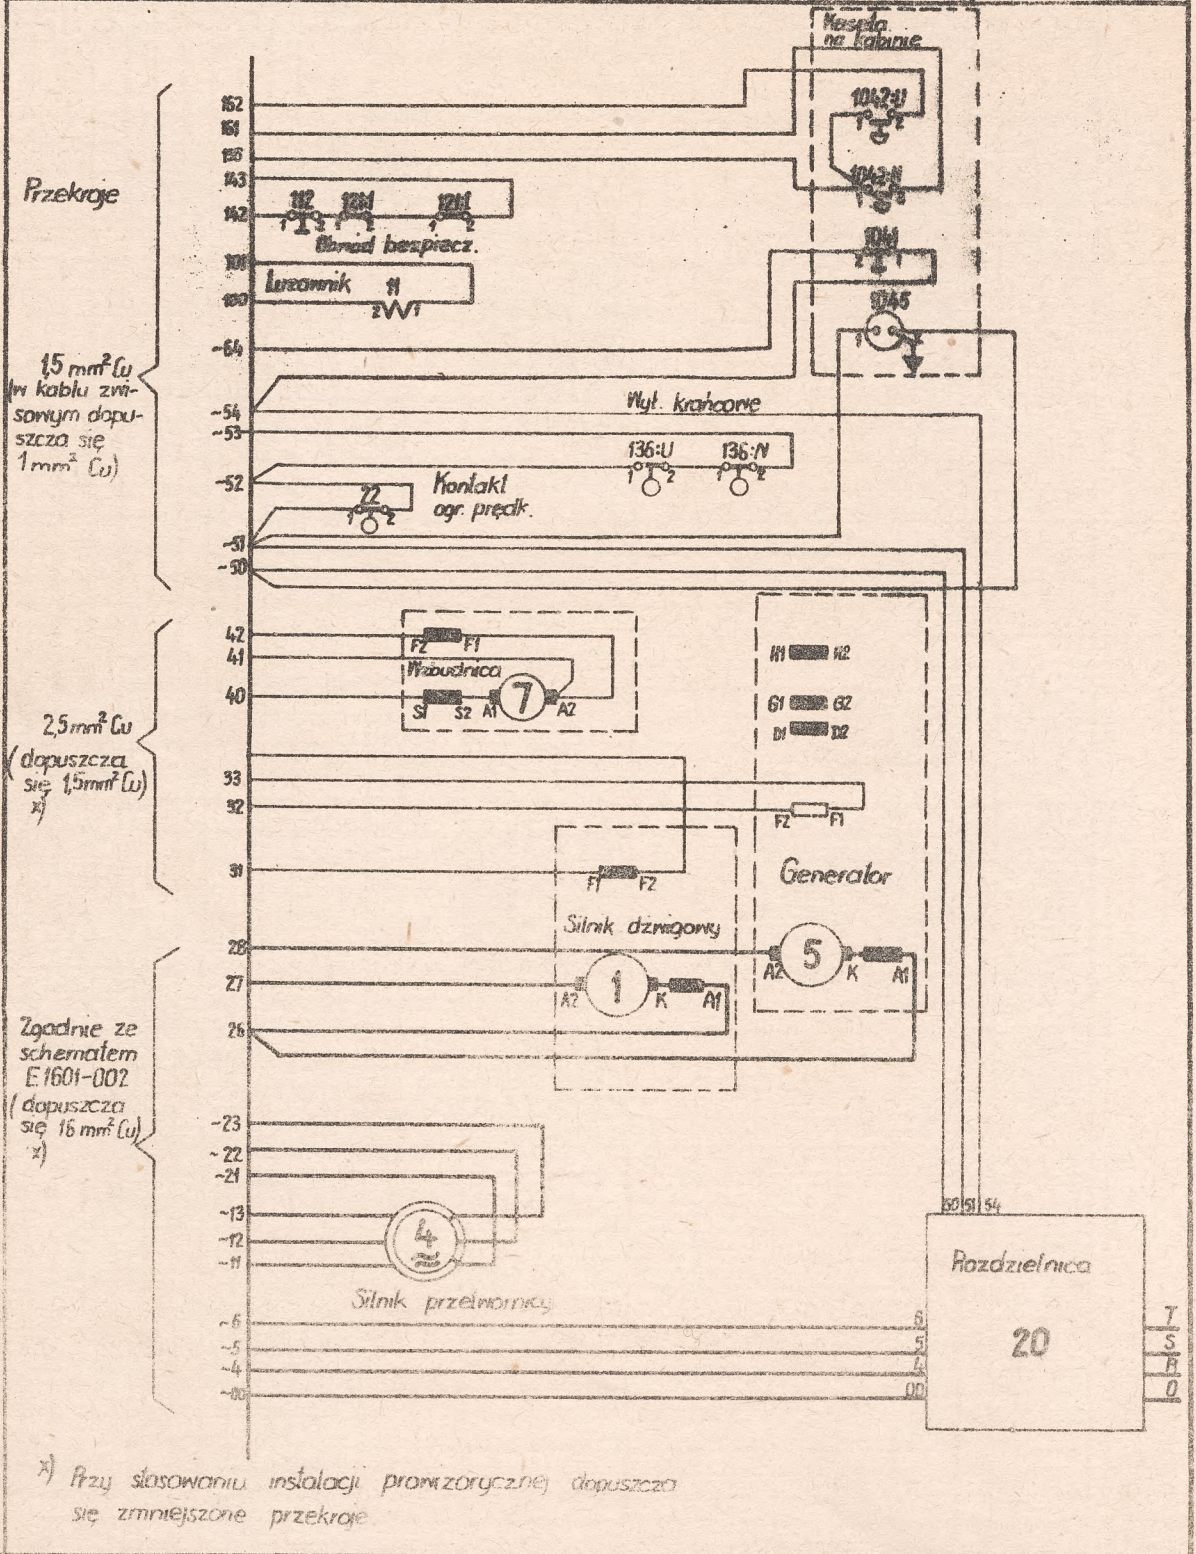

*) Przy składowaniu instalacji przewidywanych dopuszcza się zmniejszone przekroje

E1306-002

Znak	Zmiany	Podpis	Data	Schemat montażowy instalacji w maszynowni dla zespołu sterującego do jazdy montaż. 0,25 m/s dla dźwigów 1,7 m/s	E1306-002 Data _____ Str. 6 Edycja _____ Nr. arch: _____

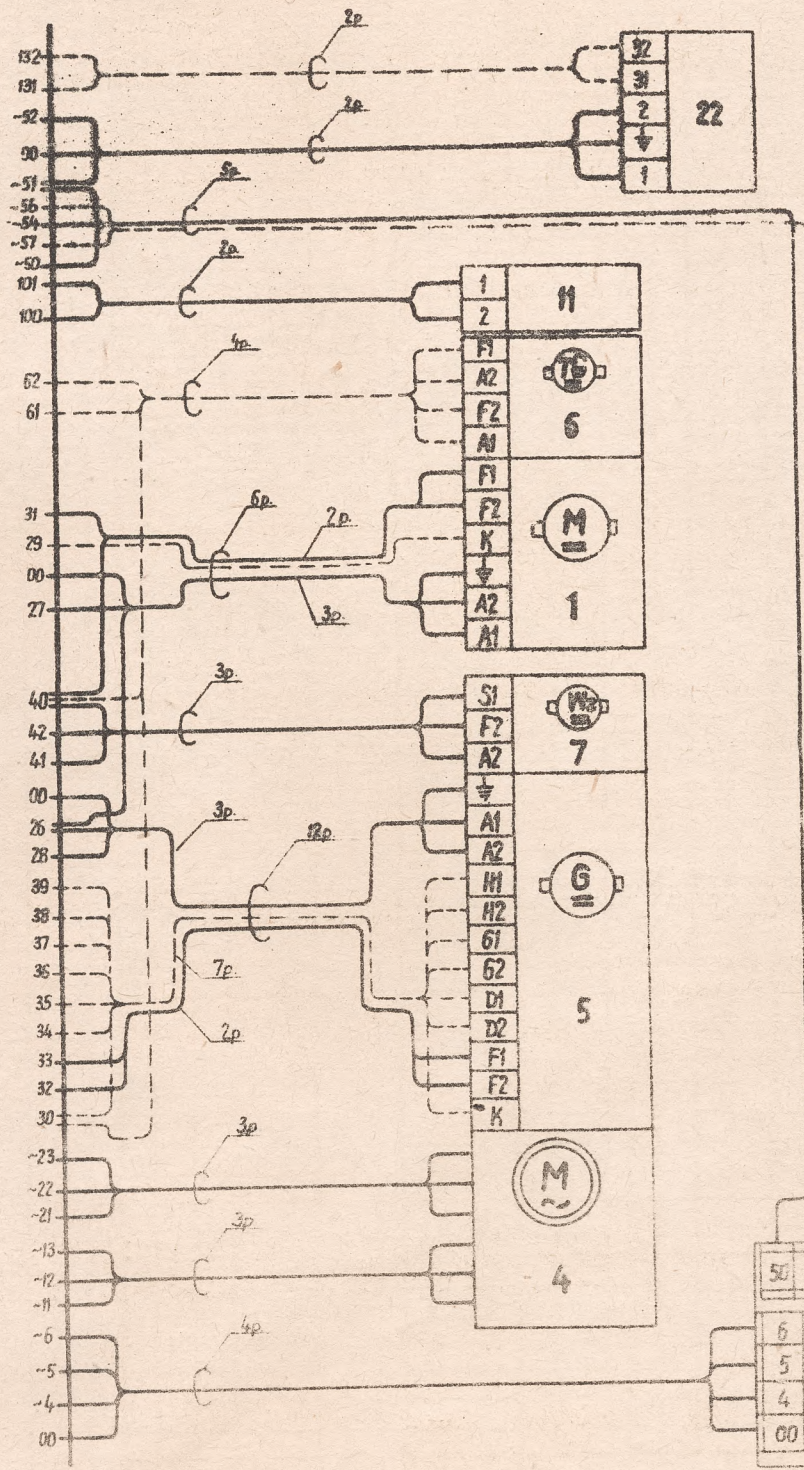

Na rysunku pokazano sposób wykorzystania
 głównej instalacji w maszynowni do zasilania
 zespołu sterującego. Poniższe pokazane linie, przerywane,
 nie będą wykorzystane.

Uwaga:

E1306-002


Znak	Zmiany	Podpis	Data	RENE ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIĞOWYCH WARSZAWA			Zestawienie zacisków zespołu sterującego jazd montaż. 0,25% dla dźwigu 17%				E1406-002		
				Uprac: Kin							Data 30.06.1971.	Str. 1	
				Spram: Tropaczynski								Całstr. 2	
L. p.	Zacisk	Przewód	Aparat lub zacisk	Zacisk	Przewód	Aparat lub zacisk	Zacisk	Przewód	Aparat lub zacisk	Zacisk	Przewód	Aparat lub zacisk	
1	Zacisk zerujący			Zaciski SSK 110			142	142	1261	2			
2								142	112	1			
3	1	—	P00	31	31	1205	1	143	143	1251	(+)		
4	⚡	—	1251	31	31	1	F1		143	121-T	2		
5				32	32	1201:U	3						
6				32	32	5	F2						
7	Zaciski SSK 135			33	33	1201:U	2						
8				33	33	5	F1						
9		00-100	P100										
10	00	00	⚡										
11		00	20	00				156	156	1261	1		
12									156	1042-U	1		
13	4	4	1214-T	1	40	1259:1	(+)						
14	4	4	20	4	40-50	P50		Oznaczenia nad kreską dotyczą przewodów które należą dołączać od strony zes- połu sterującego.					
15	5	5	1214-T	3	40	1	F2						
16	5	5	20	5	40	7	S2						
17	6	6	1214-T	5	41	1288	1	160	160	1201-N	11		
18	6	6	20	6	41	7	A2						
19	11	11	1214-T	2	41	7	F1	161	161	1271-N	2		
20	11	11	4		42	1312	1		161	1042-N	2		
21	12	12	1214-T	4	42	7	F2	162	162	1271-U	2		
22	12	12	4						162	1042-U	2		
23	13	13	1214-T	6	50	50-40							
24	13	13	4		50	50-100	P100						
25	21	21	1205	6		50	20	50					
26	21	21	4										
27	22	22	1205	5		51	1045	1					
28	22	22	4		51	51	20	51					
29	23	23	1205	3		51	22	1					
30	23	23	4		52	52	136-U	1					
31					52	52	22	2					
32					53	53	136-N	2					
33	Zaciski KEK 2570				53	53	1041	1					
34					54	54	1214-T	T:5					
35	26	26	1	A1	64	64	20	54					
36	26	26	5	A1		64	1214-T	T:6					
37	27	27-28	P28			64	1041	2					
38	27	27	1	A2									
39	28	28-27	P27										
40	28	28	5	A2									
41					100	100-50	P50						
42					100	100-00	P00						
43						100	11	2					
44					101	101	1491-R	1					
45					101	101	11	1					
46													
47													
48													
49													
50													
51													
52													

E1406-002


Znak	Zmiany	Data	Podpis	ZAKŁADY URZĄDZEN DZWIIGOWYCH WARSZAWA				Tabela połączeń zespołu sterującego jazd montaż. 0,25 mm ² dla dźwigu 17 ⁷ / ₈				E1406-002			
				oprac. Spraw.	Kin Tropaczowski	Ok Fryz	Zaін.							Data 06.71.	Str. 2
															Colstr. 3
															Nr. arch:
L p.	Minus (-)	Strona 1	Strona 1	Strona 2	Strona 2	Strona 2	Strona 2	Strona 2	Strona 2	Strona 2	Strona 2	Połączenia między 2240- 2240			
1															
2	P40	P 31	1201:N 12	1271:U 1	1241 12	1261 1	P00								
3	1259:1 (+)	1205 1	1201:N 13	1271:N 1	1241 21	P156	P40								
4	1259:2 (+)	1205:R 1		1261 3											
5	1201:U 4	1314:1 1													
6	1201:N 4	1288 2	1201:N 14			1251 (+)	P00								
7	1205:P 2		1314:1 2	P161	1241 01	P143	P50								
8	1205 b	1491:R 2	3	1271:N 2	1286:1 2										
9			1314:2 1	1201:U 17											
10		1491:D (+)			1241 03	1261 2	P00								
11					1286:2 2	P142	P100								
12		P41	1314:2 2	P162											
13		1288 1	3	1271:U 2											
14			1314:3 1	1201:N 17	1286:1 1	1214:T T6	P27								
15					1214:T 5	P64	P28								
16	1201:U b	1205:R 2			P6										
17	1201:UP 2		3												
18	1201:N b	1205 a		P187	1286:2 1	1214:T T5									
19	1201:NP 2	1205:P 1	1314:3 2	1251 (+)	1214:T 3	P54									
20			3	1214:T T5	P5										
21															
22			1201:N 1			1214:T 6									
23			1201:U 1	P463	1214:T T6	P13									
24	P100	P101		1214:T T6	P4										
25	1491:D (-)	1491:R 1													
26						1214:T 4									
27		1201:U 6	P33	1201:N 18		P12									
28		1201:N 6	1201:U 2	1201:U a											
29			1201:N 3	1201:UP 1											
30	P00		1492 1			1214:T 2									
31	1251 (-)					P11									
32		1201:U 5													
33		1201:N 5	P32	1201:U 18	x) 1305 3										
34		1205 2	1201:U 3	1201:N a	1205 3										
35			1201:N 2	1201:NP 1	P23										
36			1492 2												
37			3												
38		P160													
39		1201:N 11													
40			P42	1241 11	x) 1305 2										
41			1312 1	1251 1	1205 4										
42					1205 5										
43					P22										
44			1312 2	1241 22											
45			3	1251 2											
46			1259:1 (-)		x) 1305 1										
47			1259:2 (-)		1205 6										
49					P21										
50															
51															
52															
53															
54															

E1406-002


Przekry przewody 15 mm² (niezmarzone)
Uwaga: Połączenia oznaczone znakiem : x) kaszyc przewodem 16 mm²

Prac.	Zmiany	Data	Podpis	 ZAKŁADY WĘZŁOWE WARSZAWIE Oprac. K. Lin Sprac. Trzopaczewski	Tabela połączeń zespołu sterującego jazd montaż. Q25 ^{mm} dla dźwigu Q ^{mm}	E1406-002 Data Str. 3 Cd str. — Nr. arch:
-------	--------	------	--------	--	--	--

Rozmieszczenie aparatów. Widok z przodu.

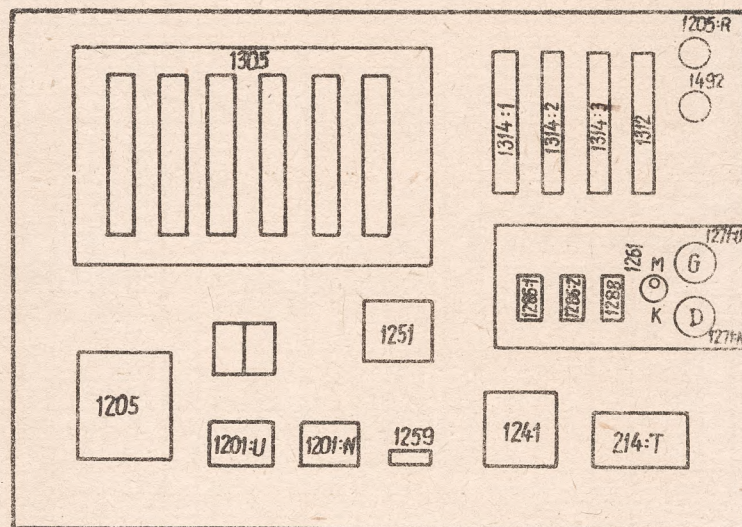

Rozmieszczenie aparatów. Widok z tyłu.

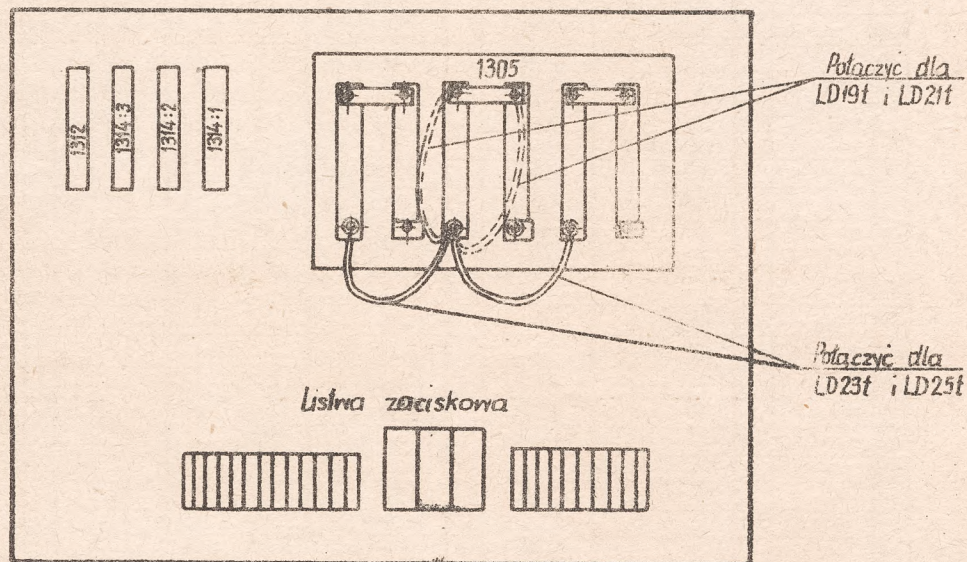

Wyłłącznik 1261 posiada poz: M (maszynownia)
K (kabina)

E1406-002

